

# Janisol 2 EI30 RC Türen

Beschlageinbau und Verarbeitung

# Janisol 2 EI30 RC portes

Montage des ferrures et usinage

# Janisol 2 EI30 RC doors

Installation of fittings and assembly

**Beschlageinbau  
und Montage**  
**Janisol 2 EI30 RC Türen**

Version 09/2021  
Artikelnummer K1191920

**Montage des ferrures  
et usinage**  
**Janisol 2 EI30 RC Portes**

Version 09/2021  
Numéro d'article K1191920

**Installation of fittings  
and assembly**  
**Janisol 2 EI30 RC Doors**

Version 09/2021  
Item number K1191920

Eine Liste der aktuellen  
Änderungen und Ergänzungen  
finden Sie am Ende des Kataloges!


Une liste des dernières  
modifications et ajouts est  
disponible à la fin du catalogue!

A table of actual modifications  
and additions can be found at  
the end of the catalogue!

Bei grau hinterlegten Artikeln muss  
die Verfügbarkeit angefragt werden.

Pour les produits marqués en gris,  
la disponibilité doit être demandée.

Items which are marked in grey, the  
stock availability needs to be inquired.



**000.000**

**Wetterschenkel**  
Aluminium roh

Gewicht 0,266 kg/m  
U = 0,100 m<sup>2</sup>/m  
P = 0,034 m<sup>2</sup>/m

Länge 6 m

**000.000**

**Renvoi d'eau**  
aluminium brut

poids 0,266 kg/m  
U = 0,100 m<sup>2</sup>/m  
P = 0,034 m<sup>2</sup>/m

Longueur 6 m

**000.000**

**Weatherbar**  
aluminium mill finish


weight 0,266 kg/m  
U = 0,100 m<sup>2</sup>/m  
P = 0,034 m<sup>2</sup>/m

Length 6 m

Artikel, welche rot durchgestrichen  
sind, wurden aus dem Sortiment ge-  
nommen.

Les articles barrés en rouge ont  
été retirés de la gamme.

Articles that have a red line through  
them have been removed from the  
product range.

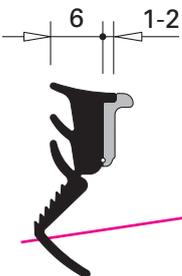

**000.000**

**Glasdichtung  
mit Abreisstege**  
EPDM, schwarz,  
für Glasleistenseite

Einsatz siehe Seiten 34/35

VE = 100 m

**000.000**

**Joint de vitrage  
avec partie déchirable**  
EPDM, noir,  
pour côté parclose

Utilisation voir pages 34/35

UV = 100 m

**000.000**

**Glazing weatherstrip  
with detachable strip**  
EPDM, black,  
for glazing bead side

Application see pages 34/35

PU = 100 m

---

**Inhaltsverzeichnis**  
**Sommaire**  
**Content**

---

---

Janisol 2 EI30 RC Türen  
Janisol 2 EI30 RC portes  
Janisol 2 EI30 RC doors

---

---

**Verarbeitungshinweise**                      **Indications d'usage**                      **Assembly instructions**                      **2**

---

**Beschlageinbau**                      **Montage des ferrures**                      **Installation of fittings**                      **24**

---

**Verarbeitungshinweise**                      **Indications d'usage**                      **Assembly instructions**                      **189**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Sommaire</b>	<b>Content</b>	
Verarbeitung	Usinage	Assembly	<b>3</b>
Massbezeichnungen	Dimensions cotées	Measurement descriptions	<b>4</b>
Zuschnitt	Découpe	Cutting	<b>6</b>
Einspannunterlagen	Supports	Clamping supports	<b>7</b>
Ausbildungen	Situations	Constructions	<b>8</b>
Fertigung der Elemente	Fabrication des éléments	Fabrication of the elements	<b>19</b>
Schweißen	Soudage	Welding	<b>22</b>

### Verarbeitung

Grundsätzlich kann Janisol 2 wie die übrigen Janisol-Profilssysteme verarbeitet werden. Das heisst, dass für die Verarbeitung keine speziellen Maschinen beschafft oder sonstige besondere Massnahmen zu treffen sind. Durch die einfachen Profilformen sind die üblichen Verarbeitungsprozesse wie Schweiessen und Schleifen problemlos durchführbar.

Beim Bohren, Sägen und Bearbeiten der Profile wird Glasfaserstaub freigesetzt. Dieser kann Reizungen der Haut und Augen auslösen. Um dies zu vermeiden sollten bei diesen Arbeiten die Haut und die Augen im Bedarfsfall geschützt werden (geschlossene Arbeitskleidung, Schutzbrille, Handschuhe).

### Usinage

Janisol 2 peut fondamentalement être usiné comme les autres systèmes de profilés Janisol. Il n'est donc pas nécessaire de se procurer des machines spéciales ou de prendre d'autres mesures particulières pour l'usinage. Grâce aux formes de profilés simples, les processus d'usinage usuels tels que le soudage et le meulage s'exécutent sans problème.

La poussière de fibre de verre est libérée lors du perçage, du sciage et de l'usinage des profilés. Celle-ci peut provoquer des irritations de la peau et des yeux qui peuvent être évitées en protégeant ces parties du corps lors de ces travaux, si nécessaire. Pour les yeux, il faut utiliser des lunettes de protection, et pour la peau, une tenue de travail fermée et en particulier des gants de protection.

### Assembly




Janisol 2 doors can generally be fabricated in the same way as the other Janisol profile systems. This means that no special machines or measures for fabrication are required. Due to the simple profile types, the standard fabrication processes, such as welding and grinding, can be carried out easily.

Glass fibre dust is released when drilling, sawing or processing the profiles. This dust can irritate the skin and eyes. To avoid any irritation, protect skin and eyes as required when carrying out these tasks. Wear goggles to protect the eyes. Ensure skin is covered by protective work clothing and, in particular, wear gloves.

Massbezeichnungen

Dimensions cotées

Measurement descriptions

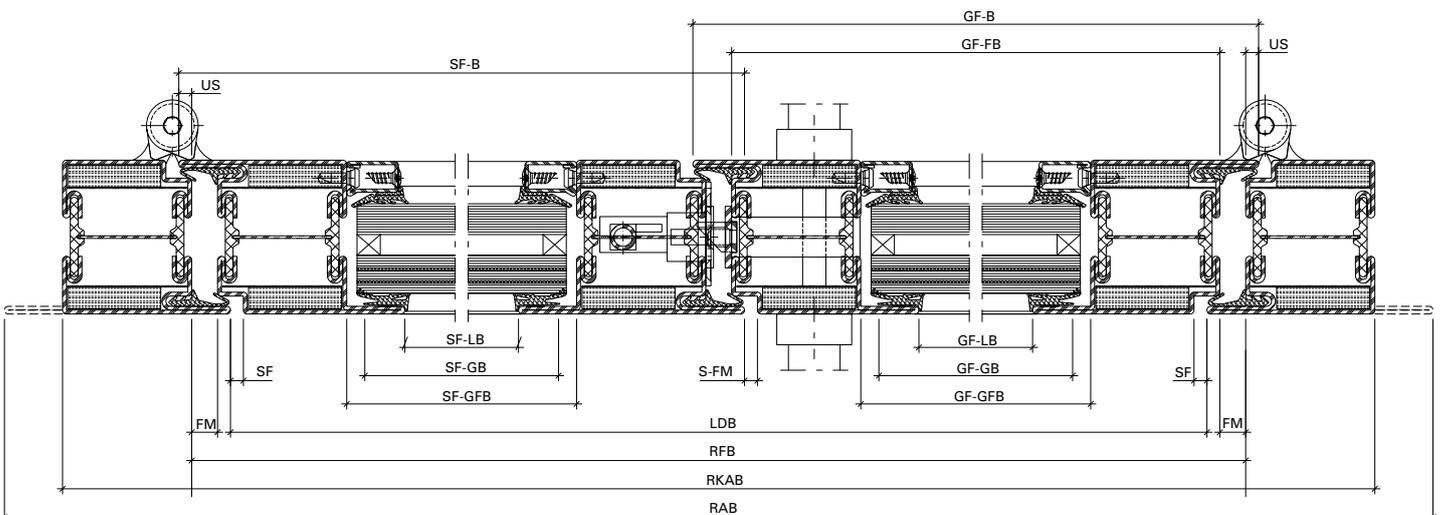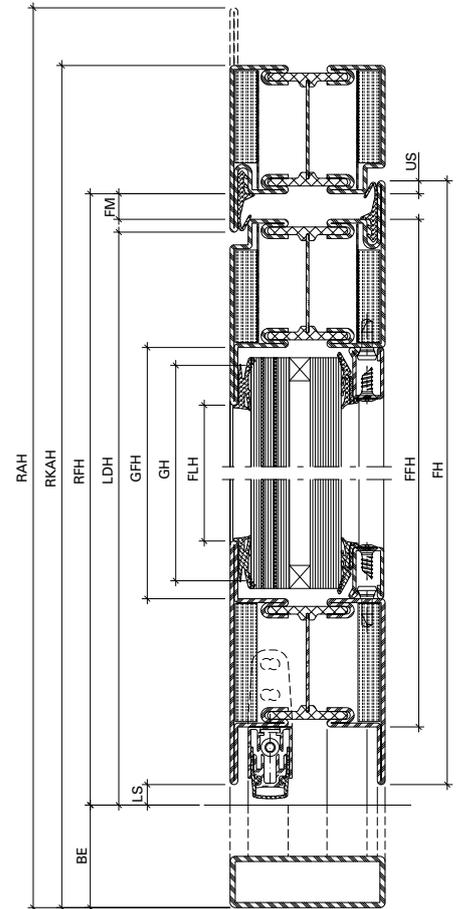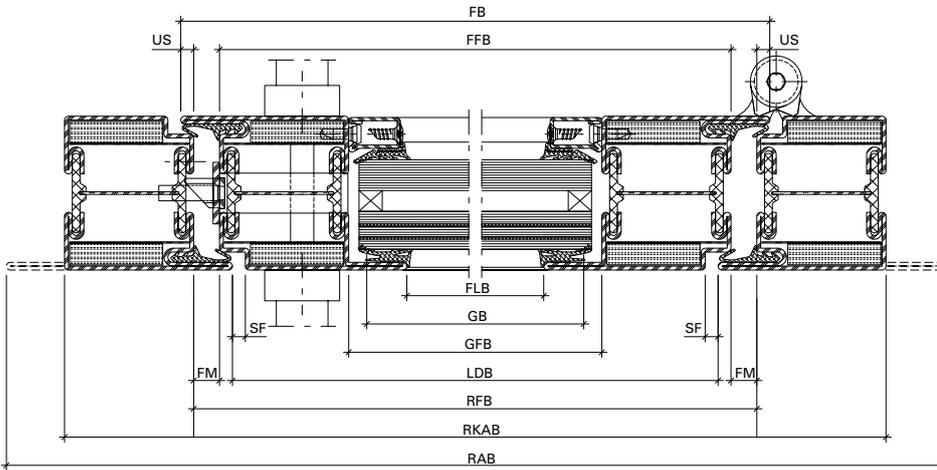

**Verarbeitungshinweise**  
**Indications d'usage**  
**Assembly instructions**

Janisol 2 EI30 RC Türen  
Janisol 2 EI30 RC portes  
Janisol 2 EI30 RC doors

<b>US</b>	Überschlag	<b>US</b>	Recouvrement	<b>US</b>	Overlap
<b>FM</b>	Falzmass	<b>FM</b>	Dimension de la feuillure	<b>FM</b>	Rebate
<b>SF</b>	Schattenfuge	<b>SF</b>	Joint négatif	<b>SF</b>	Shadow gap
<b>LS</b>	Luftspalt	<b>LS</b>	Vide d'air au sol du vantail	<b>LS</b>	Air gap
<b>BE</b>	Bodeneinstand	<b>BE</b>	Encastrement au sol	<b>BE</b>	Floor recess
<b>FH</b>	Flügelhöhe	<b>FH</b>	Hauteur du vantail	<b>FH</b>	Leaf height
<b>FFH</b>	Flügelalzhöhe	<b>FFH</b>	Hauteur de feuillure du vantail	<b>FFH</b>	Leaf rebate height
<b>FLH</b>	Flügel-Lichtmasshöhe	<b>FLH</b>	Hauteur vide lumière du vantail	<b>FLH</b>	Clear height dimension of leaf
<b>FB</b>	Flügelbreite	<b>FB</b>	Largeur du vantail	<b>FB</b>	Leaf width
<b>FFB</b>	Flügelalzbreite	<b>FFB</b>	Largeur de feuillure du vantail	<b>FFB</b>	Leaf rebate width
<b>FLB</b>	Flügel-Lichtmassbreite	<b>FLB</b>	Largeur vide lumière du vantail	<b>FLB</b>	Clear width dimension of leaf
<b>GH</b>	Glashöhe	<b>GH</b>	Hauteur du verre	<b>GH</b>	Glass height
<b>GFH</b>	Glasfalzhöhe	<b>GFH</b>	Hauteur de feuillure du verre	<b>GFH</b>	Glazing rebate height
<b>GB</b>	Glasbreite	<b>GB</b>	Largeur du verre	<b>GB</b>	Glass width
<b>GFB</b>	Glasfalzbreite	<b>GFB</b>	Largeur de feuillure du verre	<b>GFB</b>	Glazing rebate width
<b>LDH</b>	Lichte Durchgangshöhe	<b>LDH</b>	Hauteur vide lumière	<b>LDH</b>	Clear opening height
<b>RFH</b>	Rahmenalzhöhe	<b>RFH</b>	Hauteur de feuillure du dormant	<b>RFH</b>	Frame rebate height
<b>RAH</b>	Rahmnaussenhöhe	<b>RAH</b>	Hauteur extérieur du dormant	<b>RAH</b>	External frame height
<b>LDB</b>	Lichte Durchgangsbreite	<b>LDB</b>	Largeur vide lumière	<b>LDB</b>	Clear opening width
<b>RFB</b>	Rahmenalzbreite	<b>RFB</b>	Largeur de feuillure du dormant	<b>RFB</b>	Frame rebate width
<b>RAB</b>	Rahmnaussenbreite	<b>RAB</b>	Largeur extérieur du dormant	<b>RAB</b>	External frame width
<b>GF-B</b>	Gangflügel-Breite	<b>GF-B</b>	Largeur du vantail de service	<b>GF-B</b>	Access leaf width
<b>GF-FB</b>	Gangflügel-Falzbreite	<b>GF-FB</b>	Largeur de feuillure du vantail de service	<b>GF-FB</b>	Access leaf rebate width
<b>GF-LB</b>	Gangflügel-Lichtmassbreite	<b>GF-LB</b>	Vide lumière du vantail de service	<b>GF-LB</b>	Clear width dimension of access leaf
<b>GF-GB</b>	Gangflügel-Glasbreite	<b>GF-GB</b>	Largeur du verre du vantail de service	<b>GF-GB</b>	Glass width of access leaf
<b>GF-GFB</b>	Gangflügel-Glasfalzbreite	<b>GF-GFB</b>	Largeur de feuillure du verre du vantail de service	<b>GF-GFB</b>	Glazing rebate width of access leaf
<b>SF-B</b>	Standflügel-Breite	<b>SF-B</b>	Largeur du vantail semi-fixe	<b>SF-B</b>	Secondary leaf width
<b>SF-FB</b>	Standflügel-Falzbreite	<b>SF-FB</b>	Largeur de feuillure du vantail semi-fixe	<b>SF-FB</b>	Rebate width of secondary leaf
<b>SF-LB</b>	Standflügel-Lichtmassbreite	<b>SF-LB</b>	Vide lumière du vantail semi-fixe	<b>SF-LB</b>	Clear width dimension of secondary leaf
<b>SF-GB</b>	Standflügel-Glasbreite	<b>SF-GB</b>	Largeur du verre du vantail semi-fixe	<b>SF-GB</b>	Glass width of secondary leaf
<b>SF-GFB</b>	Standflügel-Glasfalzbreite	<b>SF-GFB</b>	Largeur de feuillure du verre du vantail semi-fixe	<b>SF-GFB</b>	Glazing rebate width of secondary leaf
<b>S-FM</b>	Stulpflügel-Falzmass	<b>S-FM</b>	Dimension de la feuillure fenêtre à deux vantaux	<b>S-FM</b>	Double leaf rebate
<b>Z</b>	Bodenfalzmass	<b>Z</b>	Dimension de la feuillure au sol	<b>Z</b>	Floor rebate

**Zuschnitt**


Die Janisol 2-Profile lassen sich mit den herkömmlichen Metallsägemaschinen zuschneiden. Beim Zuschnitt sollten jedoch, im Besonderen bei Gehrungsschnitten, generell passende Einspannunterlagen (z.B. 499.415) verwendet werden. Damit eine einwandfreie Profileinspannung gewährleistet wird, sollte mit Quer- und Druckspannvorrichtungen gearbeitet werden. Die Vorschubgeschwindigkeit beim Sägen der Profile kann gleich wie bei den herkömmlichen Janisol-Profilen eingestellt werden. Ein langsamer Vorschub erhöht die Massgenauigkeit. Die Winkelgenauigkeit kann durch das Entfernen der Aluminiumblenden erhöht werden. Diese können anschließend einfach mit einer Blechschere zugeschnitten und wieder ins Profil geschoben werden. Für den Zuschnitt der Profile wird generell eine Mikrosprüh-Schmierung empfohlen.

**Découpe**


Les profilés Janisol 2 peuvent être découpés avec les scies mécaniques usuelles. Lors de la découpe, il faut cependant utiliser, en particulier pour les coupes en biseau, en général des cales (par ex. 499.415). Des dispositifs de tension transversale et de compression devraient être utilisés afin de garantir un serrage optimal des profilés. Le réglage de la vitesse d'avance pour le sciage des profilés peut être le même que pour les profilés Janisol usuels. Une avance lente accroît la précision. La précision de l'angle peut être augmentée par le retrait des caches en aluminium. Ceux-ci peuvent ensuite être simplement ajustés à l'aide d'une cisaille à tôle et réinsérés dans le profilé. Une lubrification par micropulvérisation est en général recommandée pour la découpe des profilés.

**Cutting**


Cut the Janisol 2 doors profiles with the conventional metal saw. However, when cutting and, in particular, when performing mitre cuts, suitable clamping supports (e.g. 499.415). To ensure the profiles are securely clamped, they must be worked on with transverse and compressive stress devices. The setting for the rate of feed when sawing the profiles can be the same as for standard Janisol profiles. A slow rate of feed increases the dimensional accuracy. The angle accuracy can be increased by removing the aluminium cover plates. These can then simply be cut to size with metal shears and pushed back into the profile. To cut the profile, microspray lubrication is generally recommended.

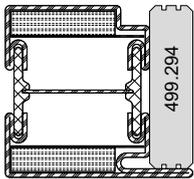


630.013.2 Z

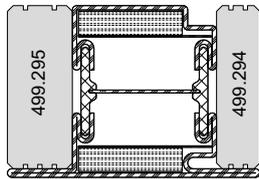

630.114.2 Z

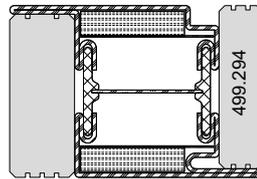

630.416.2 Z

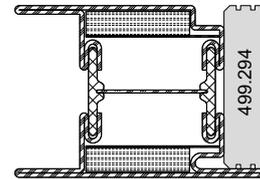

630.428.2 Z

Zuschnitt Flügelprofile:  
 Breite = theoretisches Sollmass -1 mm  
 Höhe = theoretisches Sollmass -1 mm

Zuschnitt Rahmenprofile:  
 Breite = theoretisches Sollmass  
 Höhe = theoretisches Sollmass

Découpe profilés de vantail:  
 Largeur =  
 cote de consigne théorique -1 mm  
 Hauteur =  
 cote de consigne théorique -1 mm

Découpe profilés de cadre:  
 Largeur = cote de consigne théorique  
 Hauteur = cote de consigne théorique


When cutting leaf profiles to size:  
 Width =  
 Theoretical design dimension -1 mm  
 Height =  
 Theoretical design dimension -1 mm

When cutting frame profiles to size:  
 Width = Theoretical design dimension  
 Height = Theoretical design dimension


Übersicht Einspannunterlagen

Sommaire des supports


Summary of supports

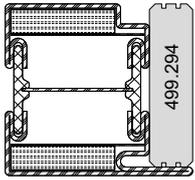


630.013.2 Z

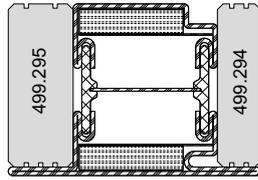


630.114.2 Z

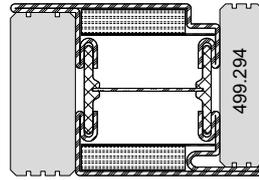


630.416.2 Z

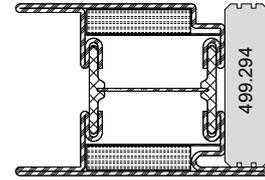


630.428.2 Z

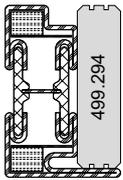


630.010.2 Z

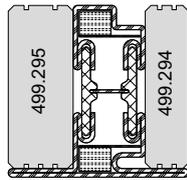


630.110.2 Z

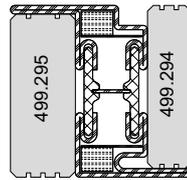


630.411.2 Z

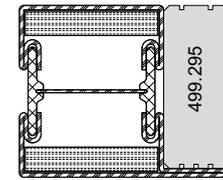


601.685.2 Z

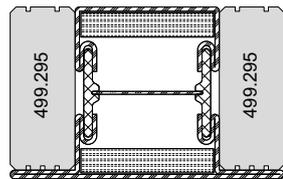


602.685.2 Z

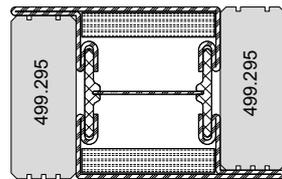


603.685.2 Z

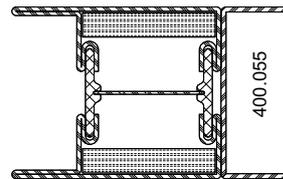


604.685.2 Z

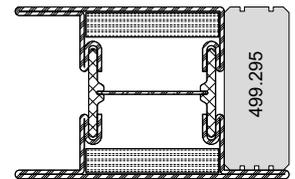


606.685.2 Z

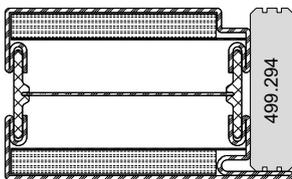


630.016.2 Z

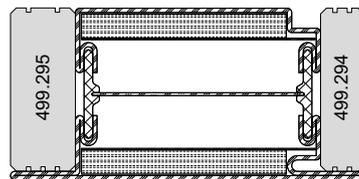


630.115.2 Z

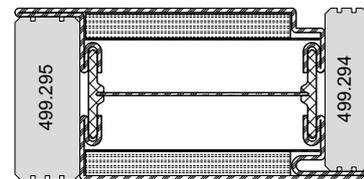


630.417.2 Z

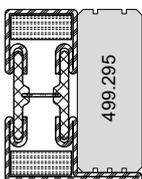


601.635.2 Z

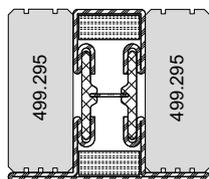


602.635.2 Z

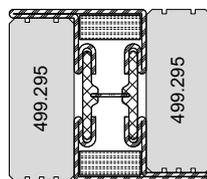

603.635.2 Z

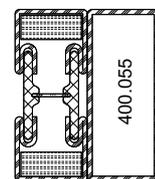

600.006.2 Z




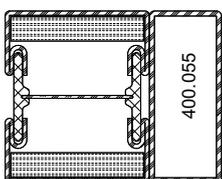


600.005.2 Z

Ausbildung Mittelstoss oben  
Gangflügel

Situation de détail pour porte à  
deux vantaux, vantail de service





Construction of top central joint,  
access leaf

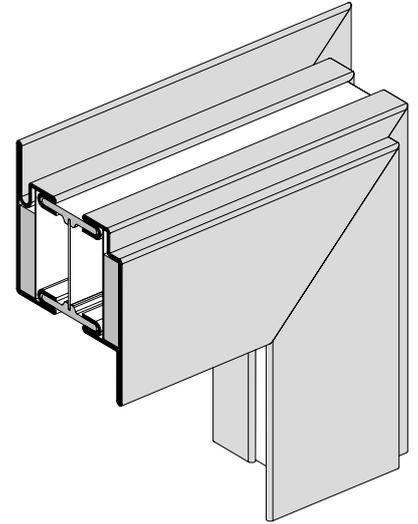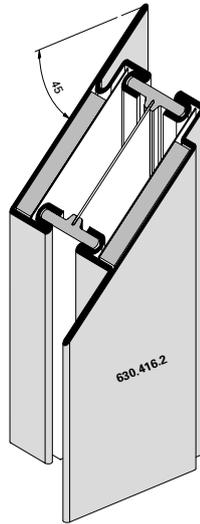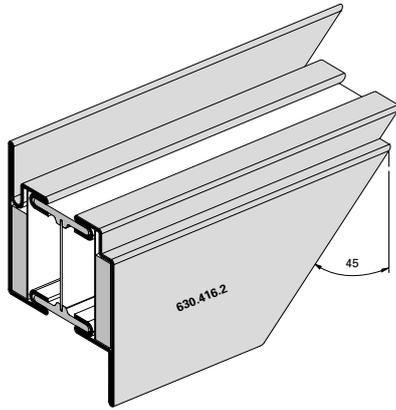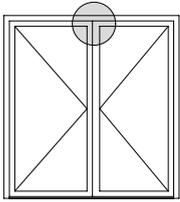

Ausbildung Mittelstoss oben  
Standflügel

Situation de détail pour porte à  
deux vantaux, vantail semi-fixe



Construction of top central joint,  
secondary leaf

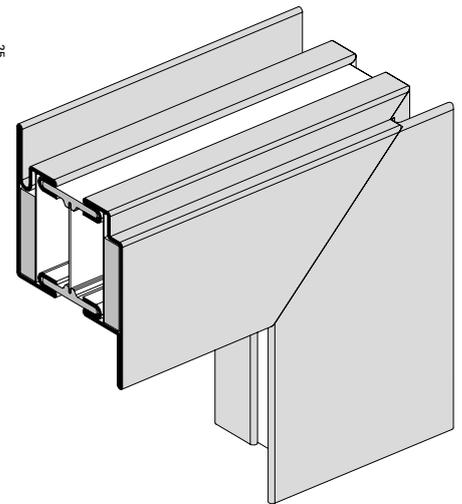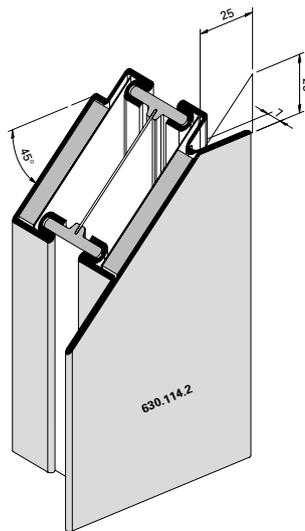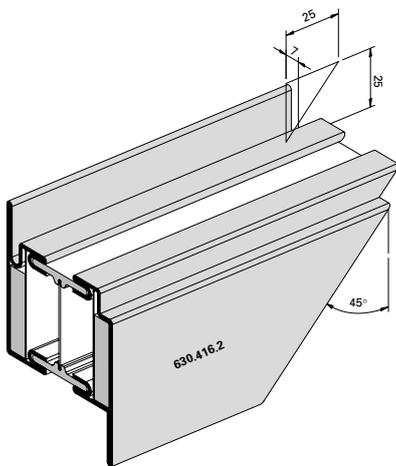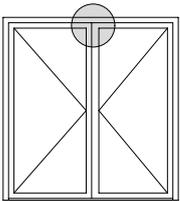

**Ausbildung Türsockel  
 automatische Senkdichtung**  
 (Profilwechsel bei schwellenloser  
 Ausführung)

**Formation du socle de porte,  
 joint seuil automatique**  
 (Changement de profilé pour  
 exécution sans seuil)



**Construction of bottom rail,  
 automatic drop seal**  
 (Change of profile on models without  
 threshold)

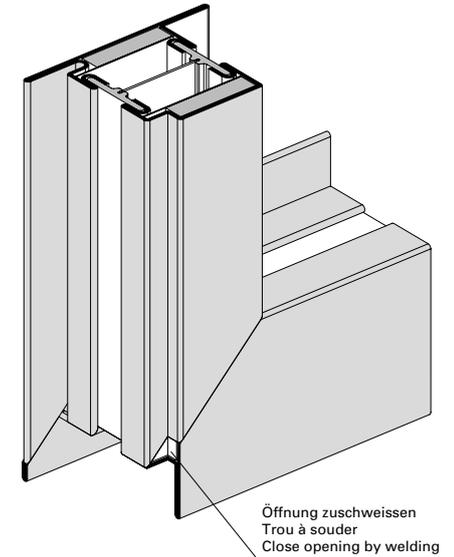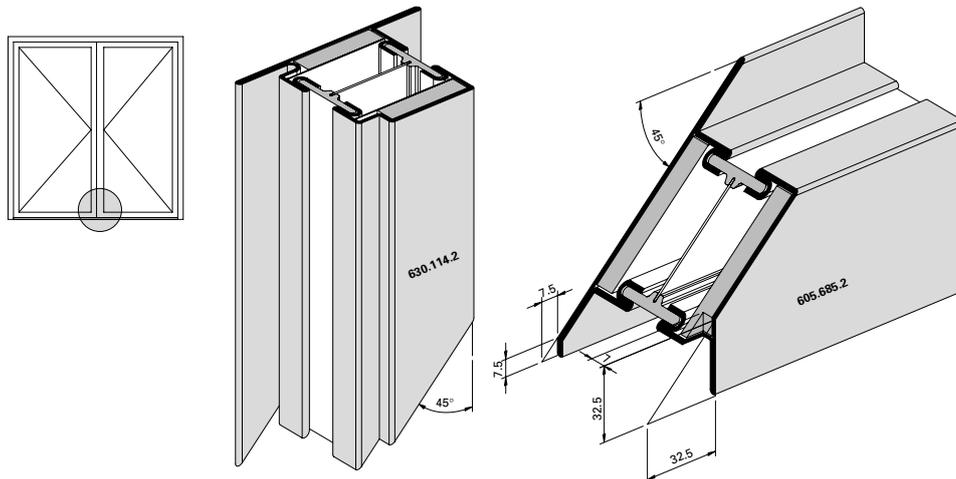

**Ausbildung Türsockel  
 ohne Dichtung**  
 (Profilwechsel bei schwellenloser  
 Ausführung)

**Formation du socle de porte,  
 sans joint**  
 (Changement de profilé pour  
 exécution sans seuil)





**Construction of bottom rail,  
 without gasket**  
 (Change of profile on models  
 without threshold)

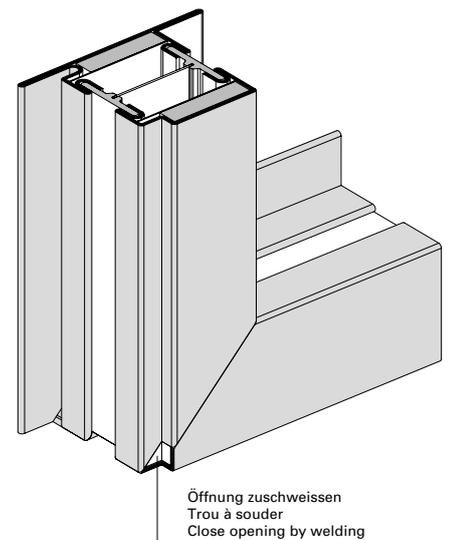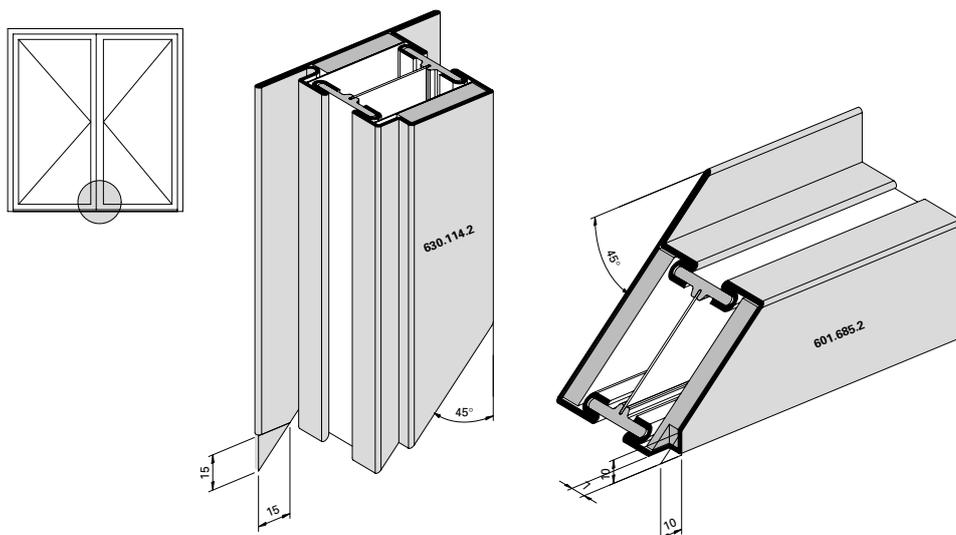

Ausbildung Eckdetail Festverglasung

Détail d'angle du vitrage fixe





Detail of corner construction, fixed lights

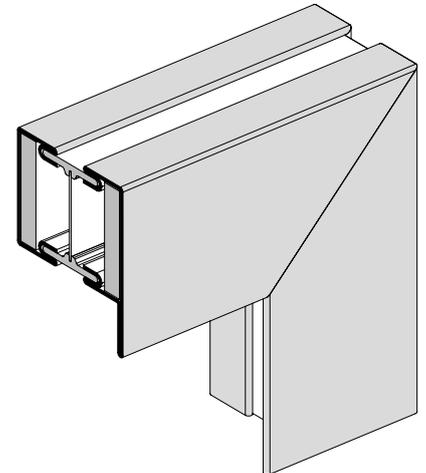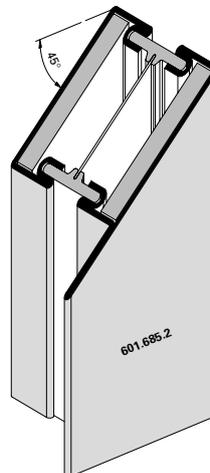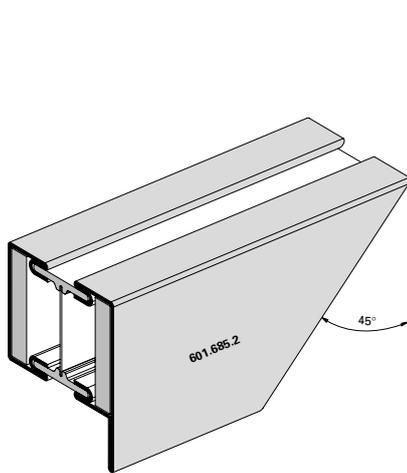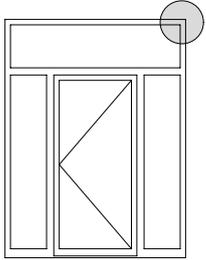

Ausbildung T-Stoss Riegel  
Türe/Festverglasung

Formation jointure T traverse  
porte/vitrage fixe





T-joint transom construction,  
door/fixed lights

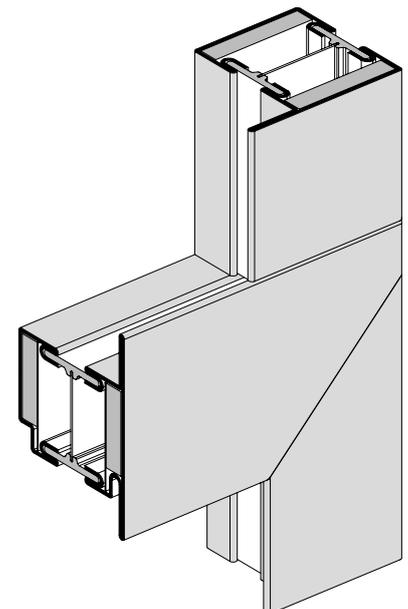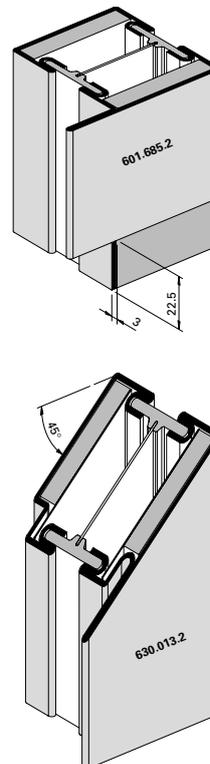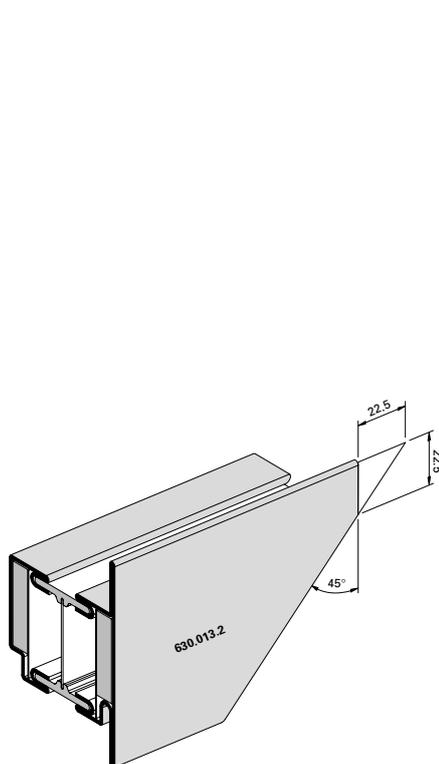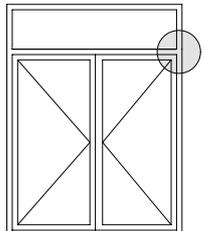

**Ausbildung Eckdetail**  
**Türrahmen**

**Détail d'angle**  
**Cadre de porte**





**Detail of corner construction,**  
**door frame**

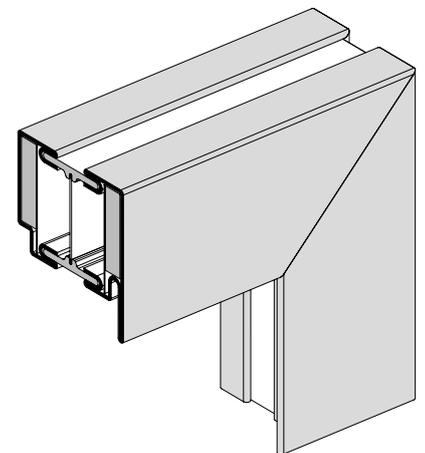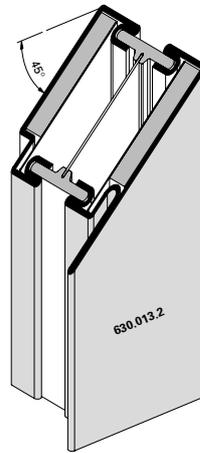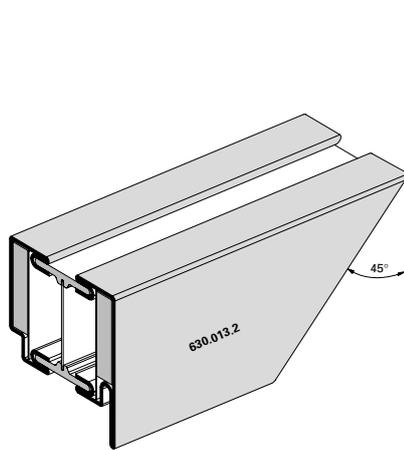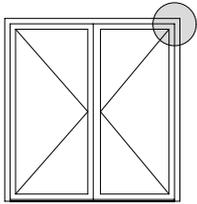

**Ausbildung T-Stoss**  
**Riegel Festverglasung**

**Jointure T traverse vitrage fixe**






**T-joint transom construction,**  
**fixed lights**

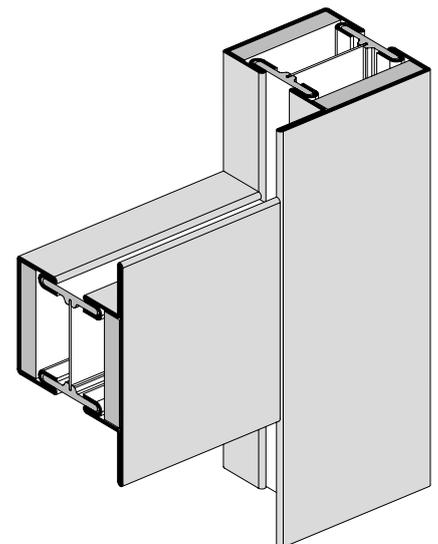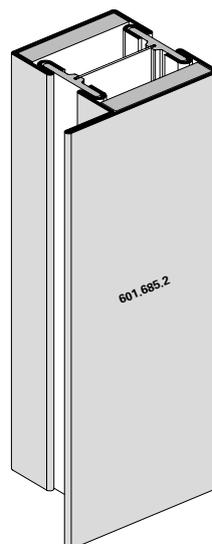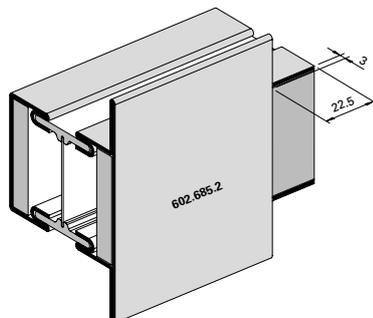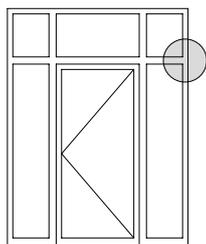

Ausbildung T-Stoss Pfosten  
Türe/Festverglasung

Formation jointure T montant porte/  
vitrage fixe







T-joint mullion construction,  
door/fixed lights

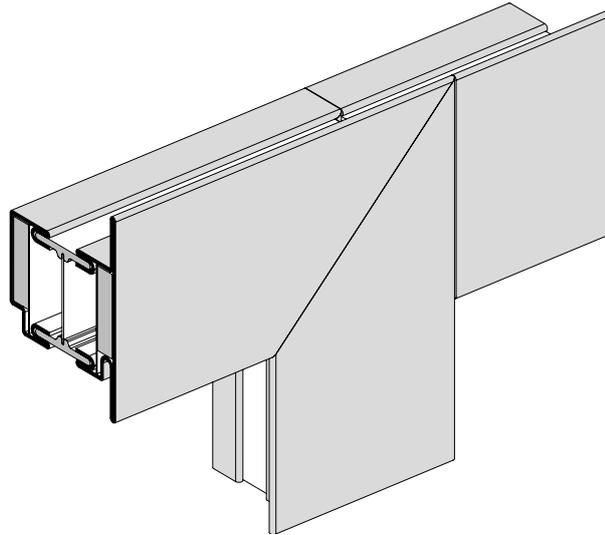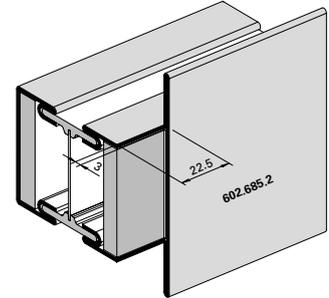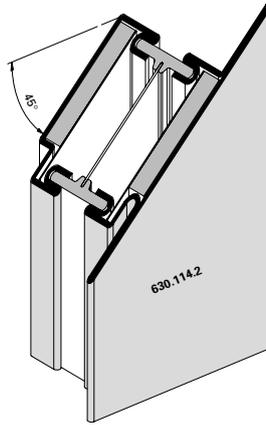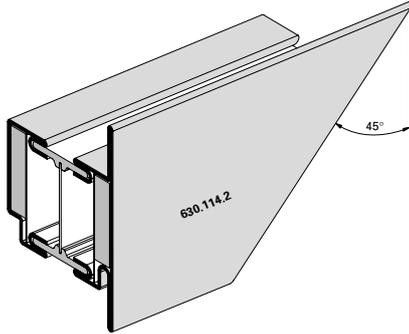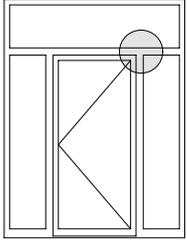

Ausbildung Kreuzpunkt Pfosten-Riegel  
Türe/Festverglasung

Formation croisée montant-traverse  
porte/vitrage fixe



Construction of junction of horizontal  
and vertical members,  
door/fixed lights

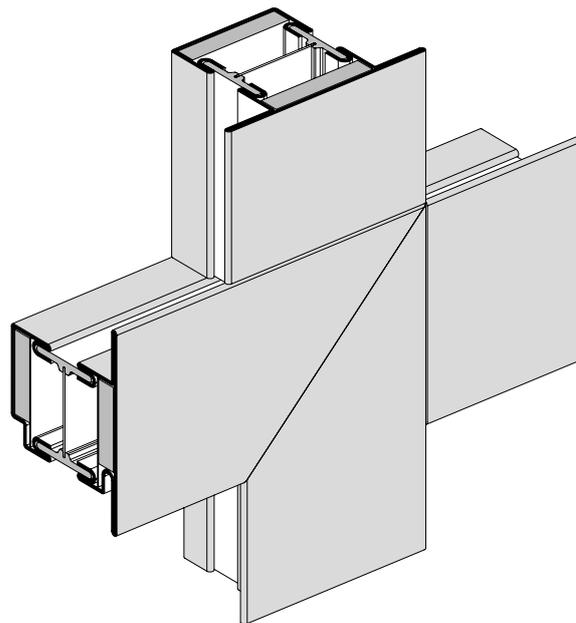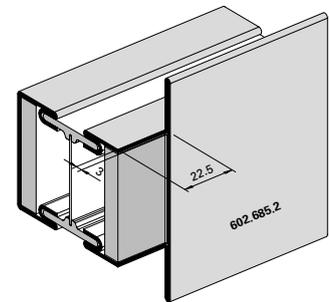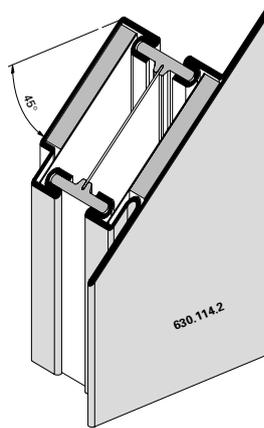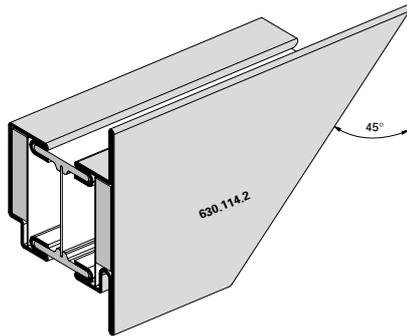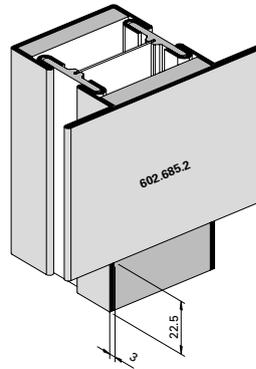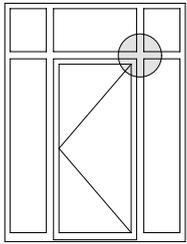

Ausbildung T-Stoss Pfosten  
Türe/Festverglasung

Formation jointure T montant porte/  
vitrage fixe



T-joint mullion construction,  
door/fixed lights

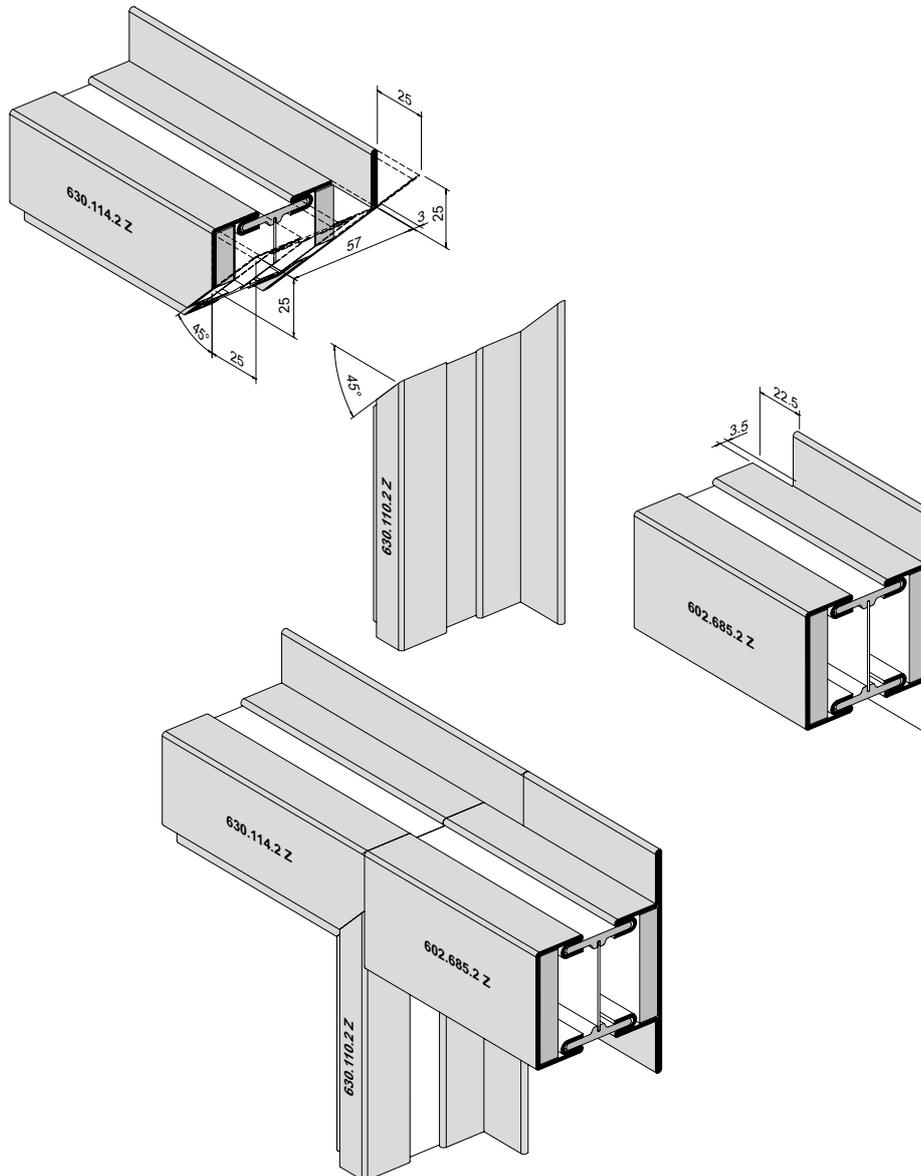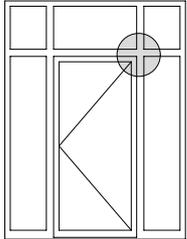

Ausbildung Eckdetail  
Türrahmen

Détail d'angle  
Cadre de porte



Detail of corner construction,  
door frame

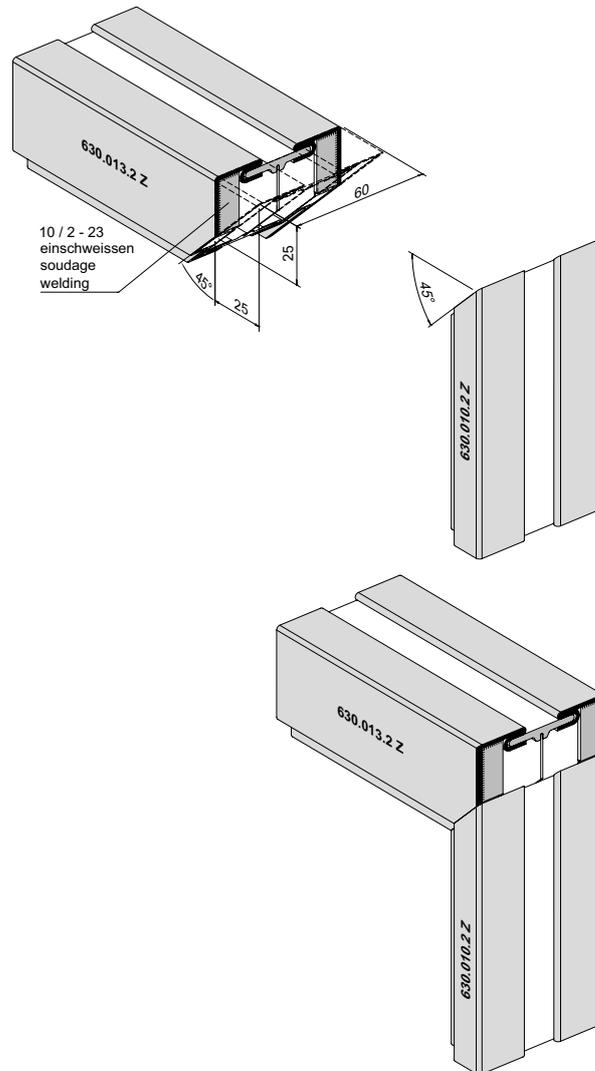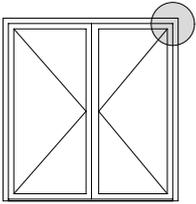

Ausbildung T-Stoss Pfosten  
Türe/Festverglasung

Formation jointure T montant porte/  
vitrage fixe



T-joint mullion construction,  
door/fixed lights

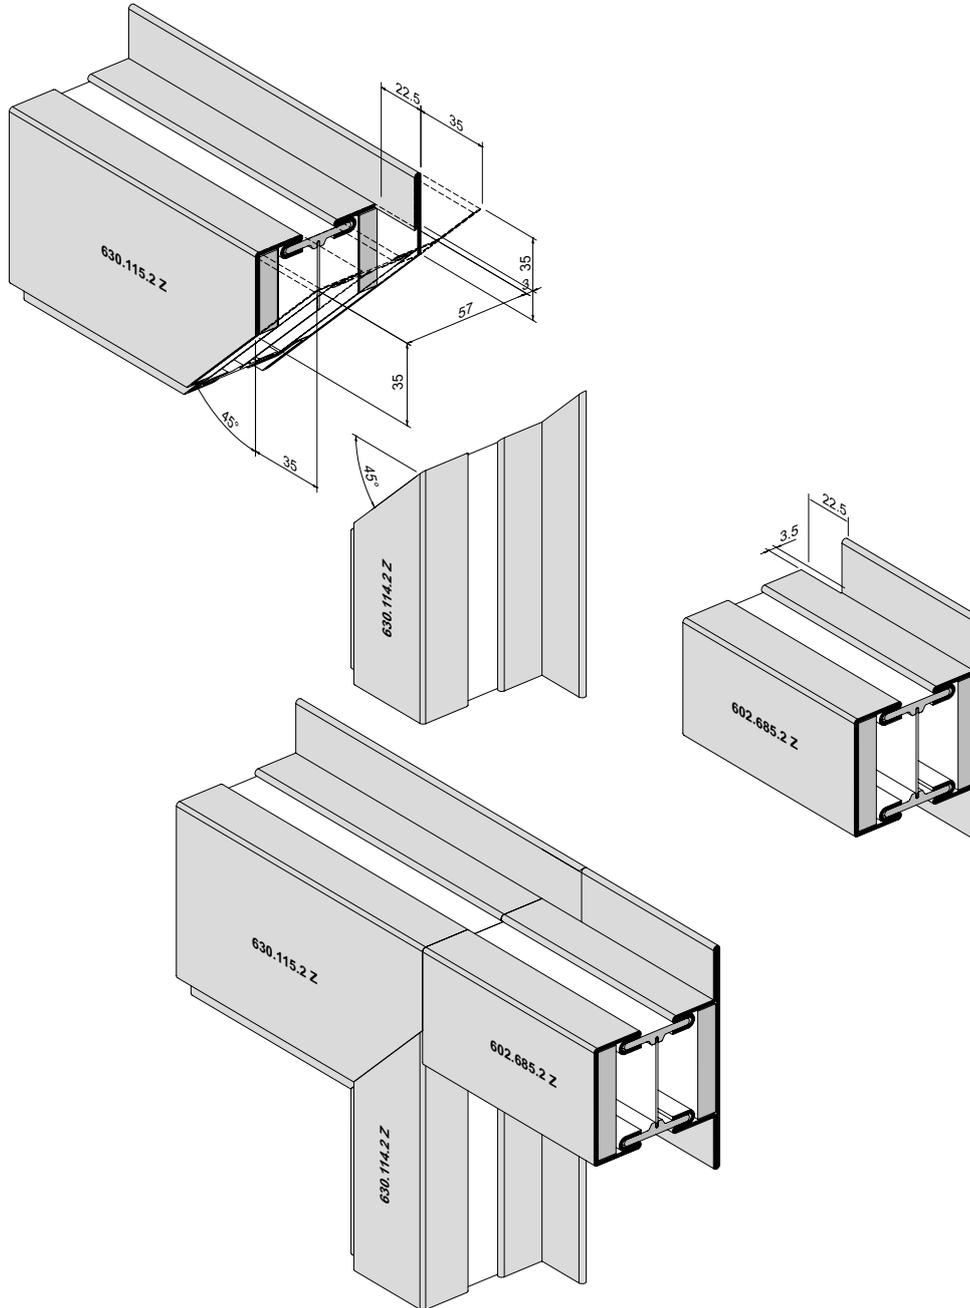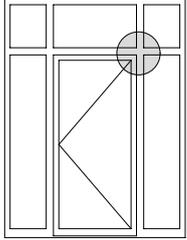


Ausbildung Eckdetail  
Türrahmen

Détail d'angle  
Cadre de porte


Detail of corner construction,  
door frame

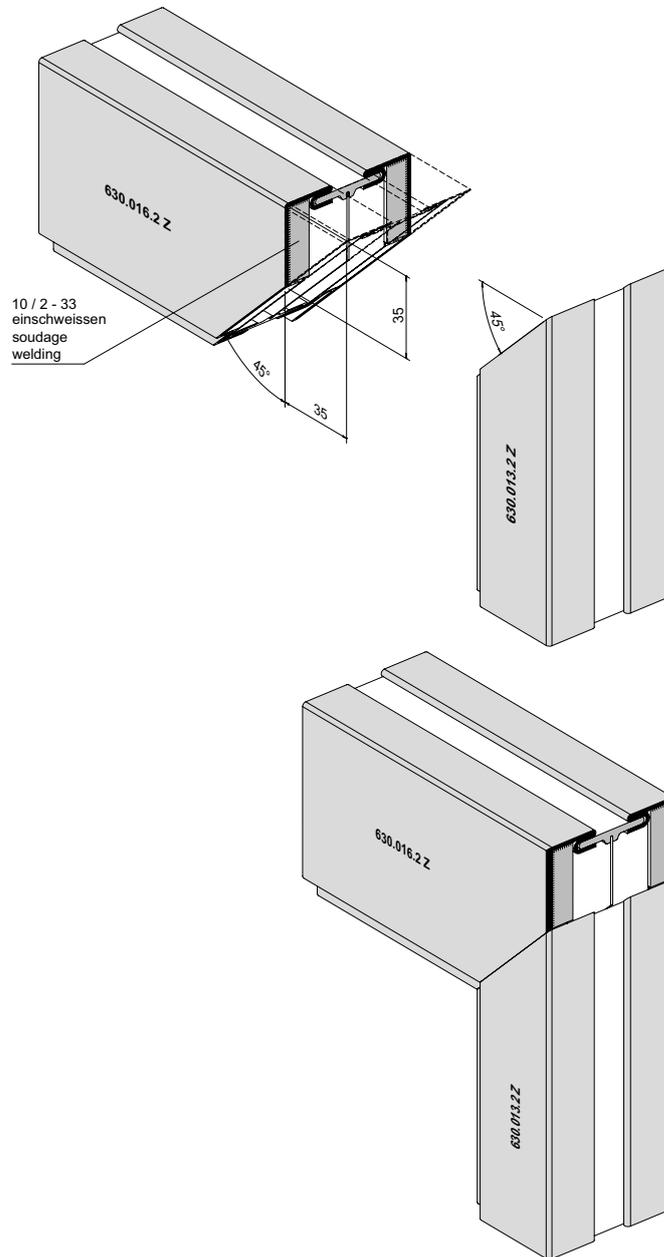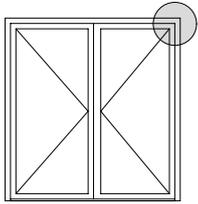




Ausbildung Eckdetail  
Türflügel

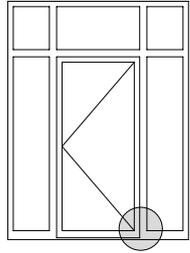

Détail d'angle  
Antail de porte

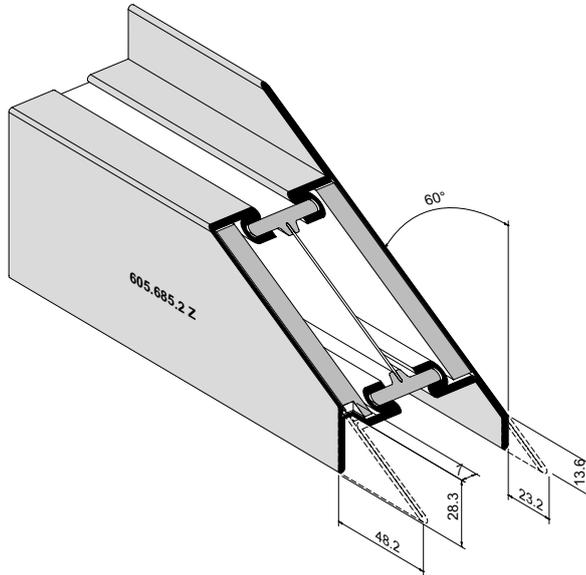

Detail of corner construction,  
door leaf

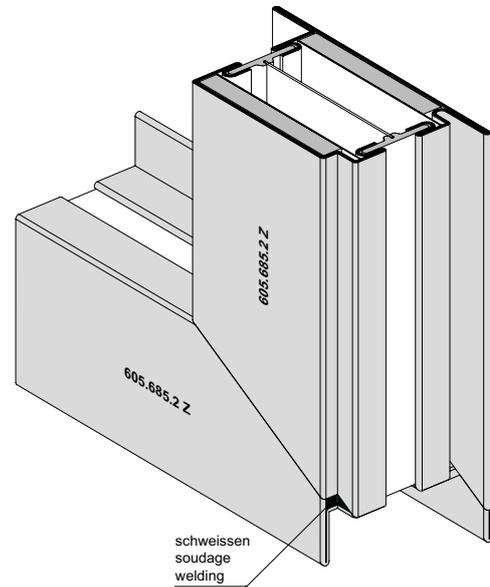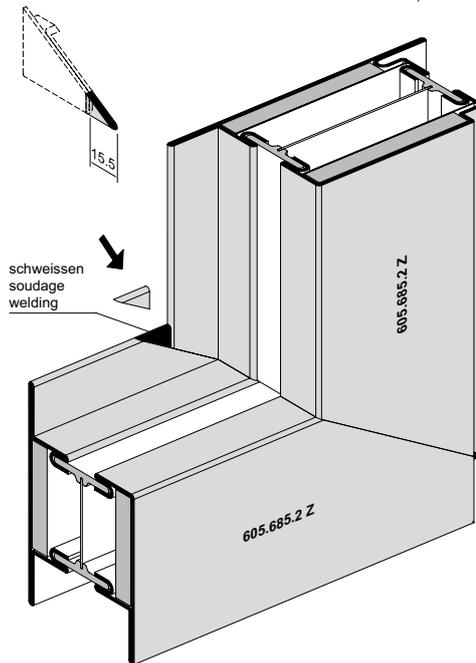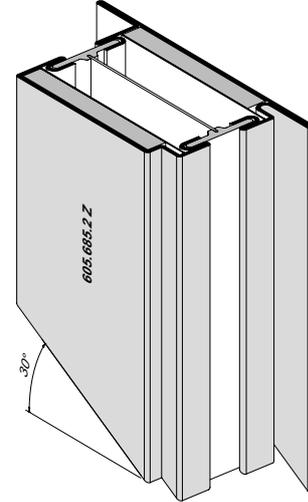

## Fertigung der Elemente

### Schweißnaht-Vorbereitung (Abb. 1/2)

Die Profilstahlrohre werden wie üblich für die Schweissarbeit angeschrägt. Um eine einwandfreie Schweißnaht zu erzielen, empfehlen wir den Gips mit einem Messer fasenförmig auszunehmen. Besonders einfach erfolgt die Vorbereitung, solange der Gips noch feucht ist (Sägeemulsion).

### Schweissung Türflügelrahmen (Abb. 3)

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem breite Türflügel ohne Riegel oder ohne erhöhten Sockel auf der Schlossseite infolge Glasgewicht zum «Absacken» neigen.

Als Gegenmassnahme empfehlen wir deshalb, die Türflügelrahmen schlosseitig leicht erhöht (ca. 1 mm) und möglichst als steifen Rahmen auszubilden.

Folgende Massnahmen ergeben steife Flügelrahmen:

- ein oder mehrere Riegel
- hoher Sockel (H ca. 200 mm)
- Profile möglichst umlaufend verschweissen

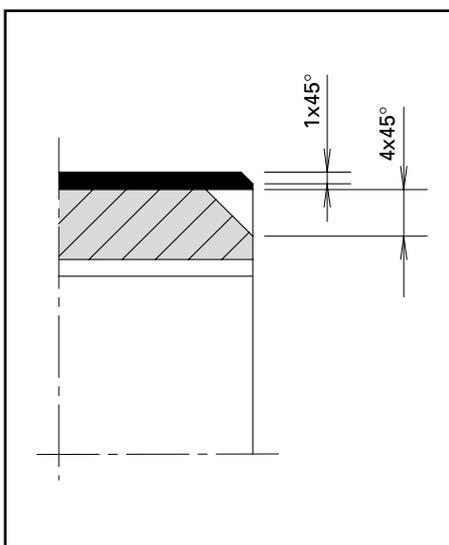


Abb. 1 / Fig. 1 / Fig. 1

## Fabrication des éléments

### Préparation de la soudure (Fig. 1/2)

Les tubes profilés d'acier sont chanfreiné comme d'habitude en vue du soudage. Afin d'obtenir une soudure impeccable, nous recommandons d'entailler le plâtre à l'aide d'un couteau. La préparation s'effectue très aisément tant que le plâtre est humide (émulsion découpage).

### Soudage des cadres vantaux de porte (Fig. 3)

L'expérience démontre que les portes larges sans traverse et sans socle élevé, en particulier, ont tendance à «s'affaisser» du côté de la serrure à cause du poids du verre.

C'est pourquoi nous recommandons comme contre-mesure d'élever légèrement (env. 1 mm) les cadres de vantaux de la porte côté serrure et si possible de les pourvoir de cadres rigides.

Les mesures suivantes servent à rendre les cadres ouvrants rigides:

- Une ou plusieurs traverses
- socle plus élevé (haut. 200 mm env.)
- autant que possible, souder tout le périmètre du profilé

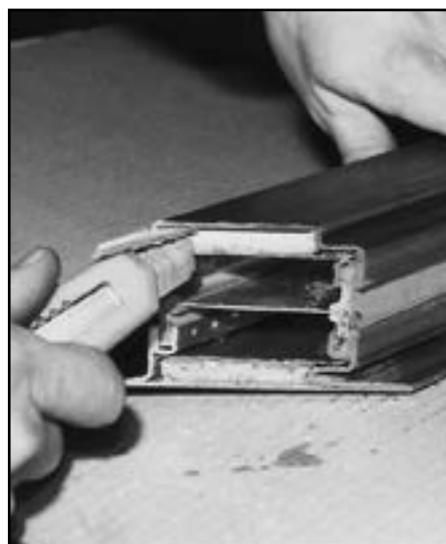


Abb. 2 / Fig. 2 / Fig. 2

## Fabrication of the elements

### Weld preparation (fig. 1/2)

Miter-cut the profiled steel sections as usual for welding. To ensure a perfect welding seam, we recommend cutting out the plaster using a knife. Preparatory processing is especially easy as long as the plaster remains damp (sawing emulsion).

### Welding door leaf frames (fig. 3)

Experience shows that wide doors without a mid-rail or raised bottom rail are particularly prone to «sagging» on the lock side due to the weight of the glass.

To counteract this tendency we advise you to raise the door leaf frame slightly (approx. 1 mm) on the lock side and to make the frame as rigid as possible.

The following precautions ensure rigid leaf frames:

- one or more mid-rails
- high bottom rail (h approx. 200 mm)
- as far as possible, weld the sections all round.

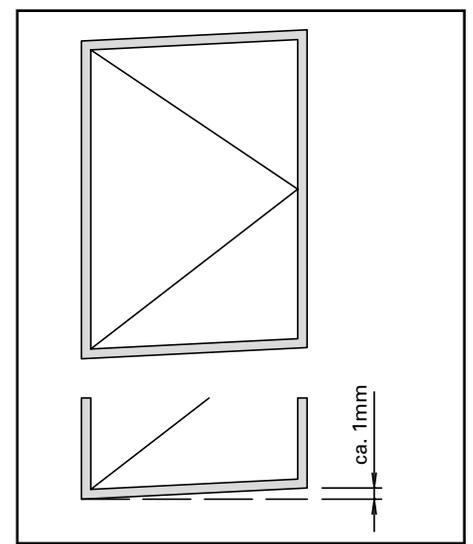


Abb. 3 / Fig. 3 / Fig. 3

**Schweissung Glasfalzbereich  
(Abb. 4)**

Für breite und/oder grosse Türflügel können zur Erhöhung der Rahmenfestigkeit und Torsionsstabilität die Profile auch im Glasfalz verschweisst werden.

*Zu beachten:*

Bei Schweissung im Glasfalzbereich sind die inneren Stirnseiten der horizontalen Glasleisten entsprechend anzuschrägen (Schweisssraupe).

**Soudage de la zone de la feuillure de verre (Fig. 4)**

Pour les grands et/ou larges vantaux, il faut souder les profilés également dans la zone de la feuillure de verre pour augmenter la rigidité du cadre.

*Attention:*

A la suite du soudage dans la zone de la feuillure de verre, il faut pratiquer des entailles sur la face intérieure des parcloses horizontales (cordon de soudure).

**Welding in glazing rebate area (fig. 4)**

To increase the rigidity of the frame for wide and/or large door leaves the sections must also be welded in the glazing rebate area.

*Caution:*

Bevel the inner surfaces of the horizontal glazing beads after welding in the glazing rebate area (welding seam).

**Zuschnitt Glasleisten  
(Abb. 5/6)**

Damit die Glasleisten im Brandfall dilatieren können, müssen sie auf Untermass zugeschnitten werden. Die horizontalen Glasleisten (Abb. 5) werden durchgeführt, die vertikalen Glasleisten (Abb. 6) dazwischengesetzt.

**Coupe des parcloses (Fig. 5/6)**

Afin de permettre la dilatation des parcloses en cas d'incendie, il faut les couper à une dimension inférieure à la coté prescrite. Les parcloses horizontales (fig. 5) sont posées en continu, les parcloses verticales (fig. 6) sont intercalées.

**Cutting glazing beads to size (fig. 5/6)**

The glazing beads must be cut to a dimension smaller than specified to allow for expansion in the event of fire. The horizontal glazing beads (fig. 5) are laid in a continuous strip, the vertical ones are positioned between them (fig. 6).

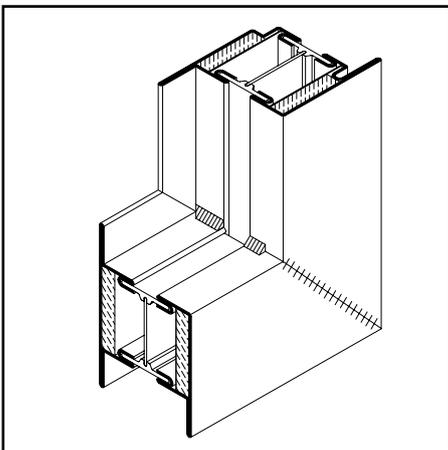


Abb. 4 / Fig. 4 / Fig. 4

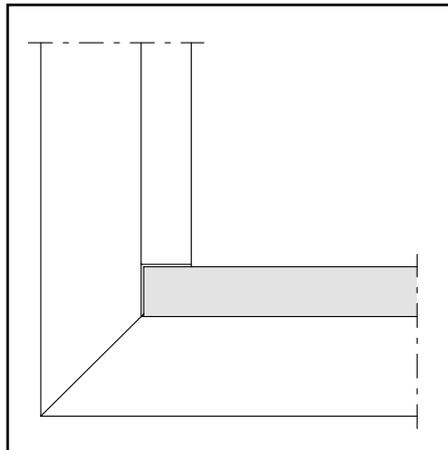


Abb. 5 / Fig. 5 / Fig. 5





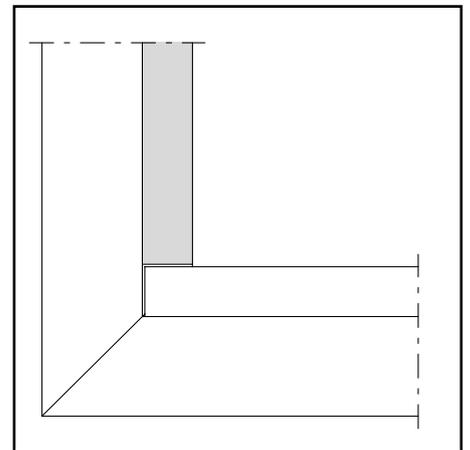


Abb. 6 / Fig. 6 / Fig. 6

**Knotenverstärkung mit  
 Aussteifbolzen 550.498**

**Renforcement des noeds avec  
 boulon raidissant 550.498**

**Reinforcing bolt 550.498**

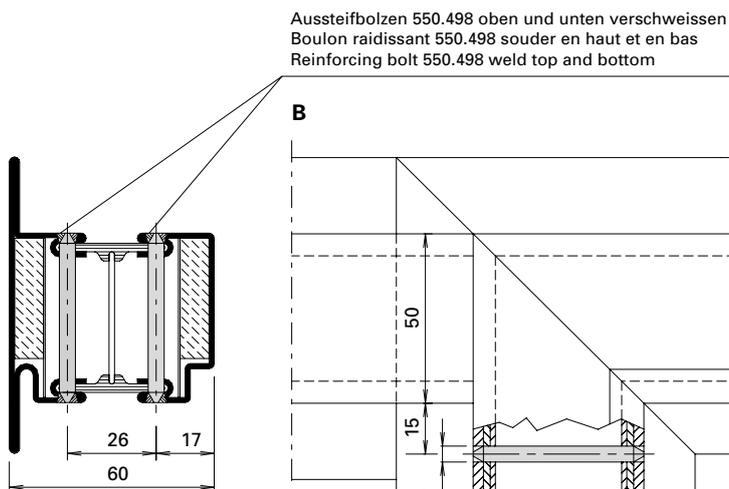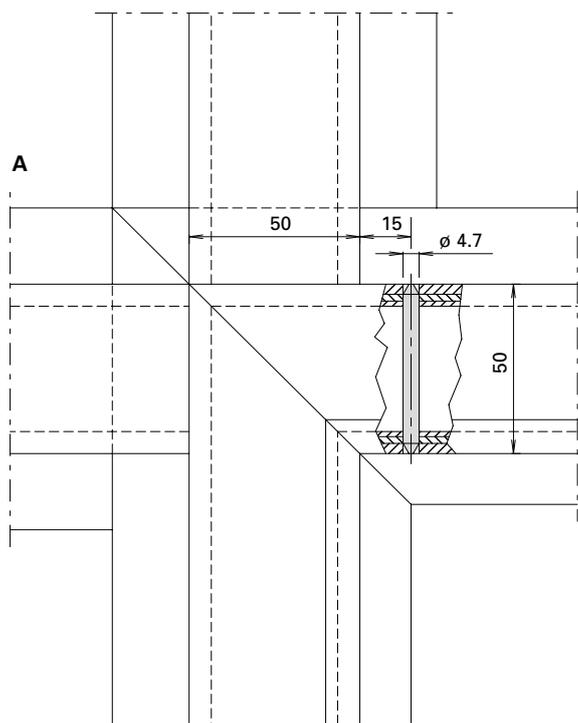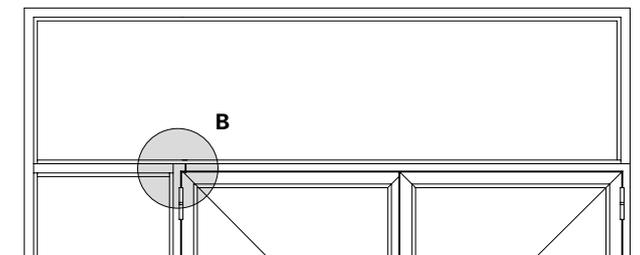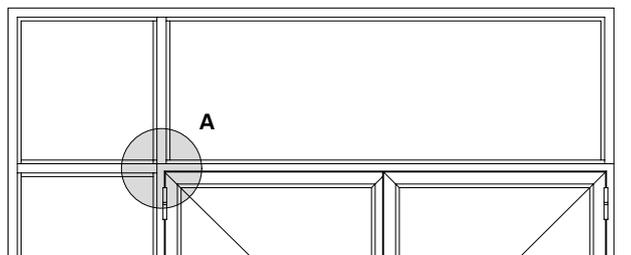

Aussteifbolzen 550.498 oben und unten verschweißen  
 Boulon raidissant 550.498 souder en haut et en bas  
 Reinforcing bolt 550.498 weld top and bottom

**Hinweis:**  
 Aussteifbolzen 550.498 sind erforderlich, wenn ein lastabtragender Pfosten aus konstruktiven Gründen gestossen werden muss.

**Remarque:**  
 Des boulons raidissants 550.498 sont nécessaires quand il faut rabouter un montant porteur.

**Note:**  
 Reinforcing bolts 550.498 are necessary when the construction requires a bearing mullion to be abutted.

Einbau mit 499.124

Montage avec 499.124


Installation with 499.124

## Schweissen

Janisol 2-Profile können ohne besondere Vorkehrungen mit den handelsüblichen Schweißverfahren MIG/MAG oder auch WIG/TIG geschweisst werden. Beim Schweißvorgang im Isolatorbereich entsteht eine geringfügige Rauchentwicklung evtl. kann sich der Isolator auch selbst entzünden (Hauptbestandteile: CO- resp. CO<sub>2</sub>-Gase). Wie beim Schweißen allgemein üblich, ist auf eine ausreichende Raumlüftung zu achten und eine Rauchabzugsanlage einzusetzen. Es sollte auf eine besonders gründliche und saubere Schweißung ohne Porenbildung geachtet werden.

### Schweißnaht-Vorbereitung

Die Janisol 2-Profile sind im Bereich der Schweißnähte mit einem Winkelschleifer leicht anzuschärfen.

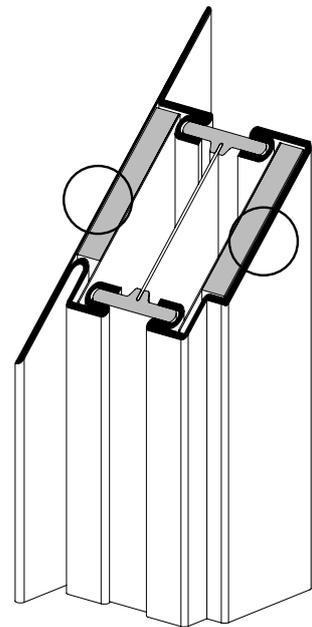

Schweißkante vorbereiten  
Préparation de l'arête de soudure  
Prepare the welding edge


**Achtung:**  
Vor dem Zusammenschweißen müssen diverse Teile eingebaut werden. Siehe Seiten 00.

## Soudage

Les profilés Janisol 2 peuvent être soudés sans mesures particulières avec les procédés usuels de soudage MIG/MAG ou WIG/TIG. Lors de la procédure de soudage dans la zone de l'isolateur, il se forme une légère fumée. L'isolateur peut également prendre feu (composantes principales: gaz CO et CO<sub>2</sub>). Comme pour le soudage en général, il est recommandé une aération suffisante de la salle ou une installation d'évacuation des fumées. Il devrait être veillé à ce que le soudage soit opéré avec une minutie et une propreté particulières.

### Préparation du cordon de soudure

Les profilés Janisol 2 doivent être légèrement biseautés avec une meuleuse d'angle dans la zone du cordon de soudure.

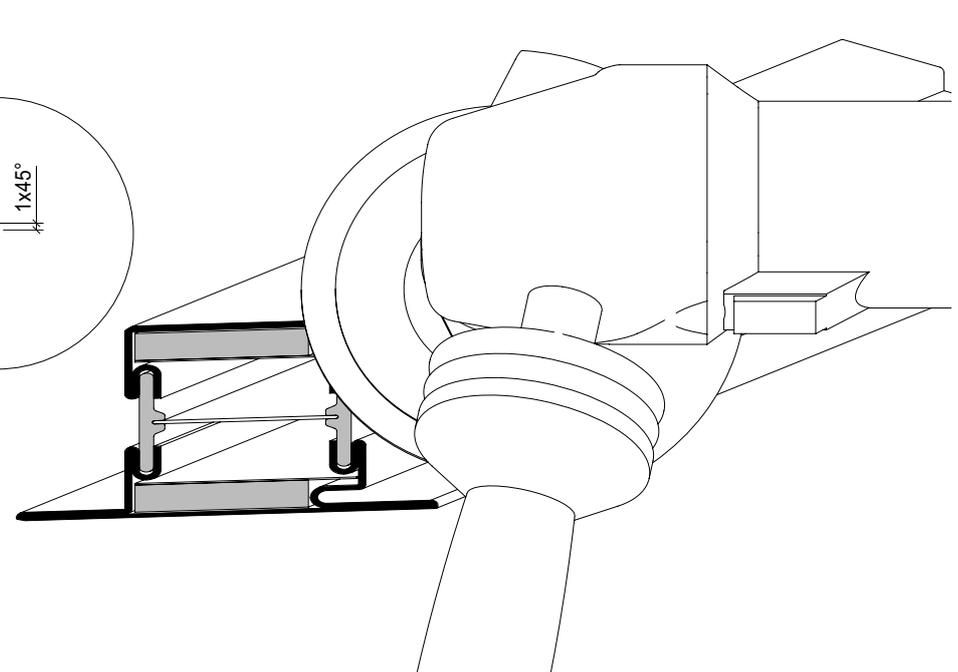

Profile im Schweißnahtbereich mit Winkelschleifer leicht anschärfen  
Évidements pour les serrures avec les gabarits de perçage Janisol  
Slightly chamfer the profiles in the area of the weld seam using an angle grinder

**Attention:**  
Diverses pièces doivent être montées avant le soudage.  
Voir pages 00.


## Welding

Janisol 2 doors profiles can be welded without taking any particular precautions, using the standard MIG/MAG or WIG/TIG welding procedure. Welding in the isolator area results in a small amount of smoke and there is a chance that the isolator could spontaneously ignite (main components: CO or CO<sub>2</sub> gases). As with welding, it is generally recommended to either ensure sufficient ventilation of the room, or use a smoke extraction system. Ensure the welding is particularly thorough and clean, with no pore formation.


### Weld seam preparation

Janisol 2 profiles must also be lightly chamfered in the area of the weld seams with an angle grinder.


**Important:**  
Before welding together, various parts must be installed.  
See pages 00.

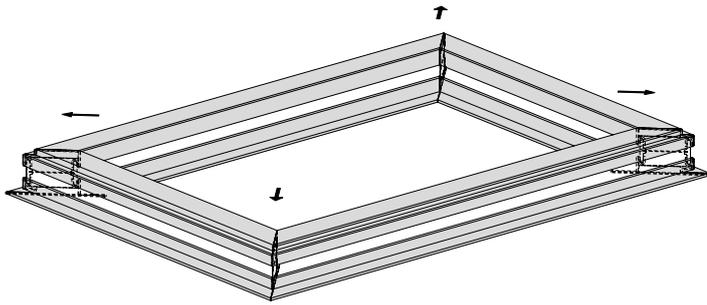


Schweisrichtung, von innen nach aussen (Türflügel)  
 Sens de soudage, de l'intérieur vers l'extérieur  
 (vantail de porte)  
 Welding direction from the inside towards (door leaf)

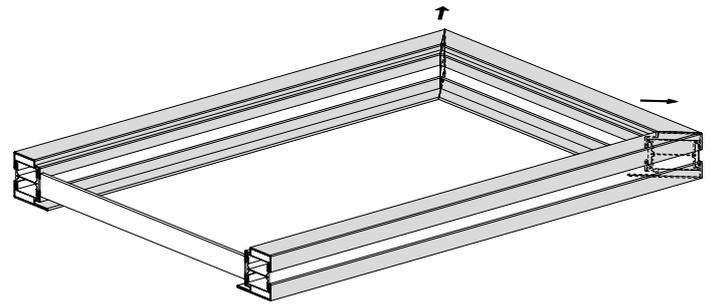


Schweisrichtung, von innen nach aussen (Blendrahmen)  
 Sens de soudage, de l'intérieur vers l'extérieur  
 (cadre dormant)  
 Welding direction from the inside towards (outer frame)

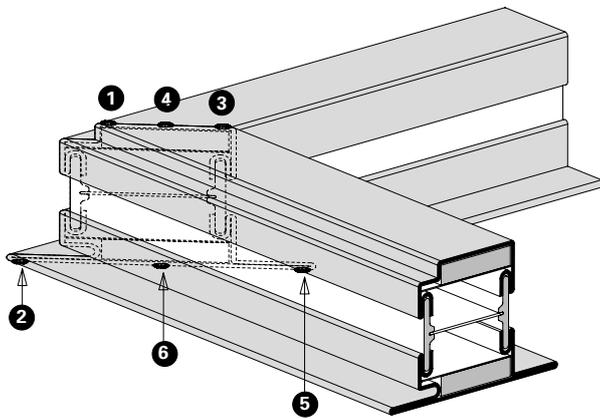


Reihenfolge Haftschweisspunkte Türflügel  
 Séquence pour le pointage vantail de porte  
 Sequence of tack welds door leaf

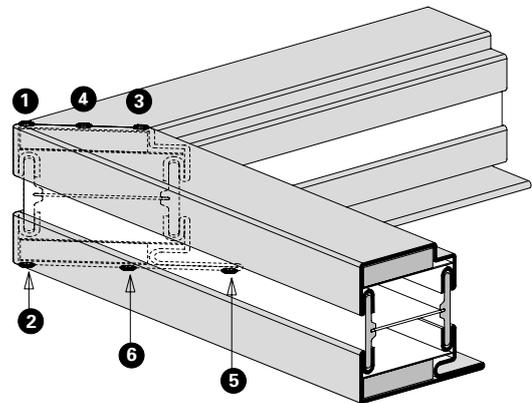

Reihenfolge Haftschweisspunkte Blendrahmen  
 Séquence pour le pointage cadre dormant  
 Sequence of tack welds outer frame

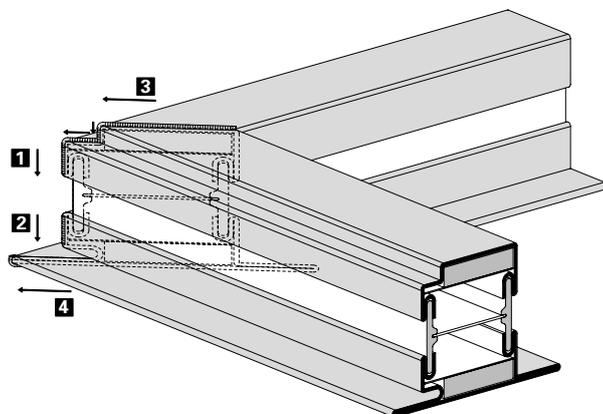

Reihenfolge Schweißen Türflügel  
 Séquence pour le soudage vantail de porte  
 Welding sequence door leaf

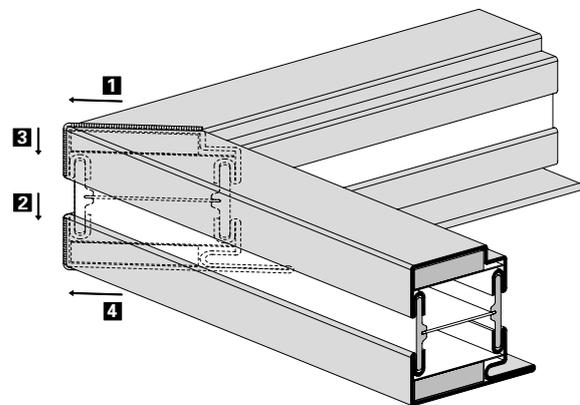

Reihenfolge Schweißen Blendrahmen  
 Séquence pour le soudage cadre dormant  
 Welding sequence outer frame

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Sommaire</b>	<b>Content</b>	
Schlossauswahl	Choix de la serrure	Lock selection	<b>28</b>
Stulpkürzungen	Raccourcissements de tête	Shortening the face plate	<b>34</b>
Funktionsbeschreibung Schlösser	Description du fonctionnement serrures	Description of functionlocks	<b>36</b>
Zuschnitt Blende Gangflügel	Découpe de l'écran Vantail de service	Cutting the cover Access leaf	<b>40</b>
Zuschnitt Blende Zusatzfallenschloss	Découpe de l'écran, serrure à mortaiser supplémentaire	Cutting the cover for the additional latch lock	<b>41</b>
Ausschnitt Bohrschutzplatte 555.343 / 555.338	Entaille protection anti-perçage 555.343 / 555.338	Cutout section in drill protection plate 555.343 / 555.338	<b>42</b>
Einbau Bohrschutz Blechtüre	Montage de la protection anti-perçage Porte en tôle	Installation of drill protection Sheet metal door	<b>43</b>
Ausführungsvarianten Blechtüren	Exécutions Porte tôlées	Configurations Sheet metal doors	<b>47</b>
Ausnehmung Zylinderschutz 555.343	Entaille Protection de cylindre 555.343	Cut out Cylinder protection 555.343	<b>50</b>
Ausnehmung Zylinderschutz 555.338	Entaille Protection de cylindre 555.338	Cut out Cylinder protection 555.338	<b>55</b>
Hauptschloss 556.050 - 556.055 Normalfunktion	Serrure principale 556.050 - 556.055 Fonction standard	Main lock 556.050 - 556.055 Standard function	<b>61</b>
Hauptschloss 556.056 - 556.071 Panikfunktion	Serrure principale 556.056 - 556.071 Fonction panique	Main lock 556.056 - 556.071 Emergency function	<b>62</b>
Nebenschloss 556.050 – 556.071	Serrure secondaire 556.050 – 556.071	Secondary lock 556.050 - 556.071	<b>63</b>
Positionierung Zusatz-Nebenfallenschloss	Positionnement de la serrure secondaire supplémentaire	Positioning the additional ancillary latch lock	<b>65</b>
Blenden kürzen	Raccourcir de l'écran	Shortening the covers	<b>66</b>
Schliessblech 556.132/556.133 Adapter 556.041	Gâche de fermeture 556.132/556.133 Adaptateur 556.041	Strike plate 556.132/556.133 Adapter 556.041	<b>70</b>
Schliessblech 556.132/556.133 für Elektro-Türöffner 555.042/043	Gâche de fermeture 556.132/556.133 pour gâche électrique 555.042/043	Strike plate 556.132/556.133 for electric strike 555.042/043	<b>71</b>
Nebenschloss Schliessblech 556.116	Serrure secondaire Gâche de fermeture 556.116	Secondary lock Strike plate 556.116	<b>72</b>
Zusätzliches Nebenschloss oben Schliessblech 556.116	Serrure secondaire en haut complémentaire Gâche de fermeture 556.116	Additional secondary lock top 556.023 Strike plate 556.116	<b>74</b>

Einstellen Schliessblech 556.134	Réglage de la gâche de fermeture 556.134	Configuring strike plate 556.134	<b>75</b>
Blenden kürzen Standflügel	Raccourcir les écrans Vantail semi-fixe	Shortening the covers Secondary leaf	<b>77</b>
Kantenbascule 556.024	Verrou à entailler à bascule 556.024	Espagnolette 556.024	<b>78</b>
Eckverstärkung 556.096 mit Führungsstück 556.104	Renforts d'angle 556.096 avec pièce de guidage 556.104	Corner reinforcement 556.096 with guide piece 556.104	<b>80</b>
Bodenbuchse 556.152 mit Schwellenprofil 452.992	Douille de verrouillage 556.152 avec profilé de seuil 452.992	Floor socket 556.152 with threshold profile 452.992	<b>82</b>
Eckverstärkung 556.096 mit Führungsstück 556.105	Renfort d'angle 556.096 avec pièce de guidage 556.105	Corner reinforcement 556.096 with guide piece 556.105	<b>83</b>
Bodenbuchse 556.151 mit Schwellenprofil 407.051	Douille de verrouillage 556.151 avec profilé de seuil 407.051	Floor socket 556.151 with threshold profile 407.051	<b>85</b>
Eckverstärkung 556.096 mit Führungsstück 556.104	Renforts d'angle 556.096 avec pièce de guidage 556.104	Corner reinforcement 556.096 with guide piece 556.104	<b>86</b>
Kammerversränkung 556.101 mit Schliessblech 556.100	Renfort de caisson 556.101 avec gâche de fermeture 556.100	Chamber reinforcement 556.101 with strike plate 556.100	<b>87</b>
Lappenverstärkung 556.107/556.199	Renfort de lèvre 556.107/556.199	Leg reinforcement 556.107/556.199	<b>88</b>
Zuschnitt Treibriegelstange mit Kantenbascule 556.024	Découpe de la tige de verrouillage avec verrou à bascule 556.024	Cutting of shoot bolt rod with espagnolette 556.024	<b>90</b>
Stangenübergang 556.045 bei Einsatz von Elektro-Türöffner	Raccord de tige 556.045 en cas d'utilisation d'une gâche électrique	Bar connector 556.045 for use with electric strike	<b>91</b>
Falztreibriegel 556.025	Bascule à mortaiser 556.025	Rebate lever bolt 556.025	<b>92</b>
Lappenverstärkung 556.107/556.199	Renfort de lèvre 556.107/556.199	Leg reinforcement 556.107/556.199	<b>94</b>
Eckverstärkung 556.096 mit Schaltschloss 556.027	Renfort d'angle 556.096 avec serrure de retient 556.027	Corner reinforcement 556.096 with switch latch 556.027	<b>96</b>
Kammerversränkung 556.101 mit Schliessblech 556.100	Renfort de caisson 556.101 avec gâche de fermeture 556.100	Chamber reinforcement 556.101 with strike plate 556.100	<b>97</b>

**Beschlageinbau**  
**Montage des ferrures**  
**Installation of fittings**

Janisol 2 EI30 RC Türen  
Janisol 2 EI30 RC portes  
Janisol 2 EI30 RC doors


Lappenverstärkung 556.107/556.199	Renfort de lèvre 556.107/556.199	Leg reinforcement 556.107/556.199	<b>98</b>
Zuschnitt Treibriegelstangen mit Falztreibriegel 556.025	Découpe des tiges de verrouillage avec bascule à mortaiser 556.025	Cutting the shoot bolt rods with rebate shoot bolt 556.025	<b>100</b>
Panik-Gegenkasten 556.039/556.040	Serrure contre-bascule panique 556.039/556.040	Panic strike box 556.039/556.040	<b>101</b>
Lappenverstärkung 556.107/556.199	Renfort de lèvre 556.107/556.199	Leg reinforcement 556.107/556.199	<b>102</b>
Eckverstärkung 556.096 mit Führungsstück 556.112	Renfort d'angle 556.096 avec pièce de guidage 556.112	Corner reinforcement 556.096 with guide piece 556.112	<b>104</b>
Bodenbuchse 556.152 mit Anschlagwinkel	Douille de verrouillage 556.152 avec équerre de butée	Floor socket 556.152 with angle bracket	<b>105</b>
Eckverstärkung 556.096 mit Führungsstück 556.105	Renfort d'angle 556.096 avec pièce de guidage 556.105	Corner reinforcement 556.096 with guide piece 556.105	<b>107</b>
Eckverstärkung 556.096 mit H-Profil	Renfort d'angle 556.096 avec profilé H	Corner reinforcement 556.096 with H profile	<b>108</b>
Einschweisplatte 556.111 mit Schaltschloss 556.110	Plaque à souder 556.111 avec serrure de retient 556.110	Welding plate 556.111 with switch latch 556.110	<b>109</b>
Kammerverstärkung 556.101 mit Schliessblech 556.130	Renfort de caisson 556.101 avec gâche de fermeture 556.130	Chamber reinforcement 556.101 with strike plate 556.130	<b>110</b>
Lappenverstärkung 556.107/556.199	Renfort de lèvre 556.107/556.199	Leg reinforcement 556.107/556.199	<b>112</b>
Zuschnitt Treibriegelstangen oben mit Panik-Gegenkasten 556.040/039	Découpe des tiges de verrouillage en haut avec serrure contre-bascule panique 556.040/039	Cutting the shoot bolt rods at the top with panic strike box 556.040/039	<b>114</b>
Einbau Treibriegelstange 556.030/031 oben	Montage de la tige de verrouillage 556.030/031 en haut	Installation of shoot bolt rod 556.030/031, top	<b>115</b>
Zuschnitt Treibriegelstangen unten mit Panik-Gegenkasten 556.040/039	Découpe des tiges de verrouillage en bas avec serrure contre-bascule panique 556.040/039	Cutting the shoot bolt rod at the bottom with panic strike box 556.040/039	<b>118</b>
Einbau Treibriegelstange 556.029 unten	Montage de la tige de verrouillage 556.029 en bas	Installation of shoot bolt rod 556.029, bottom	<b>119</b>
Kabelübergang 555.446	Passage de câble 555.446	Cable link connector 555.446	<b>122</b>
Kabelübergang 555.034	Passage de câble 555.034	Cable link connector 555.034	<b>123</b>

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Sommaire</b>	<b>Content</b>	
Magnetkontakt 597.049	Contact magnétique 597.049	Magnet contact 597.049	<b>124</b>
Einbau Bimetall-Lasche 555.008	Montage languette bimétal 555.008	Installation bimetal latch 555.008	<b>125</b>
Fluchttüröffner mit Fallenschloss 555.549	Serrure porte de fuite avec serrure 555.549	Escape-door release with lock 555.549	<b>126</b>
Einbauen der Teile vor dem Schweißen	Montage des pièces avant le soudage	Installing the components before welding	<b>127</b>
Bandsicherungen	Protections pour paumelle	Hinge fixings	<b>129</b>
Anschweissbänder	Paumelles à souder	Weld-on hinges	<b>130</b>
3D Anschraubänder	Paumelles à visser 3D	3D screw-on hinges	<b>132</b>
Verdeckt liegendes 3D Anschraubband 555.024 / 555.025	Paumelle à visser 3D non apparente 555.024 / 555.025	Concealed 3D screw-on hinge 555.024 / 555.025	<b>136</b>
Höhen- und seitenverstellbares Anschraubband 550.250 / 550.286	Paumelle à visser réglable en hauteur et latéralement 550.250 / 550.286	Screw-on hinge, adjustable vertically and laterally 550.250 / 550.286	<b>138</b>
Zapfenband 550.399	Pivot du haut à souder 550.399	Top pivot hinge 550.399	<b>140</b>
Türhebel 550.398	Bras du bas 550.398	Door lever 550.398	<b>143</b>
Bandsicherungen 556.094/095	Protections pour paumelle 556.094/095	Hinge fixings 556.094/095	<b>147</b>
Bandsicherung 556.094/556.095 Profile Kammermass 85 mm	Protection pour paumelle 556.094/556.095 Profilés des cotes de caisson 85 mm	Hinge fixings 556.094/556.095 Profiles chamber dimensions 85 mm	<b>148</b>
Falzsicherung 555.137	Sécurité de feuillure 555.137	Rebate mechanism 555.137	<b>149</b>
Automatische Senkdichtung 555.366 bis 555.373	Joint seuil automatique 555.366 à 555.373	Automatic drop seal 555.366 to 555.373	<b>150</b>
Mitnehmerklappe 550.387	Doigt d'entraînement 550.387	Driver flap 550.387	<b>154</b>
Integrierte Türschliesser	Ferme-portes intégrés	Integrated door closer	<b>156</b>
Panik-Druckstange 555.726 / 555.727	Barre panique à pousser 555.726 / 555.727	Panic touch-bar 555.726 / 555.727	<b>178</b>
Panik-Stangengriff 555.500 / 555.501	Barre panique 555.500 / 555.501	Push-bar 555.500 / 555.501	<b>182</b>
Vertikal-Druckstange 555.034 / 556.035	Barre à pousser verticale 555.034 / 556.035	Vertical touch bar 555.034 / 556.035	<b>186</b>
Drückerabdeckung	Recouvrement de poignée	Handle cover	<b>188</b>

Schlossauswahl nach Flügelhöhen

Choix de la serrure selon les hauteurs de vantail

Lock selection in accordance with leaf heights

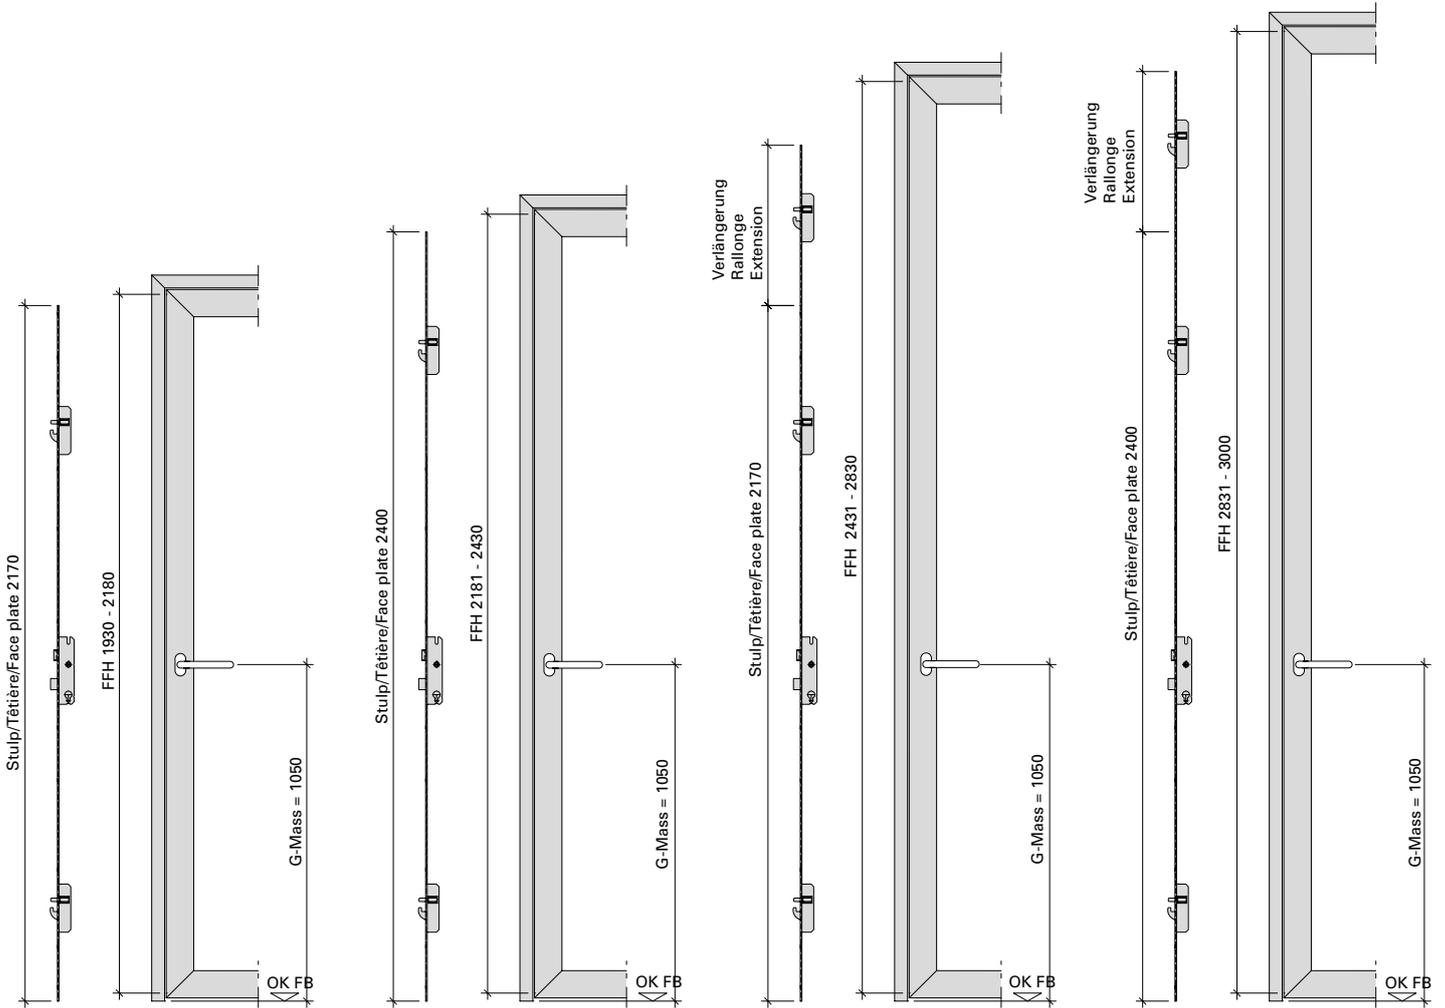


FFH + Z 1930-2180

FFH + Z 2181-2430

FFH + Z 2431-2830\*

FFH + Z 2831-3000\*



- \* nur Normalfunktion
- \* seulement fonction standard
- \* only standard function

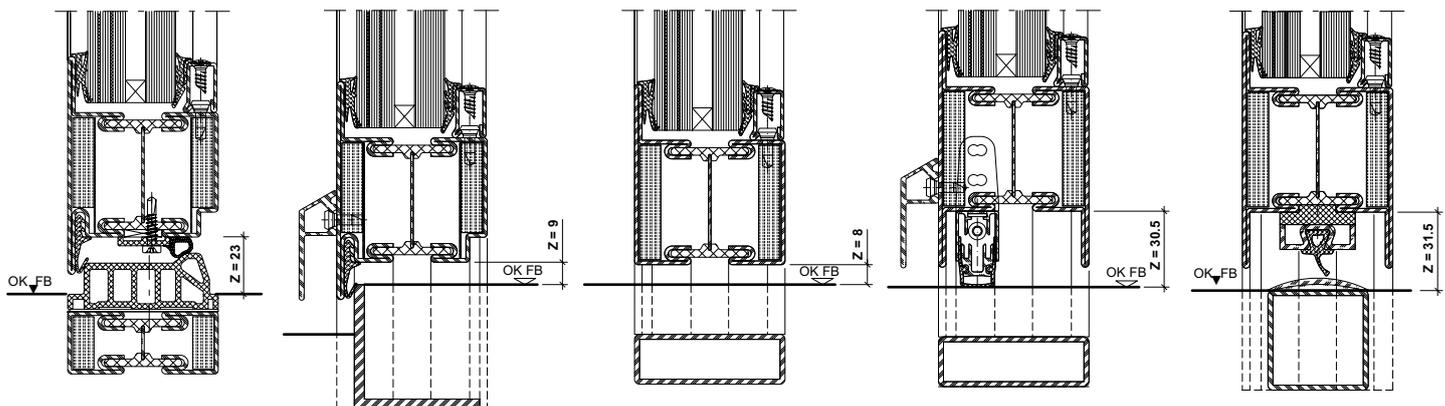

**Mehrfachverriegelungs-Schloss mit  
Normal- und Panikfunktion**

**Serrure à verrouillage multiple avec  
fonction standard et panique**

**Multi-point lock with standard and  
panic function**

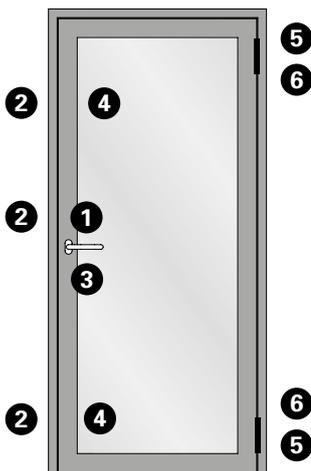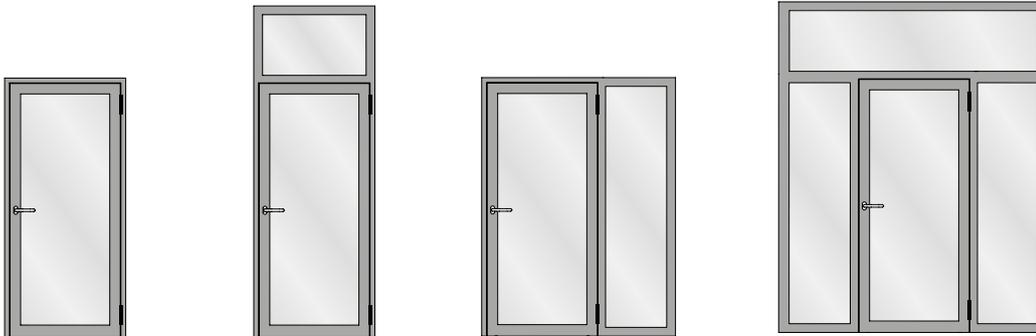

**Beschlagteile**

- 1 Schlossfunktion (höhenabhängig)
- 2 Schliessbleche
- 3 Zylinderschutz oder Schutzbeschlag
- 4 Verdrehsicherung Nebenschloss
- 5 Türband
- 6 Türbandsicherung

**Pièces de ferrures**

- 1 Fonction serrure (en fonction de la hauteur)
- 2 Gâches de fermeture
- 3 Protection de cylindre ou ferrure de protection
- 4 Sécurité anti torsion de la serrure secondaire
- 5 Paumelle
- 6 Protection de paumelle







**Fittings components**

- 1 Lock function (height-dependent)
- 2 Strike plates
- 3 Cylinder protection or protective fitting
- 4 Anti-twist device for ancillary lock
- 5 Door hinge
- 6 Door hinge fixing

Mehrfachverriegelungs-Schloss mit Normalfunktion oder Teilpanik

Serrure à verrouillage multiple avec fonction standard ou panique partielle

Multi-point lock with standard function or partial panic function

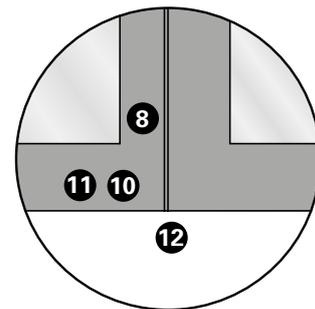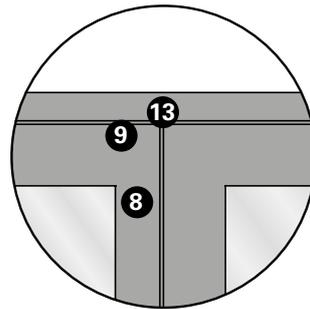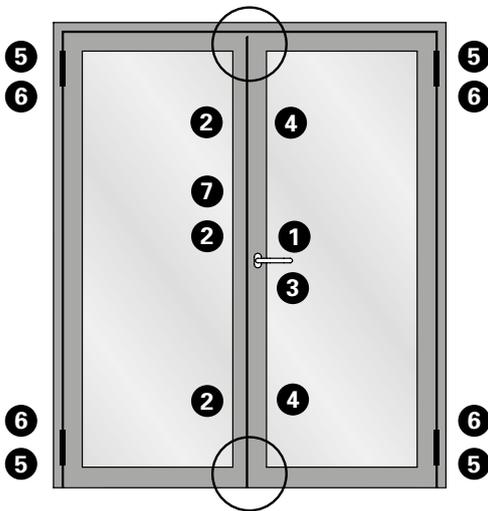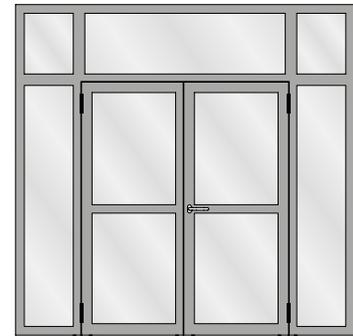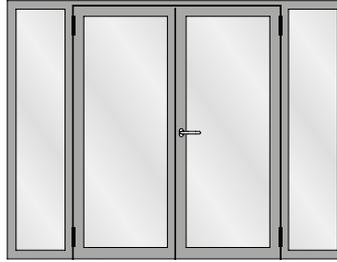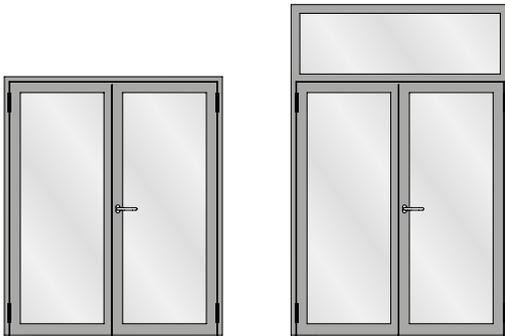

Beschlagsteile

- 1 Schlossfunktion (höhenabhängig)
- 2 Schliessbleche
- 3 Zylinderschutz oder Schutzbeschlag
- 4 Verdrehsicherung Nebenschloss
- 5 Türband
- 6 Türbandsicherung
- 7 Kantenbasculer oder Falztreibriegel
- 8 Eckverstärkung
- 9 Führungsstück oder Schaltschloss
- 10 Führungsstück
- 11 Zusatz bei H-Profil
- 12 Bodenbuchse Normalfunktion
- 13 Schliessblech

Pièces de ferrures

- 1 Fonction serrure (en fonction de la hauteur)
- 2 Gâches de fermeture
- 3 Protection de cylindre ou ferrure de protection
- 4 Sécurité anti torsion de la serrure secondaire
- 5 Paumelle
- 6 Protection de paumelle
- 7 Verrou à bascule ou bascule à mortaiser
- 8 Renfort d'angle
- 9 Pièce de guidage ou serrure de retient
- 10 Pièce de guidage
- 11 Pièce supplémentaire pour profilé en H
- 12 Douille de verrouillage fonction normale
- 13 Gâche de fermeture







Fittings components

- 1 Lock function (height-dependent)
- 2 Strike plates
- 3 Cylinder protection or protective fitting
- 4 Anti-twist device for ancillary lock
- 5 Door hinge
- 6 Door hinge fixing
- 7 Espagnolette or rebate shoot bolt
- 8 Corner reinforcement
- 9 Guide piece or switch latch
- 10 Guide piece
- 11 Supplement for H-shaped profile
- 12 Floor socket, standard function
- 13 Strike plate

**Mehrfachverriegelungs-Schloss mit  
 Panikfunktion**

**Serrure à verrouillage multiple avec  
 fonction panique**

**Multi-point lock with panic function**

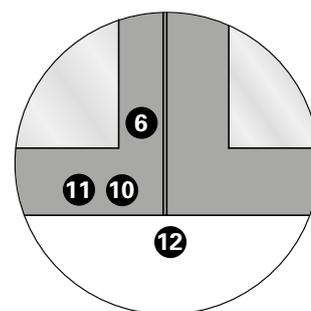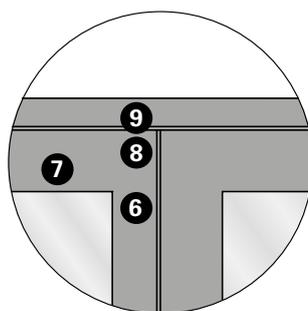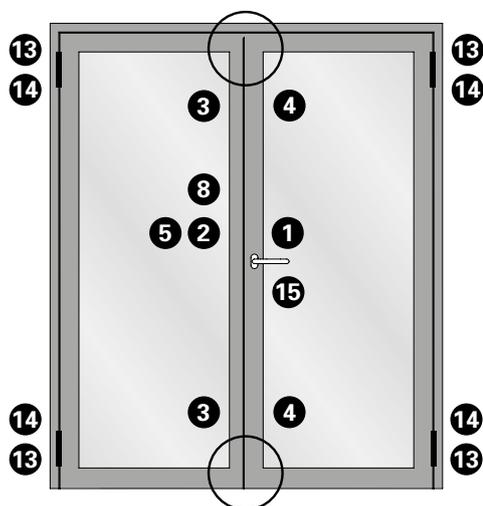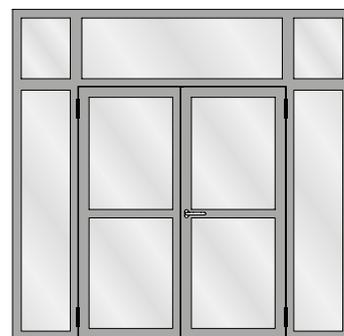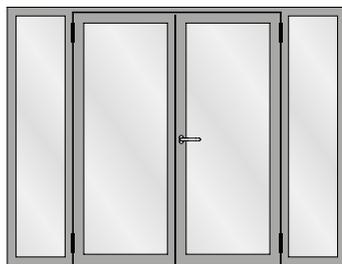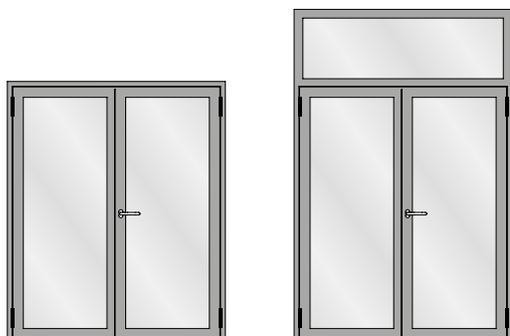

**Beschlagteile**

- 1 Schloßfunktion (höhenabhängig)
- 2 Panikgegenkasten
- 3 Schliessbleche Nebenschloß
- 4 Verdrehsicherung Nebenschloß
- 5 Verdrehsicherung Panikgegenkasten
- 6 Eckverstärkung
- 7 Einschweisplatte
- 8 Panik-Schaltzschloß
- 9 Schliessblech
- 10 Führungsstück
- 11 Zusatz bei H-Profil
- 12 Bodenbuchse Panikfunktion
- 13 Türband
- 14 Türbandsicherung
- 15 Zylinderschutz oder Schutzbeschlag

**Pièces de ferrures**

- 1 Fonction serrure (en fonction de la hauteur)
- 2 Serrure contre-bascule panique
- 3 Gâches de fermeture serrure secondaire
- 4 Sécurité anti torsion de la serrure secondaire
- 5 Sécurité anti torsion de la serrure contre-bascule panique
- 6 Renfort d'angle
- 7 Plaque à souder
- 8 Serrure panique de retient
- 9 Gâche de fermeture
- 10 Pièce de guidage
- 11 Pièce supplémentaire pour profilé en H
- 12 Douille de verrouillage fonction panique
- 13 Paumelle
- 14 Protection de paumelle
- 15 Protection de cylindre ou ferrure de protection







**Fittings components**

- 1 Lock function (height-dependent)
- 2 Panic strike box
- 3 Strike plates for ancillary lock
- 4 Anti-twist device for ancillary lock
- 5 Anti-twist device for panic strike box
- 6 Corner reinforcement
- 7 Welding plate
- 8 Panic switch latch
- 9 Strike plate
- 10 Guide piece
- 11 Supplement for H-shaped profile
- 12 Floor socket, panic function
- 13 Door hinge
- 14 Door hinge fixing
- 15 Cylinder protection or protective fitting

Mehrfachverriegelungs-Schloss mit Normalfunktion oder Teilpanik

Serrure à verrouillage multiple avec fonction standard ou panique partielle

Multi-point lock with standard function or partial panic function

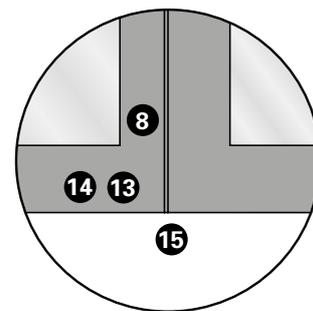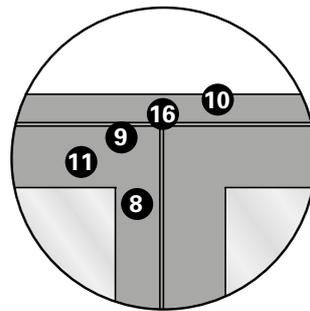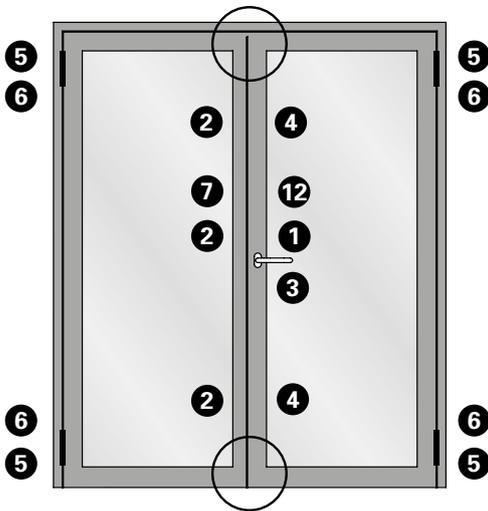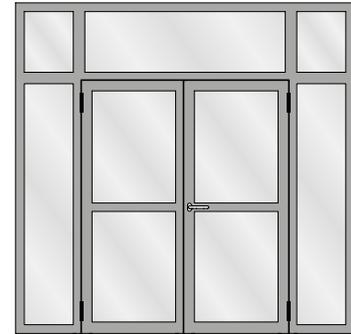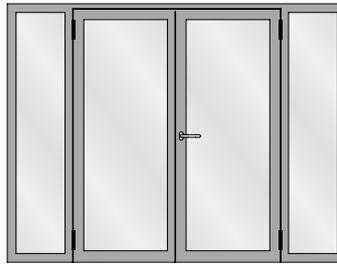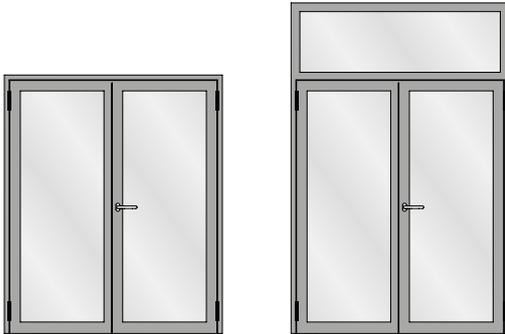

Beschlagsteile

- 1 Schlossfunktion (höhenabhängig)
- 2 Schliessbleche
- 3 Zylinderschutz oder Schutzbeschlag
- 4 Verdrehsicherung Nebenschloss
- 5 Türband
- 6 Türbandsicherung
- 7 Kantenbascule oder Falztreibriegel
- 8 Eckverstärkung
- 9 Führungsstück oder Schaltschloss
- 10 Profilverstärkung
- 11 Lappenverstärkung
- 12 Lappenverstärkung nur bei Falztreibriegel
- 13 Führungsstück
- 14 Zusatz bei H-Profil
- 15 Bodenbuchse Normalfunktion
- 16 Schliessblech

Pièces de ferrures

- 1 Fonction serrure (en fonction de la hauteur)
- 2 Gâches de fermeture
- 3 Protection de cylindre ou ferrure de protection
- 4 Sécurité anti torsion de la serrure secondaire
- 5 Paumelle
- 6 Protection de paumelle
- 7 Verrou à bascule ou bascule à mortaiser
- 8 Renfort d'angle
- 9 Pièce de guidage ou serrure de retient
- 10 Renfort de profilé
- 11 Renfort de lèvres
- 12 Renfort de lèvres uniquement pour la bascule à mortaiser
- 13 Pièce de guidage
- 14 Pièce supplémentaire pour profilé en H
- 15 Douille de verrouillage fonction normale
- 16 Gâche de fermeture







Fittings components

- 1 Lock function (height-dependent)
- 2 Strike plates
- 3 Cylinder protection or protective fitting
- 4 Anti-twist device for ancillary lock
- 5 Door hinge
- 6 Door hinge fixing
- 7 Espagnolette or rebate shoot bolt
- 8 Corner reinforcement
- 9 Guide piece or switch latch
- 10 Profile reinforcement
- 11 Leg reinforcement
- 12 Leg reinforcement for rebate shoot bolt only
- 13 Guide piece
- 14 Supplement for H-shaped profile
- 15 Floor socket, standard function
- 16 Strike plate

**Mehrfachverriegelungs-Schloss mit  
 Panikfunktion**

**Serrure à verrouillage multiple avec  
 fonction panique**

**Multi-point lock with panic function**

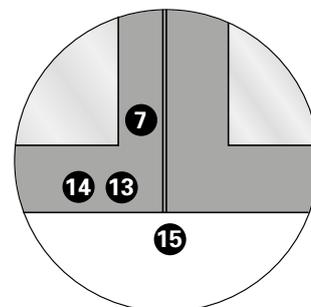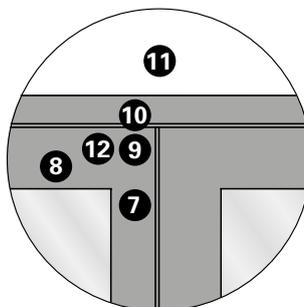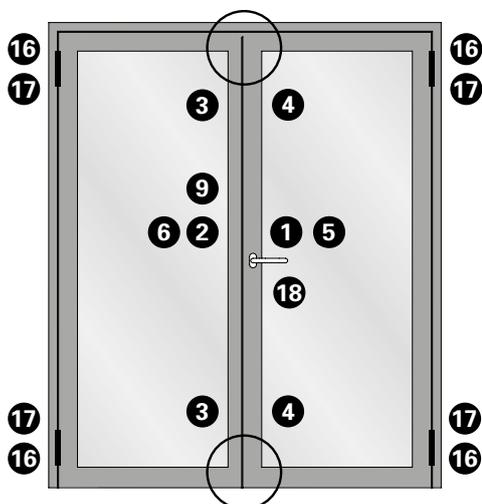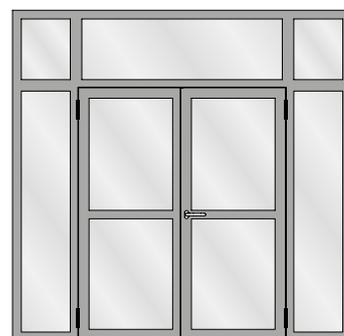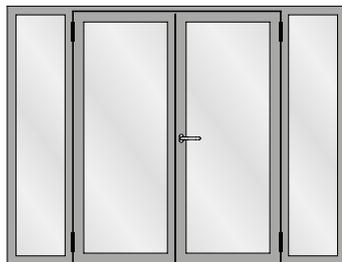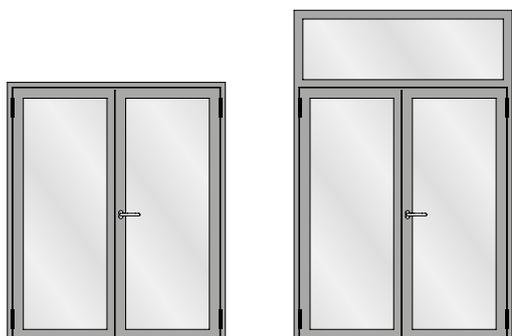

**Beschlagteile**

- 1 Schlossfunktion (höhenabhängig)
- 2 Panikgegenkasten
- 3 Schliessbleche Nebenschloss
- 4 Verdrehsicherung Nebenschloss
- 5 Lappenverstärkung Panikgegenkasten
- 6 Verdrehsicherung Panikgegenkasten
- 7 Eckverstärkung
- 8 Einschweissplatte
- 9 Panik-Schaltverschluss
- 10 Schliessblech
- 11 Profilverstärkung
- 12 Lappenverstärkung
- 13 Führungsstück
- 14 Zusatz bei H-Profil
- 15 Bodenbuchse Panikfunktion
- 16 Türband
- 17 Türbandsicherung
- 18 Zylinderschutz oder Schutzbeschlag

**Pièces de ferrures**

- 1 Fonction serrure (en fonction de la hauteur)
- 2 Serrure contre-bascule panique
- 3 Gâches de fermeture serrure secondaire
- 4 Sécurité anti torsion de la serrure secondaire
- 5 Renfort de lèvre de la contre-bascule panique
- 6 Sécurité anti torsion de la serrure contre-bascule panique
- 7 Renfort d'angle
- 8 Plaque à souder
- 9 Serrure panique de retient
- 10 Gâche de fermeture
- 11 Renfort de profilé
- 12 Renfort de lèvre
- 13 Pièce de guidage
- 14 Pièce supplémentaire pour profilé en H
- 15 Douille de verrouillage fonction panique
- 16 Paumelle
- 17 Protection de paumelle
- 18 Protection de cylindre ou ferrure de protection

**Fittings components**

- 1 Lock function (height-dependent)
- 2 Panic strike box
- 3 Strike plates for ancillary lock
- 4 Anti-twist device for ancillary lock
- 5 Leg reinforcement for panic strike box
- 6 Anti-twist device for panic strike box
- 7 Corner reinforcement
- 8 Welding plate
- 9 Panic switch latch
- 10 Strike plate
- 11 Profile reinforcement
- 12 Leg reinforcement
- 13 Guide piece
- 14 Supplement for H-shaped profile
- 15 Floor socket, panic function
- 16 Door hinge
- 17 Door hinge fixing
- 18 Cylinder protection or protective fitting

**Stulpkürzungen für Mehrfach-  
 Verriegelungsschloss und  
 Zusatz-Nebenschloss**


**Raccourcissements de têtère pour  
 serrure à verrouillage multiple et  
 serrure secondaire supplémentaire**

**Shortening the face plate for  
 the multi-point lock and additional  
 ancillary lock**


<sup>1)</sup> nur Normalfunktion  
 seulement fonction standard  
 only standard function

**FFH + Z 1930 - 2180 /  
 Stulp/Têtère/Face plate 2170**

**FFH + Z 2181 - 2430 /  
 Stulp/Têtère/Face plate 2400**

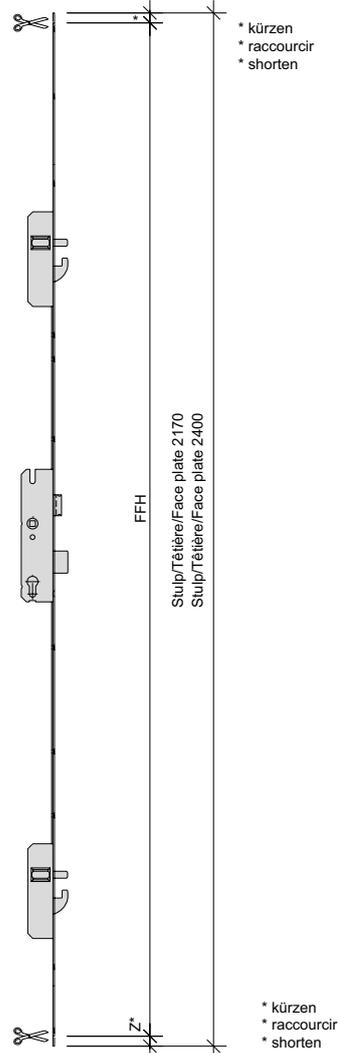


<sup>1)</sup> **FFH + Z 2431 - 2600 /  
 Stulp/Têtère/Face plate 2170**

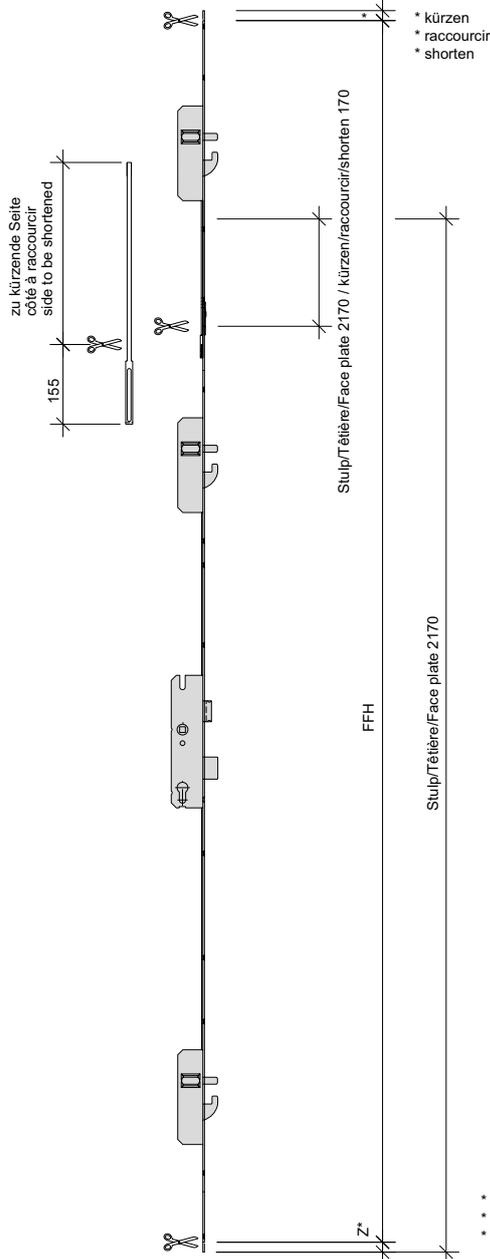

<sup>1)</sup> **FFH + Z 2601 - 2830 /  
 Stulp/Têtère/Face plate 2170**







<sup>1)</sup> **FFH + Z 2831 - 3000 /  
 Stulp/Têtère/Face plate 2400**

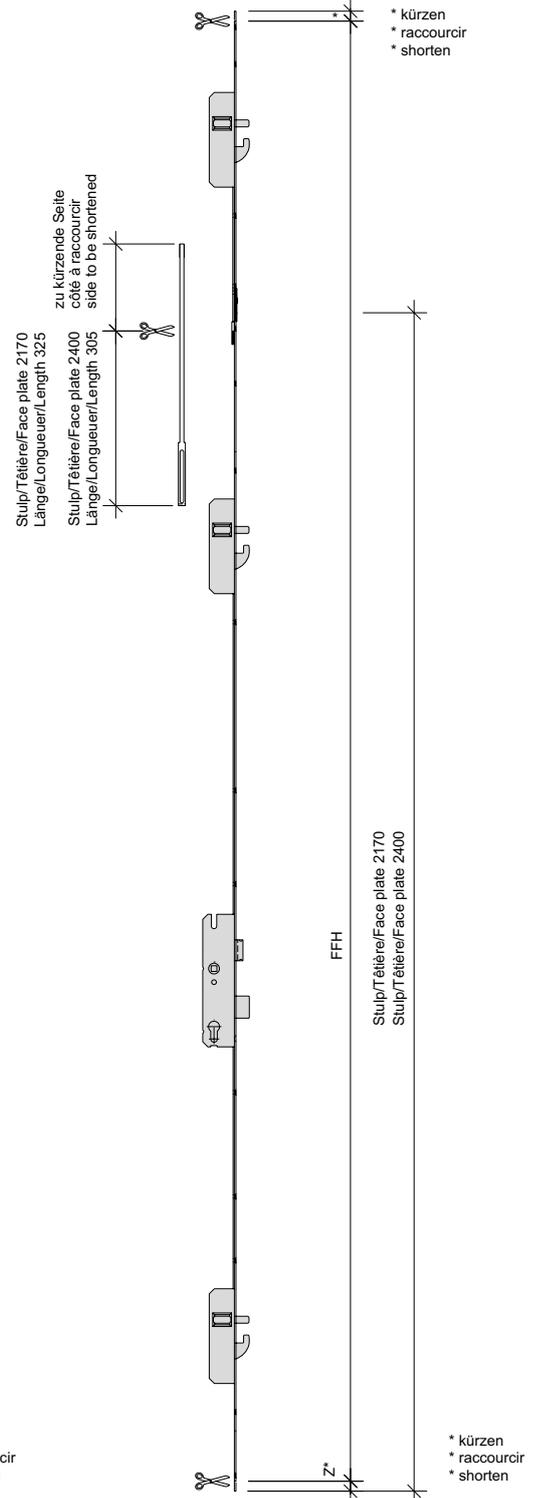

**Stulpkürzungen für Mehrfach-  
 Verriegelungsschloss und  
 Zusatz-Nebenschloss**

**Raccourcissements de tête  
 pour serrure à verrouillage multiple et  
 serrure secondaire supplémentaire**

**Shortening the face plate for  
 the multi-point lock and additional  
 ancillary lock**

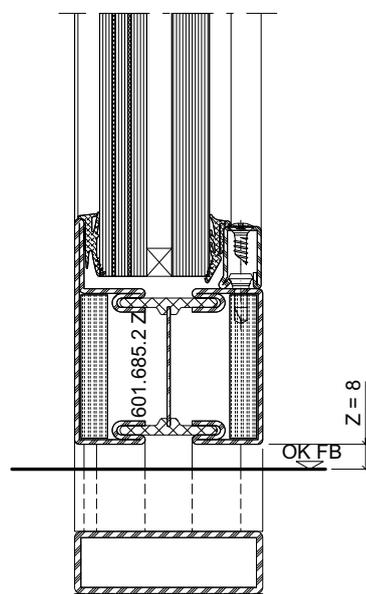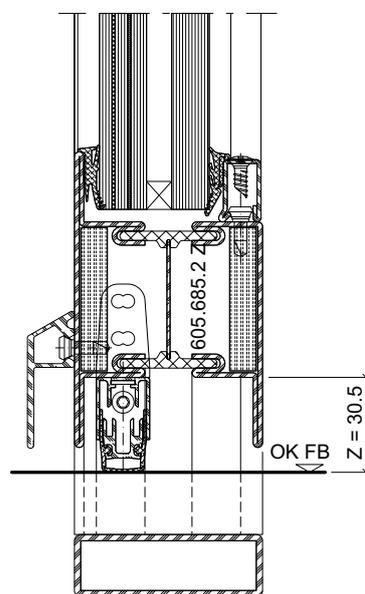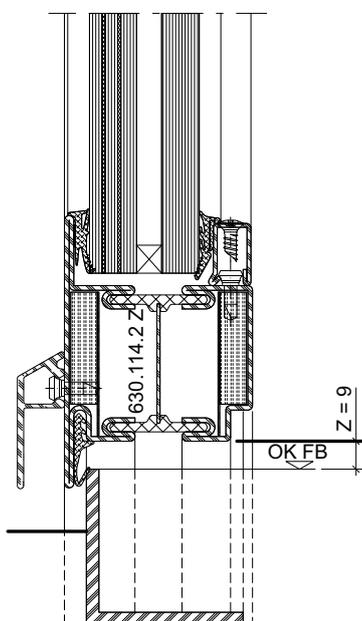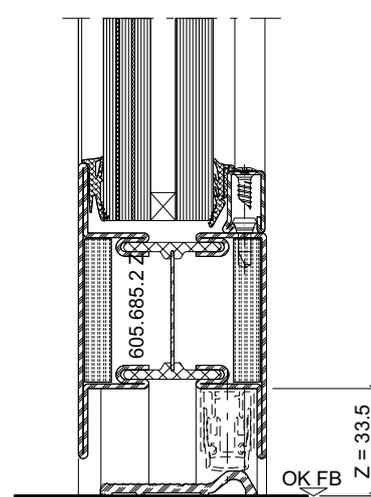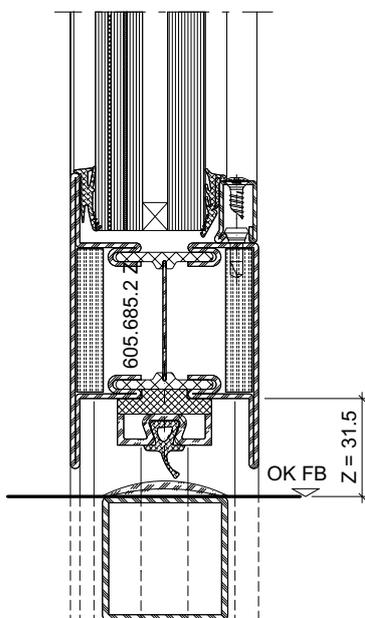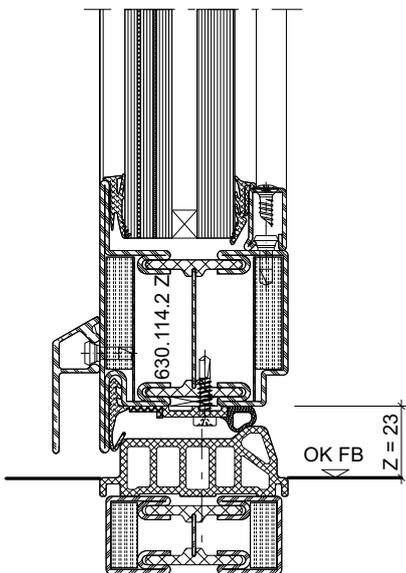

## Funktionsbeschreibung

### Mehrfachverriegelungs-Schlösser 556.050 - 556.055

- mit Falle und Wechsel (556.054/055 mit Rollfalle)
- 2-touriges Getriebe für einfache Betätigung
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- geschlossener, elektrolytisch verzinkter Kasten (gilt auch für Zusatzschlösser)
- links und rechts verwendbar
- durchgehender Langstulp aus Edelstahl

## Description du fonctionnement

### Serrures à verrouillages multiples 556.050 à 556.055

- avec bec de cane et levier (556.054/055 avec rouleau)
- crémone à 2 tours pour actionnement simple
- bec de cane et pêne nickelés brillant
- boîtier fermé, galvanisé électrolytiquement (applicable aussi pour serrures supplémentaires)
- utilisable à gauche et à droite
- longue tête continue en acier Inox

## Description of function






### Multi-point locks 556.050 - 556.055

- With latch and latch retention (556.054/055 with roller latch)
- Double-turn gearbox for simple operation
- Latch and bolt, polished nickel plate
- Closed, electrogalvanised case (also applies to additional locks)
- Can be used LH and RH
- Continuous long face plate made from stainless steel

DIN Richtung  
(Fallenverstellung)

Sens d'ouverture  
selon DIN  
(déplacement  
du pêne)

DIN direction  
(Latch adjustment)

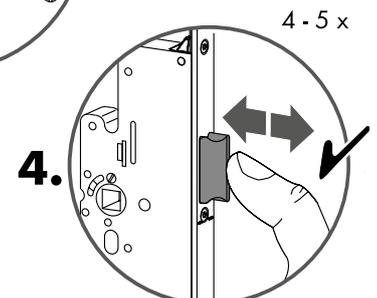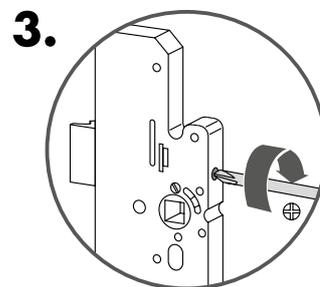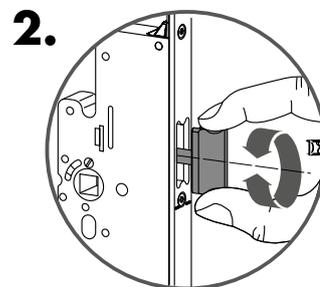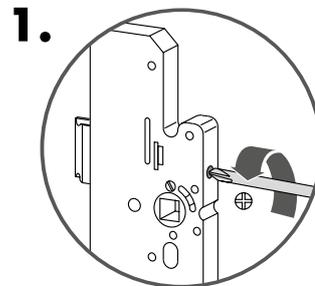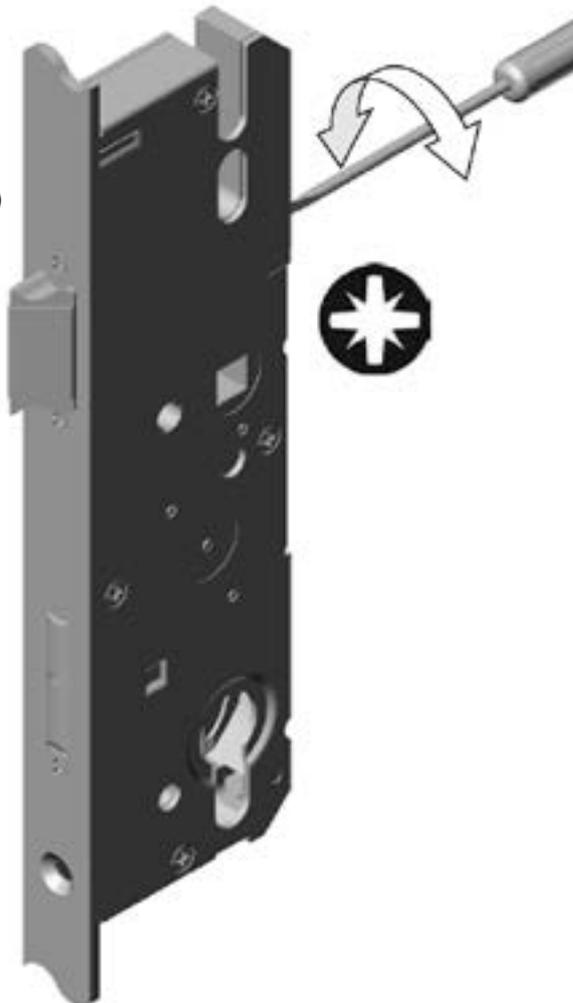

**Mehrfachverriegelungs-Schlösser**  
**556.056 - 556.071**

Die Schlösser werden standardmässig links ausgeliefert. Sie können mit einigen wenigen Handgriffen auf rechts umgestellt werden.

Die Panikverschlüsse können wahlweise wie folgt umgestellt werden:

- links einwärts
- links auswärts
- rechts einwärts
- rechts auswärts

Vorteil: Nur ein Produkt für alle Flucht- und Öffnungsrichtungen

**Serrures à verrouillages multiples**  
**556.056 à 556.071**

Les serrures sont normalement livrées sur la gauche. Elles peuvent être placées sur la droite en un tournemain.

Les fermetures panique peuvent être placées au choix comme suit:

- sur la gauche vers l'intérieur
- sur la gauche vers l'extérieur
- sur la droite vers l'intérieur
- sur la droite vers l'extérieur

Avantage: un seul produit pour tous les sens d'évacuation et d'ouverture

**Multi-point locks 556.056 - 556.071**

Left-hand locks are provided as standard. You can convert them to right-hand locks in just a few easy steps.

The panic locks can be converted as required as follows:








- LH, inwards
- LH, outwards
- RH, inwards
- RH, outwards

Advantage: Just one product for all directions of escape and opening

**DIN Richtung**  
**(Fallenverstellung)**

**Sens d'ouverture selon DIN**  
**(déplacement du pêne)**

**DIN direction**  
**(Latch adjustment)**

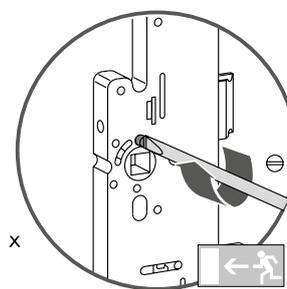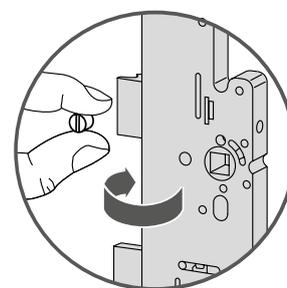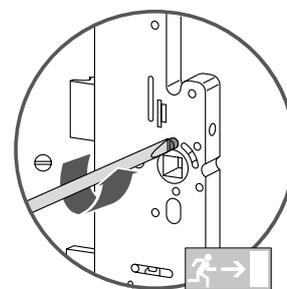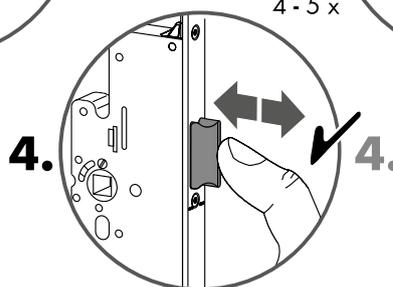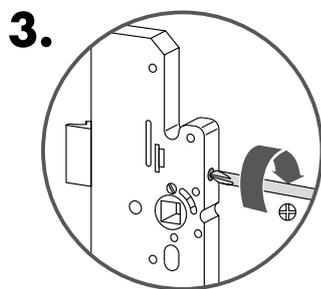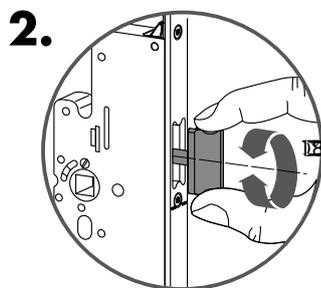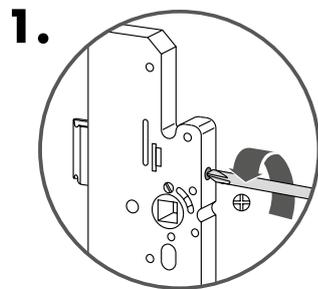

4 - 5 x

**Fluchrichtungs-**  
**verstellung**

**Réglage sens**  
**d'évacuation**

**Regulations**  
**directions of**  
**escape**

## Mechanische und elektromechanische Schliesszylinder

Verwendet werden dürfen bei den Mehrfachverriegelungs-Schlössern 556.056 - 556.071:

- Schliesszylinder mit freilaufendem Mitnehmer, bei denen der Mitnehmer immer leichtgängig frei drehbar ist
- Schliesszylinder mit starrem Mitnehmer, bei denen der Mitnehmer in Schlüsselabzugstellung innerhalb des Bereichs von  $-30^\circ$  bis  $+30^\circ$  arretiert.

### Nicht verwendet werden dürfen:

- Schliesszylinder mit starrem Mitnehmer, bei denen der Mitnehmer in Schlüsselabzugstellung ausserhalb des Bereichs von  $-30^\circ$  bis  $+30^\circ$  arretiert. Hierzu zählen Schliesszylinder, bei denen die Mitnehmerposition manuell verstellt werden kann, so dass eine Mitnehmerposition ausserhalb des Bereichs von  $-30^\circ$  bis  $+30^\circ$  erzielt werden kann.

## Cylindres de fermeture mécaniques et électromécaniques

Cylindres pouvant être utilisés sur les serrures à verrouillages multiples 556.056 à 556.071:

- cylindres de fermeture avec entraîneur à course libre, sur lesquels ce dernier peut toujours tourner facilement
- les cylindres de fermeture à entraîneur fixe, sur lesquels ce dernier est arrêté dans la plage de  $-30^\circ$  à  $+30^\circ$  en position de retrait de la clé.

### Cylindres ne devant pas être utilisés:

- les cylindres de fermeture à entraîneur fixe, sur lesquels ce dernier est arrêté en dehors de la plage de  $-30^\circ$  à  $+30^\circ$  en position de retrait de la clé. En font partie les cylindres de fermeture sur lesquels la position de l'entraîneur peut être déplacée manuellement de manière à ce qu'elle puisse se trouver en dehors de la plage de  $-30^\circ$  à  $+30^\circ$ .


## Mechanical and electromechanical lock cylinders

Can be used with multi-point locks 556.056 - 556.071:


- Lock cylinder with free turn drive pin, whereby the drive pin can always be freely turned easily
- Lock cylinder with fixed drive pin, whereby the drive pin engages in the key removal position within the range of  $-30^\circ$  to  $+30^\circ$ .

### Must not be used:


- Lock cylinder with rigid drive pin, whereby the drive pin engages in the key removal position outside the range of  $-30^\circ$  to  $+30^\circ$ . Included here are lock cylinders which allow the drive pin position to be manually adjusted, so that the drive pin position can be set outside the range of  $-30^\circ$  to  $+30^\circ$ .

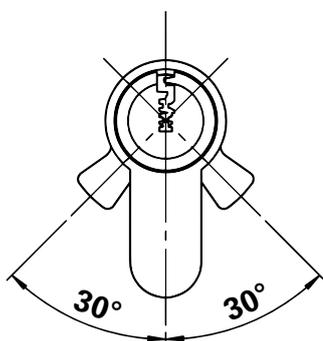

Profilzylinder  
Cylindre profilé  
Profile cylinder

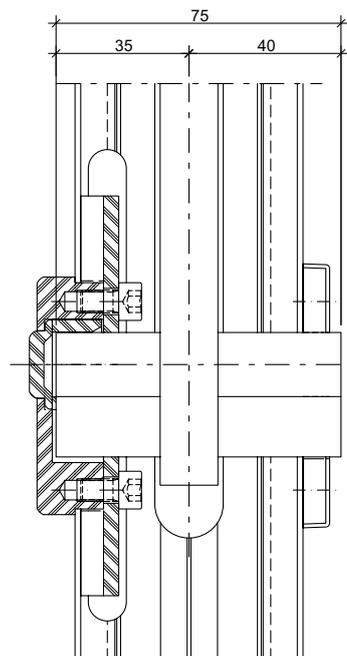

Rundzylinder  
Cylindre rond  
Round cylinder

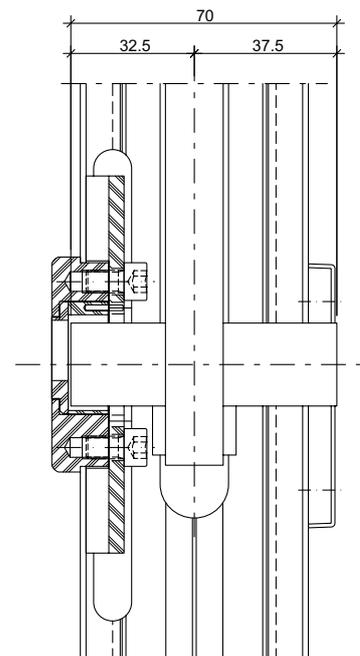

**Wie montiere ich die Mehrfachverriegelung mit 22 mm-Rundzylinder?**

Bitte beachten Sie die folgende Montage-Reihenfolge genau. Damit schliessen Sie Funktionsprobleme aus.

1. Prüfen Sie, ob Sie die Bohrungen für die Befestigung der Beschläge für die folgende Montage anpassen müssen.
2. Befestigen Sie die Mehrfachverriegelung im Türblatt.
3. Drücken Sie die Transportsicherung mit dem 22 mm Rundzylinder aus dem Hauptschloss-Kasten. Lassen Sie den 22 mm Rundzylinder im Hauptschlosskasten bis zur Unterkante des Zylinderdurchbruches absacken (ca. 2 mm).
4. Sichern Sie ihn mit der Zylinderschraube. Nur handfest anziehen.
5. Montieren Sie die Beschläge, wenn der Zylinder fixiert ist.

**Wie tausche ich den 22 mm-Rundzylinder aus?**

1. Entfernen Sie alle Befestigungsschrauben der Mehrfachverriegelung.
2. Entfernen Sie die Sicherungsschraube des 22 mm Rundzylinders.
3. Senken Sie die Mehrfachverriegelung um ca. 2 mm ab.
4. Entfernen Sie den 22 mm Rundzylinder.
5. Führen Sie den neuen 22 mm Rundzylinder in die Beschläge ein.
6. Heben Sie die Mehrfachverriegelung um ca. 2 mm an und befestigen Sie die Mehrfachverriegelung am Türblatt.

**Comment monter le verrouillage multiple avec cylindre rond de 22 mm?**

Prière de respecter au pied de la lettre l'ordre de montage suivant. Cela permet d'exclure tout problème de fonctionnement.

1. Vérifier si les perçages de fixation des ferrures doivent être adaptés pour le montage qui suit.
2. Fixer le verrouillage multiple dans le vantail de la porte.
3. Presser la sécurité transport avec le cylindre rond de 22 mm en dehors du coffre principal de serrure. Laisser s'enfoncer le cylindre rond de 22 mm dans le coffre principal de serrure jusqu'au bord inférieur du passage du cylindre (env. 2 mm).
4. Le bloquer avec la vis à tête cylindrique. Ne bien serrer qu'à la main.
5. Monter les ferrures une fois que le cylindre est fixé.

**Comment remplacer le cylindre rond de 22 mm?**

1. Enlever toutes les vis de fixation du verrouillage multiple.
2. Enlever la vis de blocage du cylindre rond de 22 mm.
3. Abaisser le verrouillage multiple d'environ 2 mm.
4. Enlever le cylindre rond de 22 mm.
5. Introduire le nouveau cylindre rond de 22 mm dans les ferrures.
6. Soulever le verrouillage multiple d'environ 2 mm et le fixer au vantail de la porte.

**How do I install the multi-point locking with a 22 mm round cylinder?**

Please adhere precisely to the following installation sequence. This will prevent functional problems.

1. Check if the drill holes for fixing the fittings need to be adjusted for the subsequent installation.
2. Fix the multi-point lock to the door leaf.
3. Push the transport pin with the 22 mm round cylinder out of the main lock case. Allow the 22 mm round cylinder in the main lock case to drop down to the bottom edge of the cylinder opening (approx. 2 mm).
4. Secure in place using the socket head screw. Tighten until hand-tight only.
5. Install the fittings once the cylinder has been fixed in place.


**How do I replace the 22 mm round cylinder?**

1. Remove all of the fixing screws from the multi-point locking.
2. Remove the securing screw from the 22 mm round cylinder.
3. Lower the multi-point locking by approx. 2 mm.
4. Remove the 22 mm round cylinder.
5. Insert the new 22 mm round cylinder into the fitting.
6. Raise the multi-point locking by approx. 2 mm and fix the multi-point locking to the door leaf.

**Zuschnitt Blende**  
**Gangflügel**

**Découpe de l'écran**  
**Vantail de service**


**Cutting the cover**  
**Access leaf**

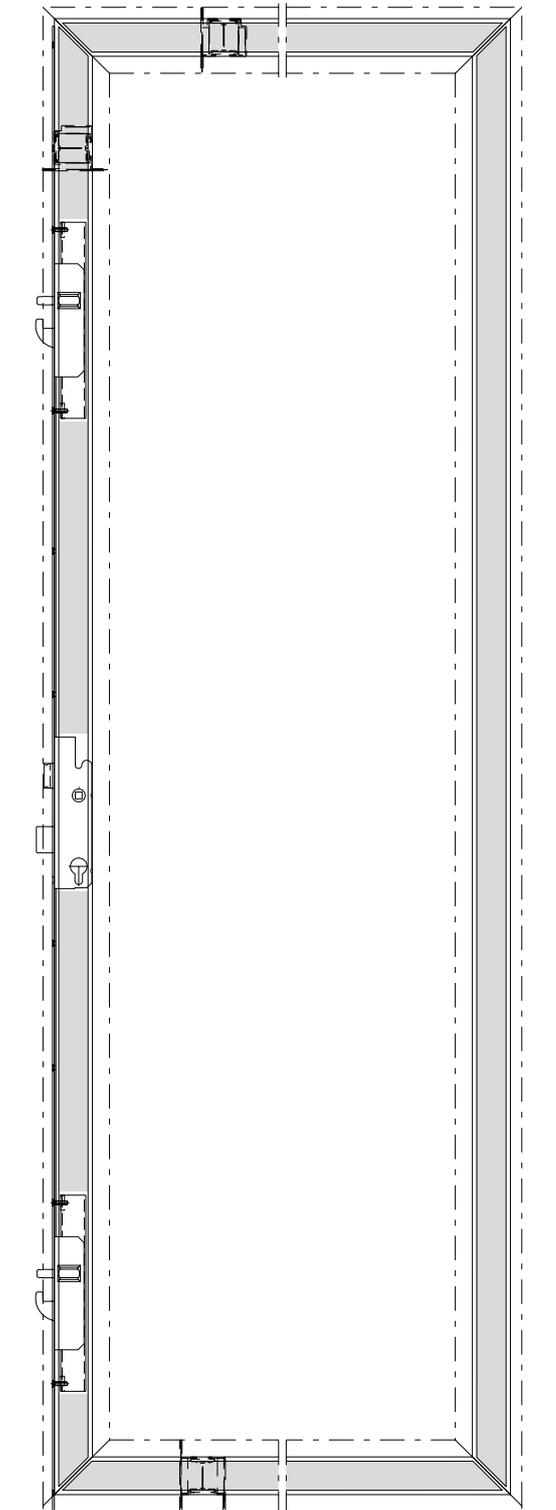

+ 2430 (FFH + Z)  
 + 2180 (FFH + Z)




+ 2181 (FFH + Z)  
 + 1930 (FFH + Z)

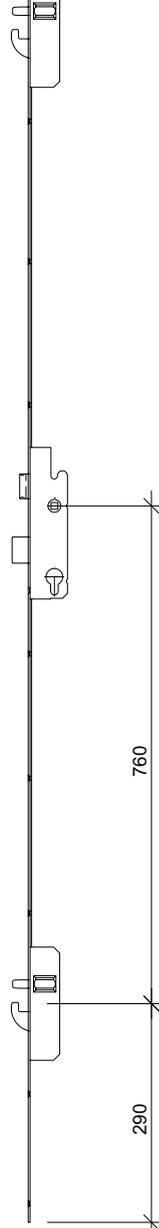

+ 1930 bis + 2000  
 + 2181 bis + 2250  
 keine Blende / pas d'écran / no cover

+ 2001\* bis + 2180\*  
 + 2251\* bis + 2430\*  
 \* einschieben, anzeichnen, 6 mm kürzen  
 \* introduire, marquer, raccourcir de 6 mm  
 \* Insert, mark out, shorten by 6 mm

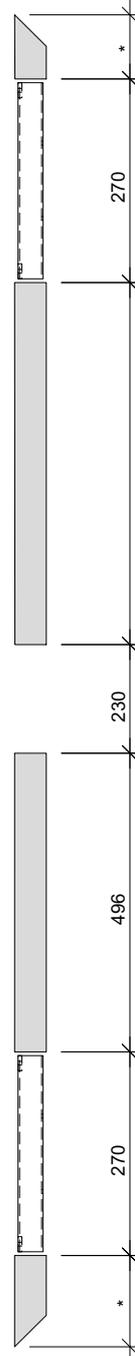


Stulplänge 2170 = 503 / Stulplänge 2400 = 753  
 Longueur tête 2170 = 503 / Longueur tête 2400 = 753  
 Length face-plate 2170 = 503 / Length face-plate 2400 = 753


**Zuschnitt**  
**Blende Zusatzfallenschloss**  
**Gangflügel**  
**(nur Normalfunktion)**

**Découpe de l'écran, serrure à**  
**mortaiser supplémentaire**  
**Vantail de service**  
**(seulement fonction standard)**


**Cutting the cover for the**  
**additional latch lock**  
**Access leaf**  
**(only standard function)**

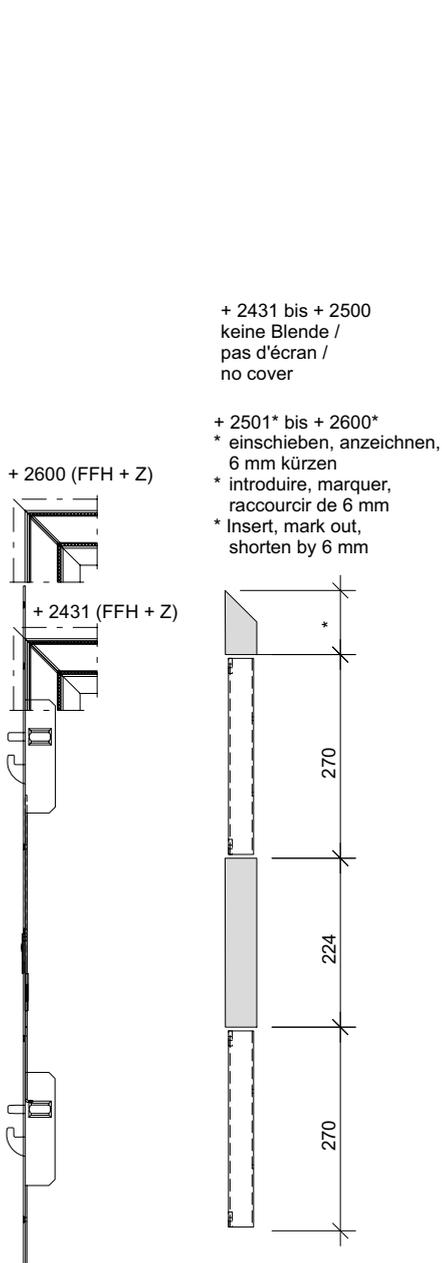

**Stulplänge 2170**  
**Longueur tête 2170**  
**Length face-plate 2170**

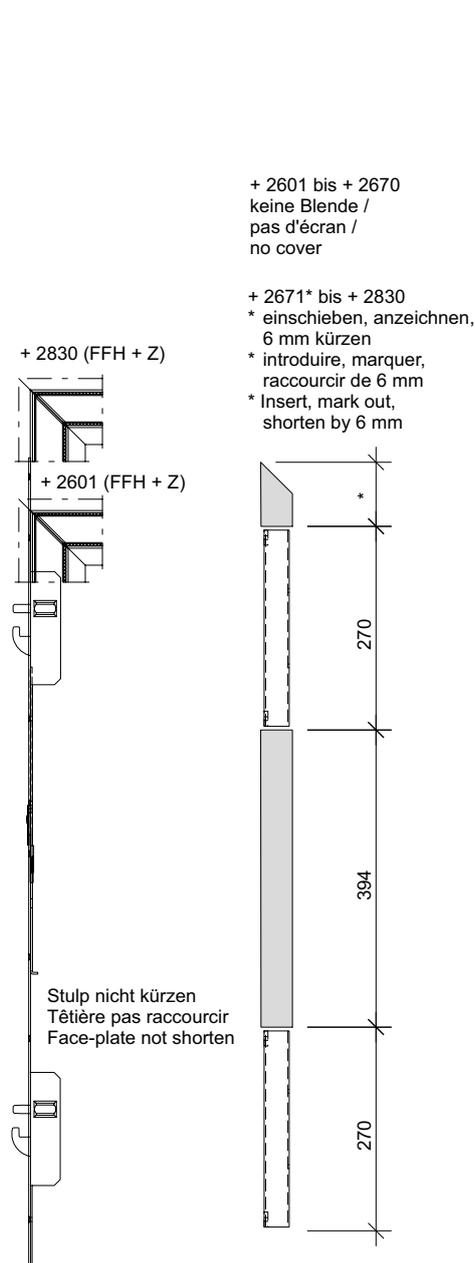

**Stulplänge 2170**  
**Longueur tête 2170**  
**Length face-plate 2170**




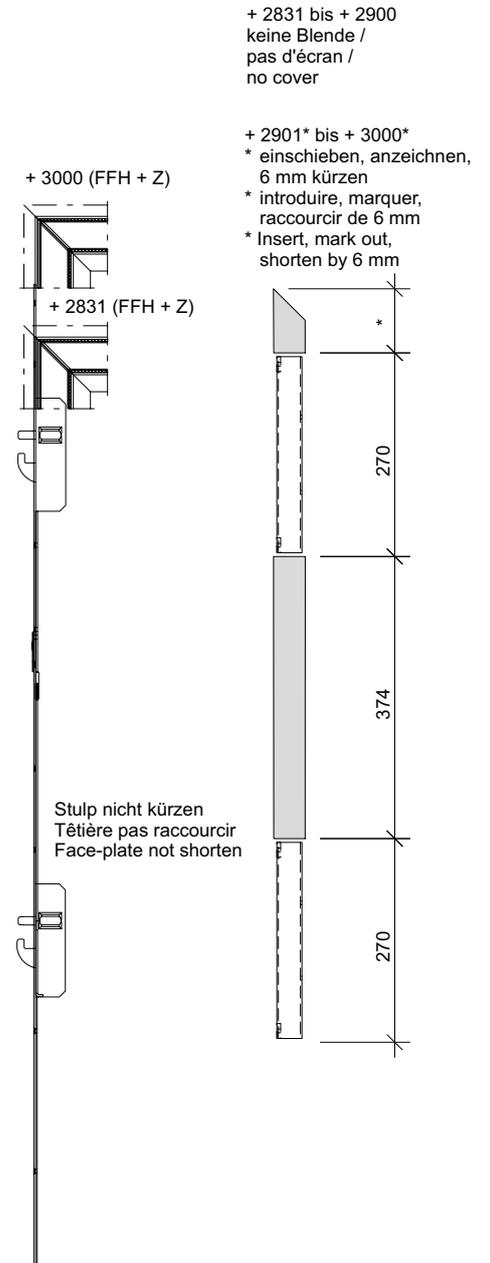


**Stulplänge 2400**  
**Longueur tête 2400**  
**Length face-plate 2400**

Ausschnitt Bohrschutzplatte  
555.343 / 555.338

Entaille protection anti-perçage  
555.343 / 555.338

Cutout section in drill  
protection plate 555.343 / 555.338

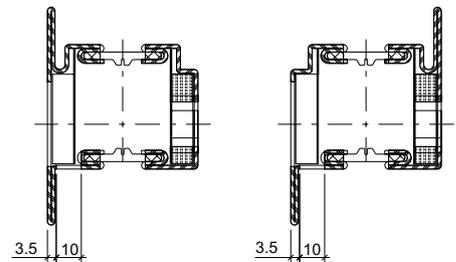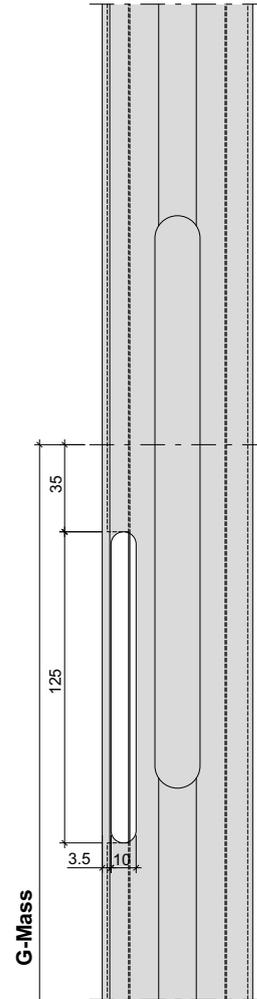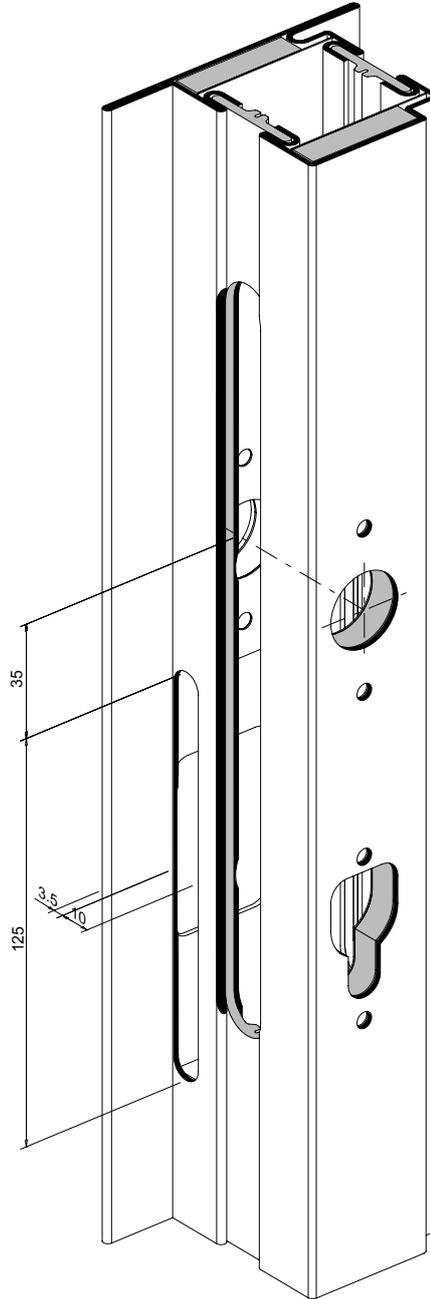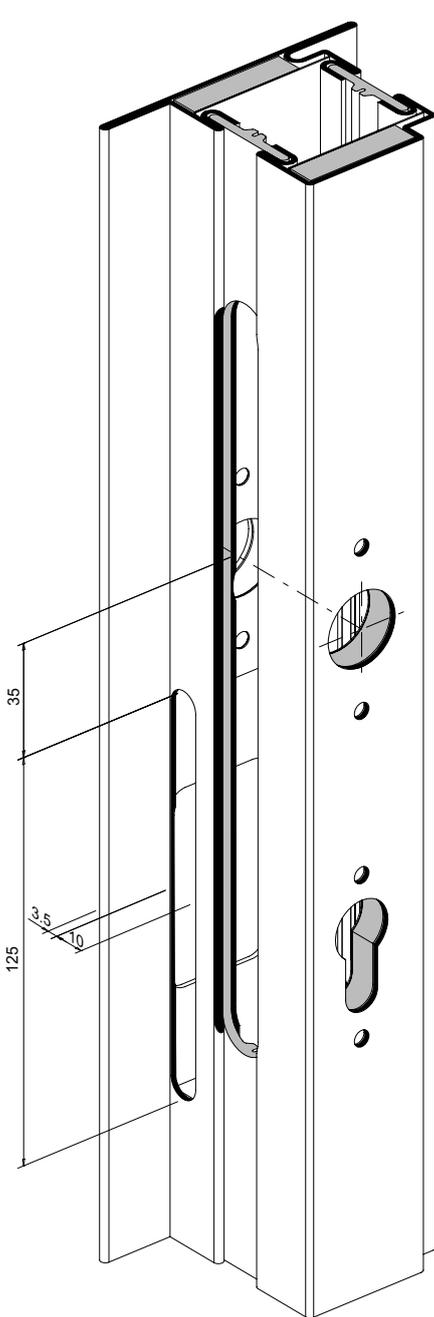



**Einbau Bohrschutz**  
**Blechtüre**  
**nach aussen öffnend**

**Montage de la protection anti-perçage**  
**Porte en tôle**  
**ouvrant vers l'extérieur**

**Installation of drill protection**  
**Sheet metal door**  
**outward opening**

Profilzylinder ø 17 mm  
 Cylindre profilé ø 17 mm  
 Profile cylinder ø17 mm

Rundzylinder ø 22 mm  
 Cylindre rond ø 22 mm  
 Round cylinder ø 22 mm




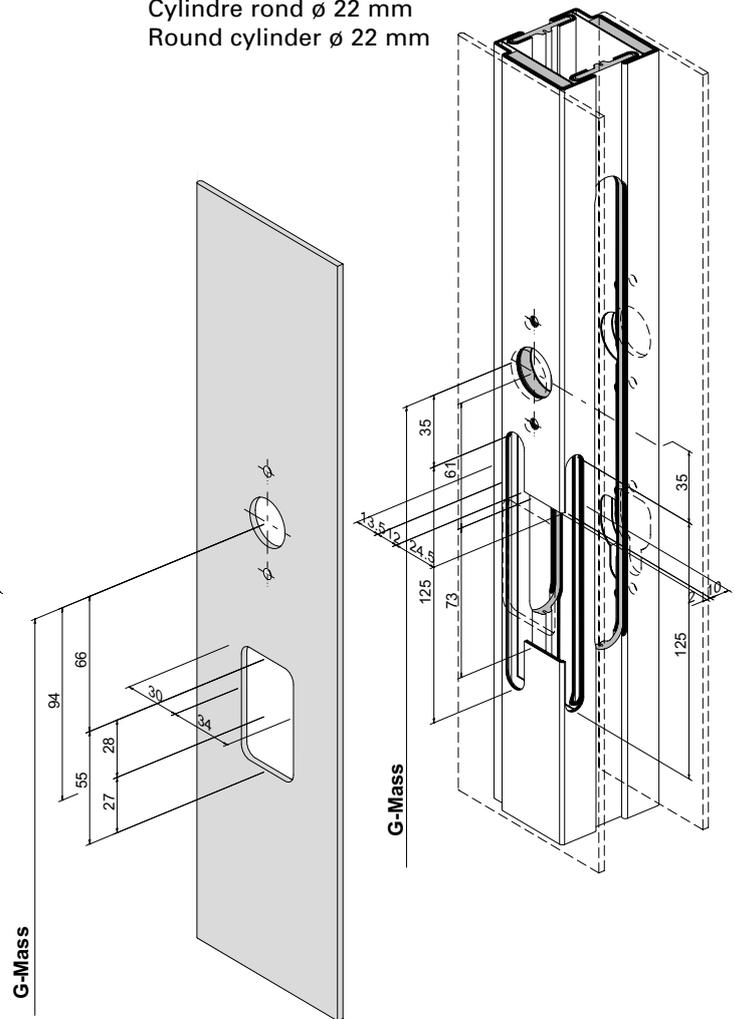
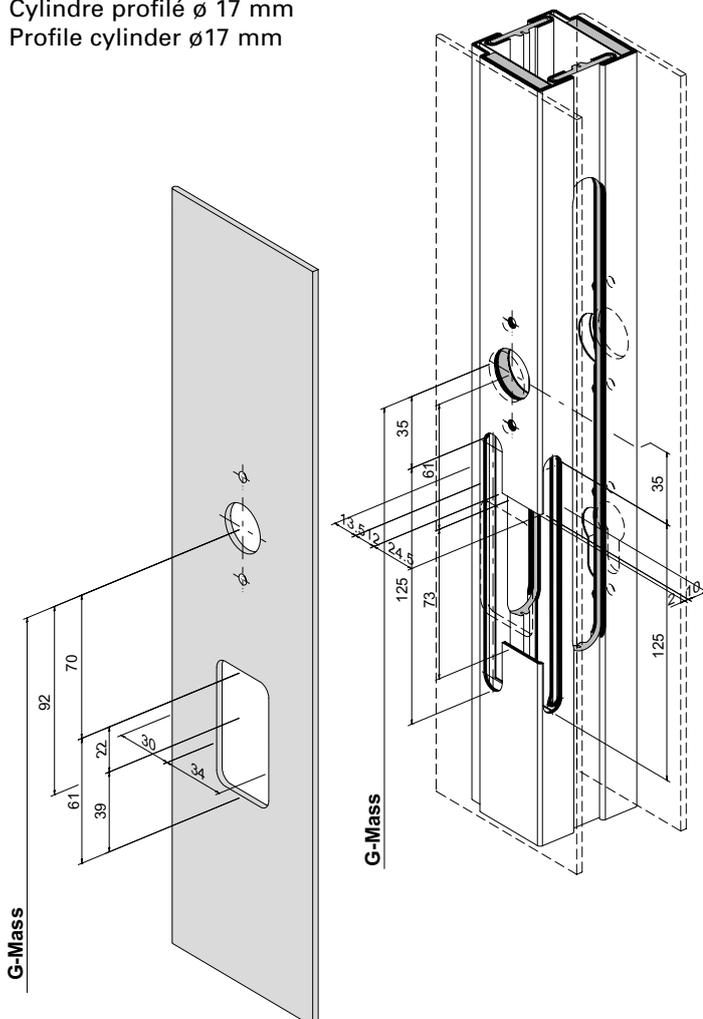


1. Ausschnitt im Profil 680.051 Z vornehmen
  2. Rahmen schweissen und Aussenblech anbringen
  3. Bohrschutz gemäss Beschrieb anheften
1. Procéder à l'entaille dans le profilé 680.051 Z
  2. Souder le cadre et mettre la tôle extérieure en place
  3. Fixer la protection anti-perçage selon la description
1. Cut out section in profile 680.051 Z
  2. Weld the frame and attach the external panel
  3. Attach the drill protection as per the description

**Einbau Bohrschutz**  
**Blechtüre**  
**nach aussen öffnend**

**Montage de la protection anti-perçage**  
**Porte en tôle**  
**ouvrant vers l'extérieur**

**Installation of drill protection**  
**Sheet metal door**  
**outward opening**

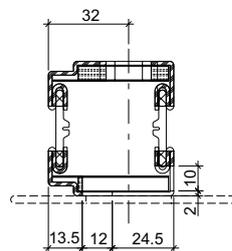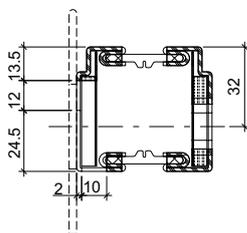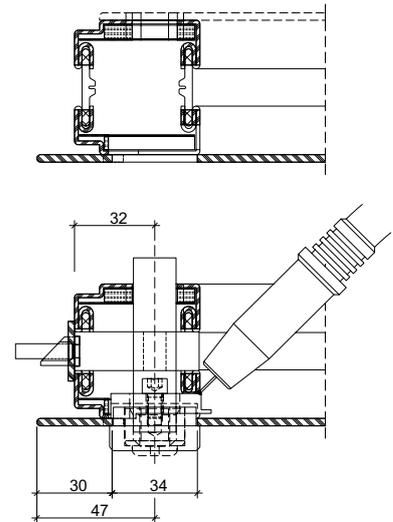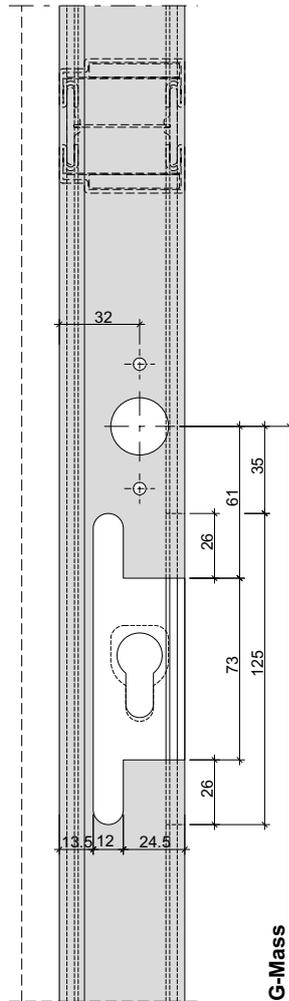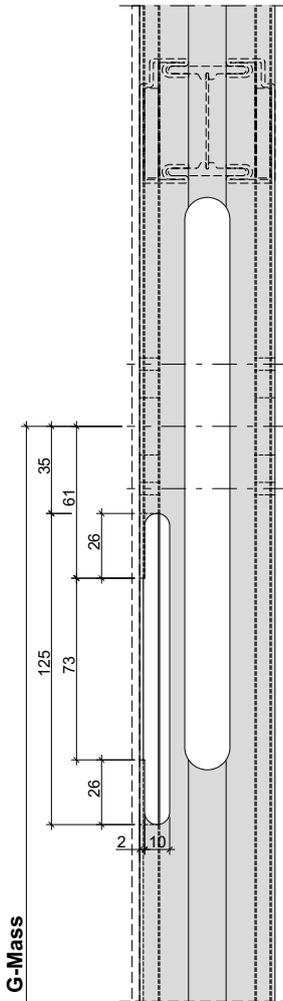



**Einbau Bohrschutz**  
**Blechtüre**  
**nach innen öffnend**

**Montage de la protection anti-perçage**  
**Porte en tôle**  
**ouvrant vers l'intérieur**

**Installation of drill protection**  
**Sheet metal door**  
**inward opening**

Profilzylinder ø 17 mm  
 Cylindre profilé ø 17 mm  
 Profile cylinder ø 17 mm






Rundzylinder ø 22 mm  
 Cylindre rond ø 22 mm  
 Round cylinder ø 22 mm

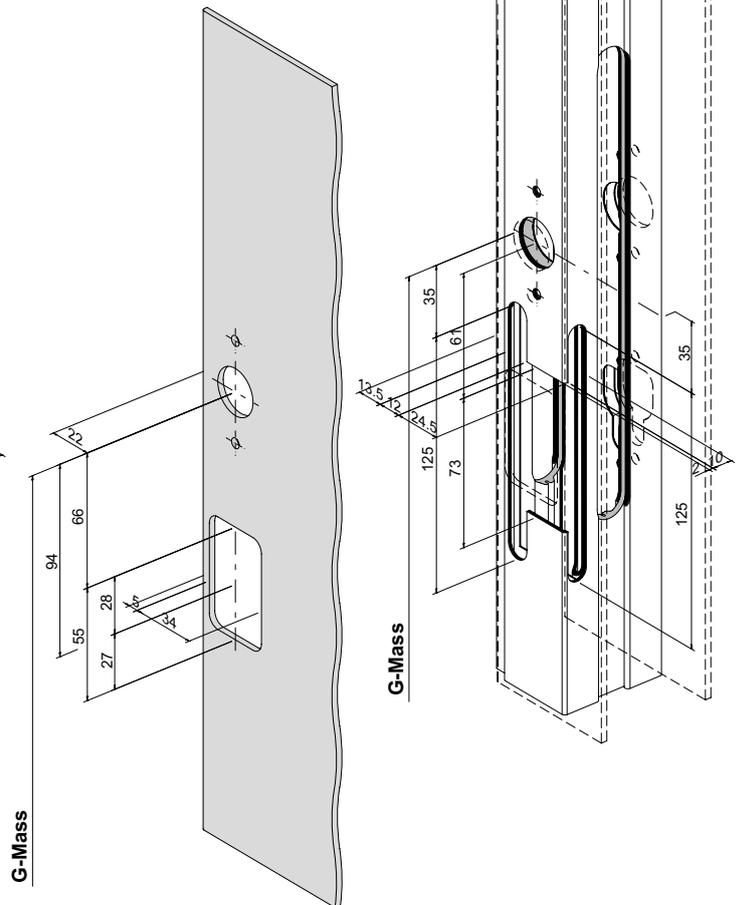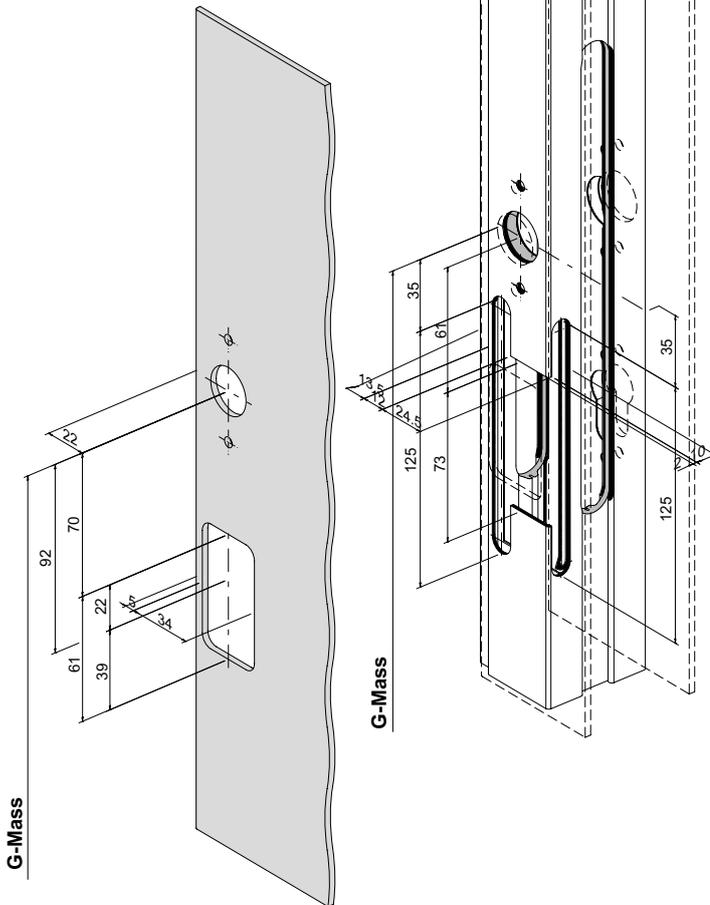

**Einbau Bohrschutz**  
**Blechtüre**  
**nach innen öffnend**

**Montage de la protection anti-perçage**  
**Porte en tôle**  
**ouvrant vers l'intérieur**

**Installation of drill protection**  
**Sheet metal door**  
**inward opening**

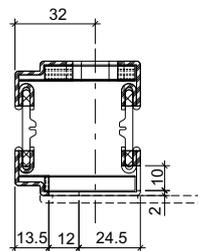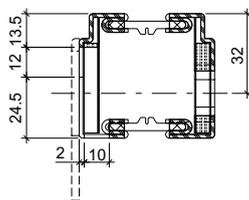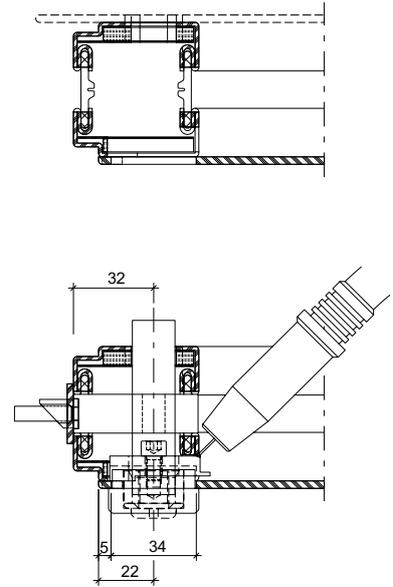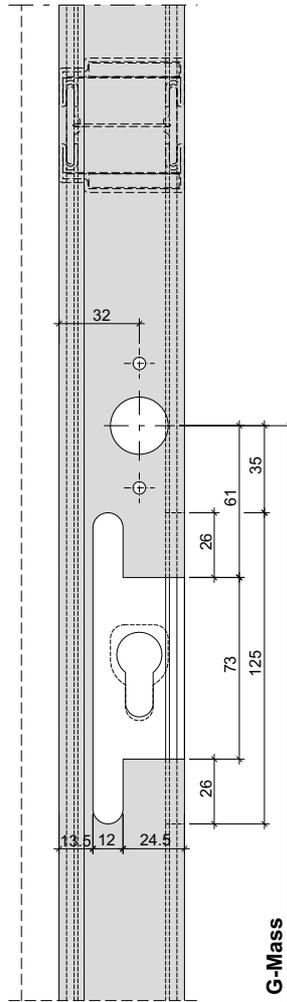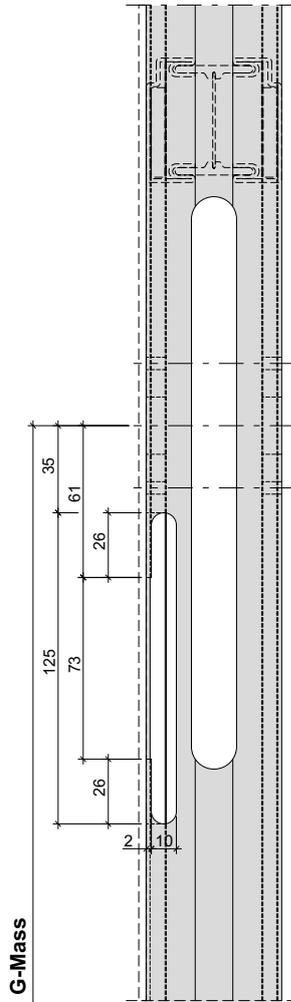


**Ausführungsvarianten**  
**Blechtüren**


**Exécutions**  
**Porte en tôle**

**Configurations**  
**Sheet metal door**

**Bleche geschweisst**  
**Tôles soudées**  
**Welded sheet metal**

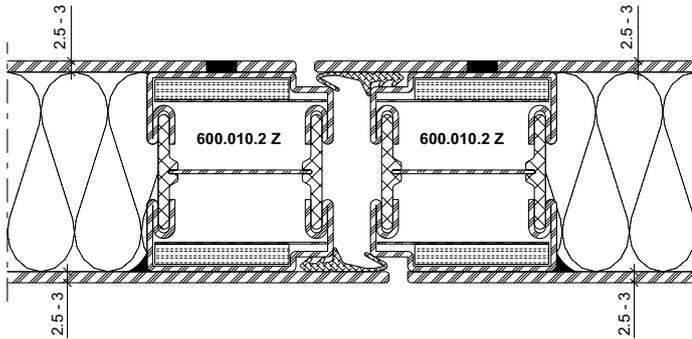


**Bleche geschweisst/geklebt**  
**Tôles soudées/collées**  
**Welded/glued sheet metal**

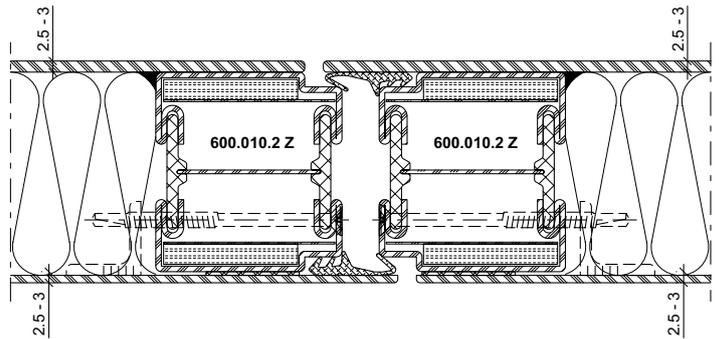

Blech geklebt nur auf Bandgegenseite zulässig  
Tôle collée uniquement autorisée côté opposé aux paumelles  
Bonding of the sheet only permissible on the handle side

**Bleche aufgesetzt**  
**Tôles plaquées**  
**Fitted sheet metal**

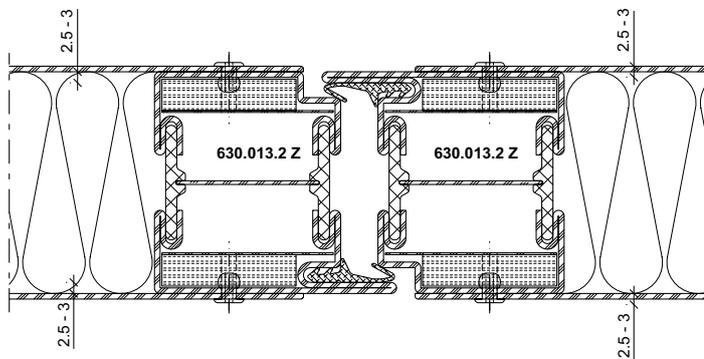


**Beschlageinbau**  
**Montage des ferrures**  
**Installation of fittings**

Janisol 2 EI30 RC Türen  
Janisol 2 EI30 RC portes  
Janisol 2 EI30 RC doors

**Verblechte Rahmen**  
**Lage der Aussteifungsprofile**  
**Einflügelige Türen**

**Cadres tôlés**  
**Position des profilés de renfort**  
**Porte à un vantail**


**Sheet metal clad frame**  
**Position of the reinforcement profiles**  
**Single-leaf doors**

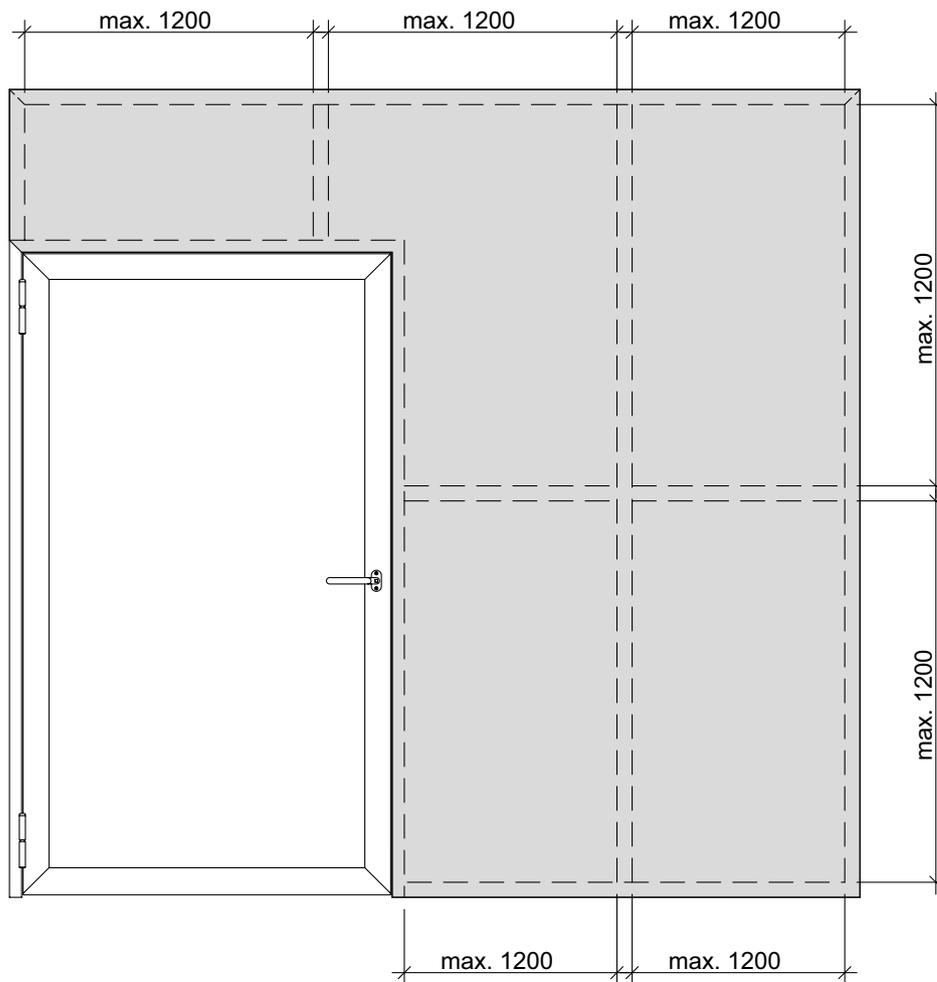

**Verblechte Rahmen**  
**Lage der Aussteifungsprofile**  
**Zweiflügelige Türen**

**Cadres tôlés**  
**Position des profilés de renfort**  
**Porte à deux vantaux**

**Sheet metal clad frame**  
**Position of the reinforcement profiles**  
**Double-leaf doors**

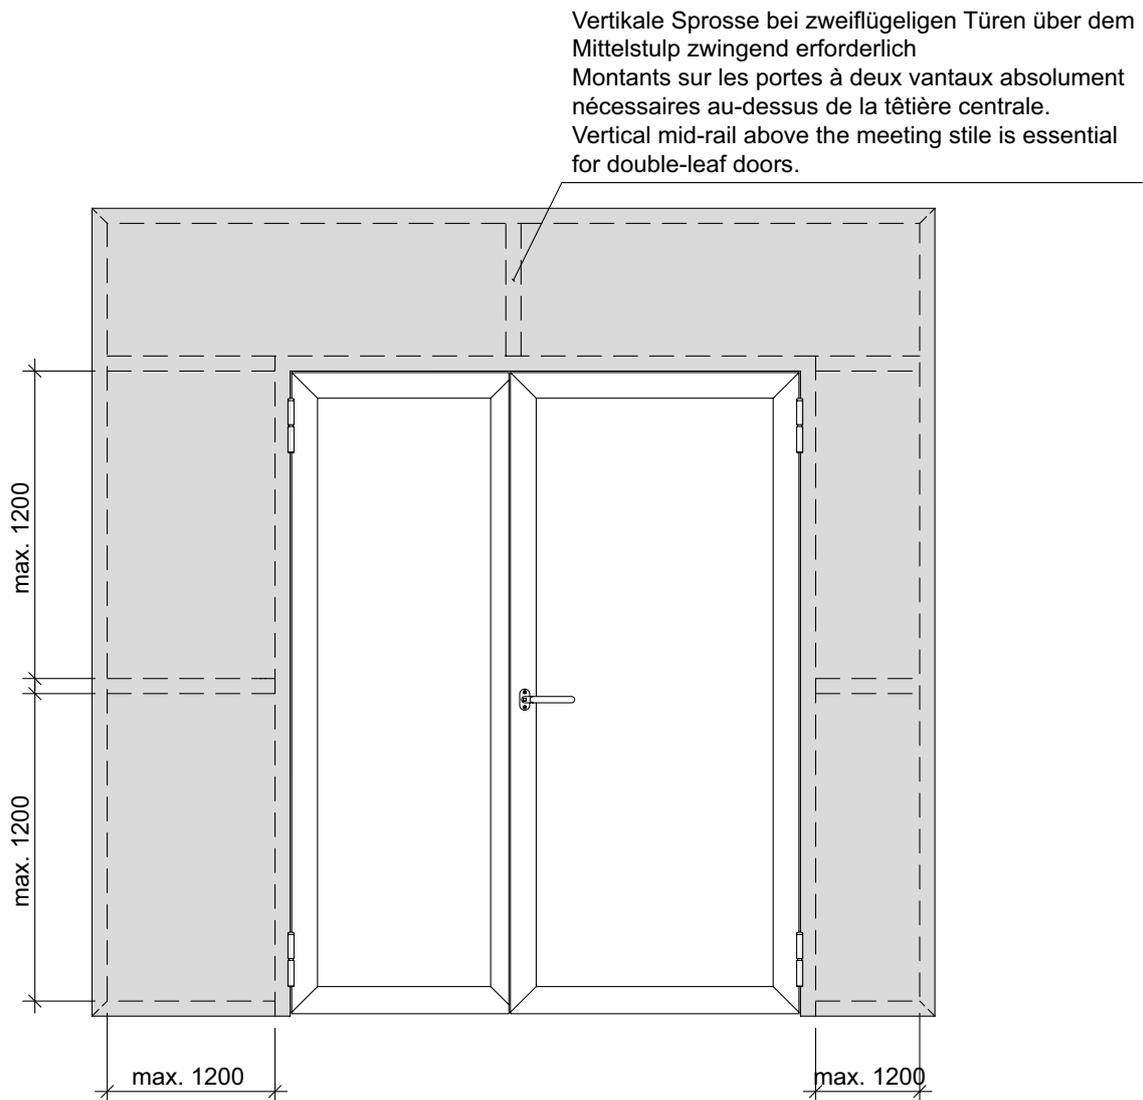

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**  
**Normalfunktion und**  
**Panikfunktion**

**Serrure à verrouillage multiple**  
**Fonction standard et**  
**Fonction panique**





**Multipoint lock**  
**Standard function and**  
**Emergency function**

**Drücker- und**  
**Zylinderausnehmung**  
**Hauptschloss mit Zylinderschutz**  
**555.343**

**Entaille pour poignée**  
**et cylindre**  
**Serrure principale avec protection**  
**de cylindre 555.343**

**Cut out for handle**  
**and cylinder**  
**Main lock with cylinder protection**  
**555.343**

Rundzylinder ø 22 mm  
 Cylindre rond ø 22 mm  
 Round cylinder ø 22 mm

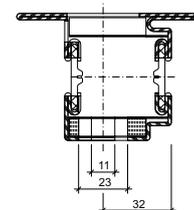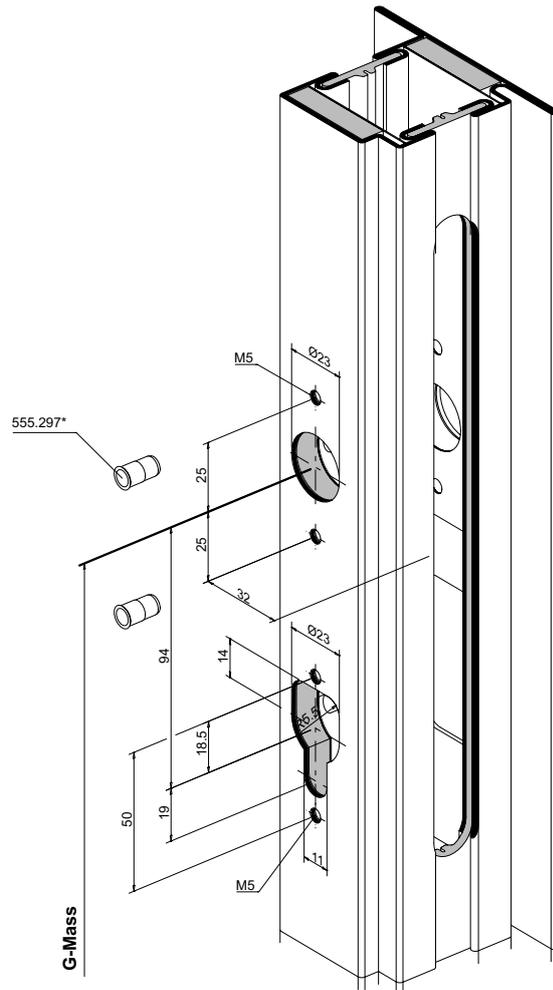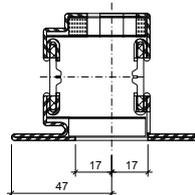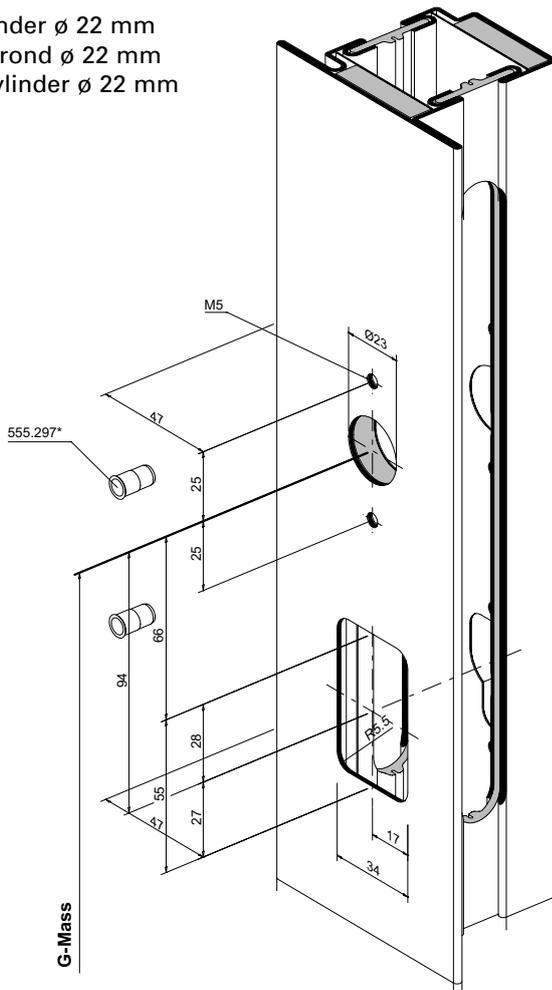

\* Bei hochfrequentierten Türen empfehlen wir den Einsatz von Blindnietmuttern oder Flowdrill.

\* Nous recommandons l'utilisation d'écrous aveugles pour les portes à passages fréquents ou Flowdrill.

\* We recommend the use of blind rivet nuts for doors subject to heavy use or Flowdrill.

1) Achtung: Bohrabstände überprüfen!  
 Je nach Auslösebeschlag unterschiedliche Masse.

1) Attention: vérifier les écarts de perçage!  
 Dimensions différentes selon la ferrure de déclenchement.

1) Important: Check spacing of drill holes.  
 Dimensions differ depending on the release fitting.

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**  
**Normalfunktion**  
**Rollfallenschloss 556.054**

**Serrure à verrouillage multiple**  
**Fonction standard**  
**Serrure à rouleau 556.054**





**Multipoint lock**  
**Standard function**  
**Roller latch lock 556.054**

**Drücker- und**  
**Zylinderausnehmung**  
**Hauptschloss mit Zylinderschutz**  
**555.343**

**Entaille pour poignée**  
**et cylindre**  
**Serrure principale avec protection**  
**de cylindre 555.343**

**Cut out for handle**  
**and cylinder**  
**Main lock with cylinder protection**  
**555.343**


Rundzylinder  $\varnothing$  22 mm  
 Cylindre rond  $\varnothing$  22 mm  
 Round cylinder  $\varnothing$  22 mm

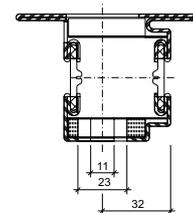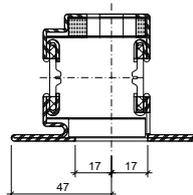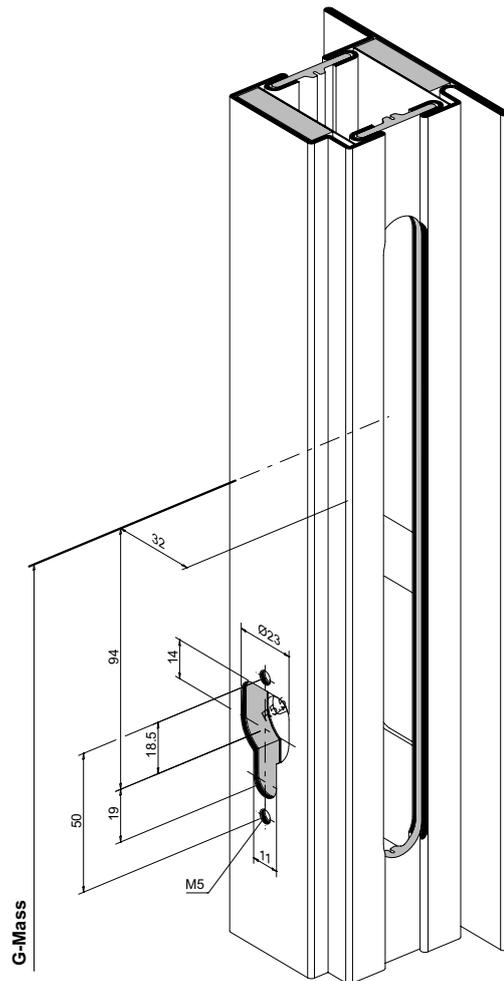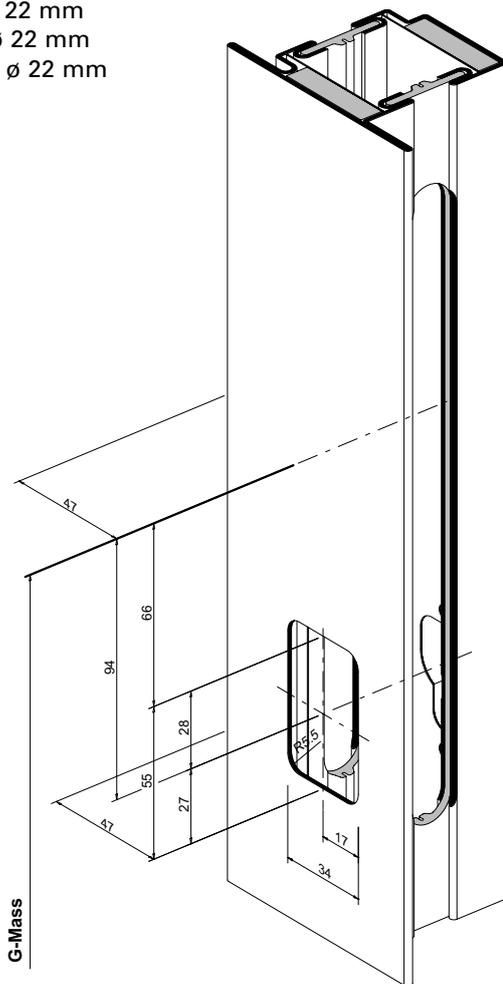

**Übersicht Montage**  
**Zylinderset Rundzylinder**

**Aperçu du montage**  
**Jeu de cylindres ronds**


**Overview of installation**  
**Cylinder kit for round cylinder**

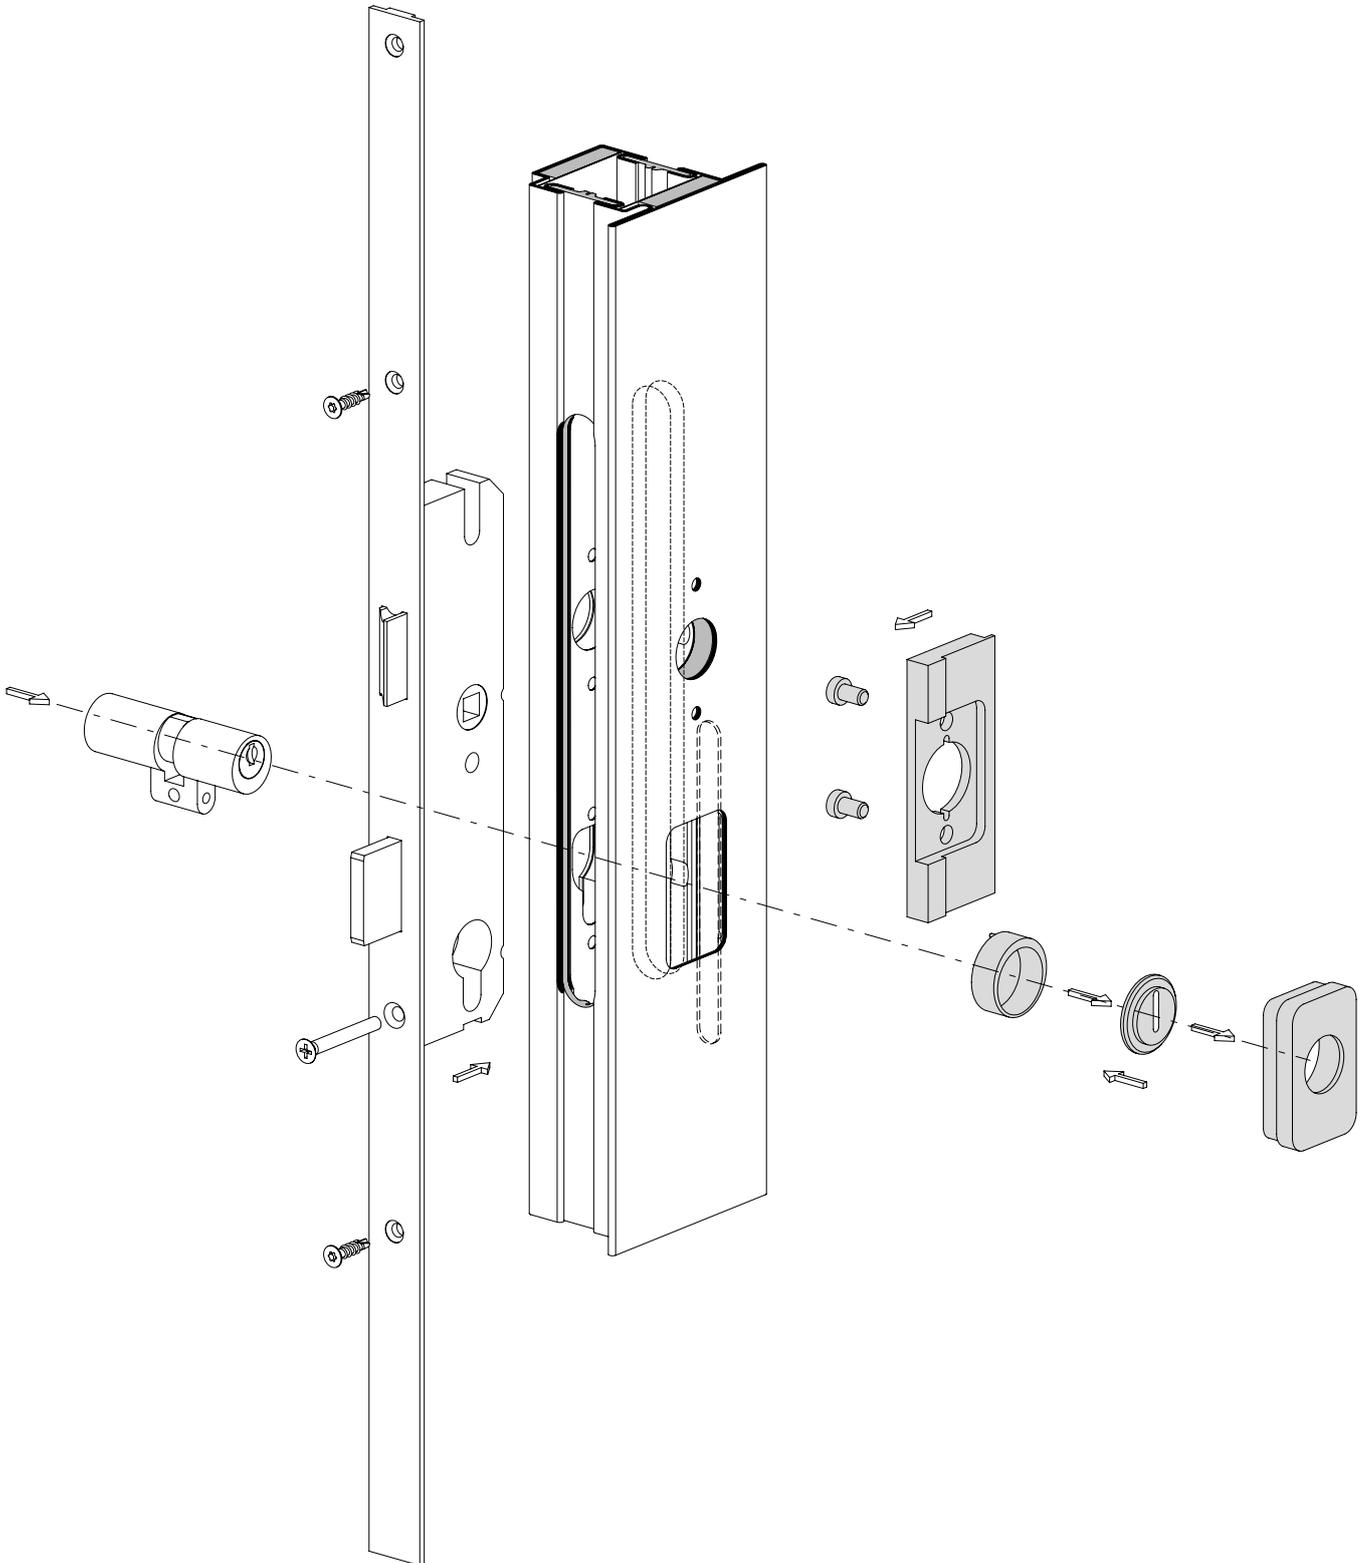

**Einbau**  
**Bohrschutz Rundzylinder**

**Montage de la protection**  
**anti-perçage du cylindre rond**

**Installation of drill protection**  
**for round cylinder**

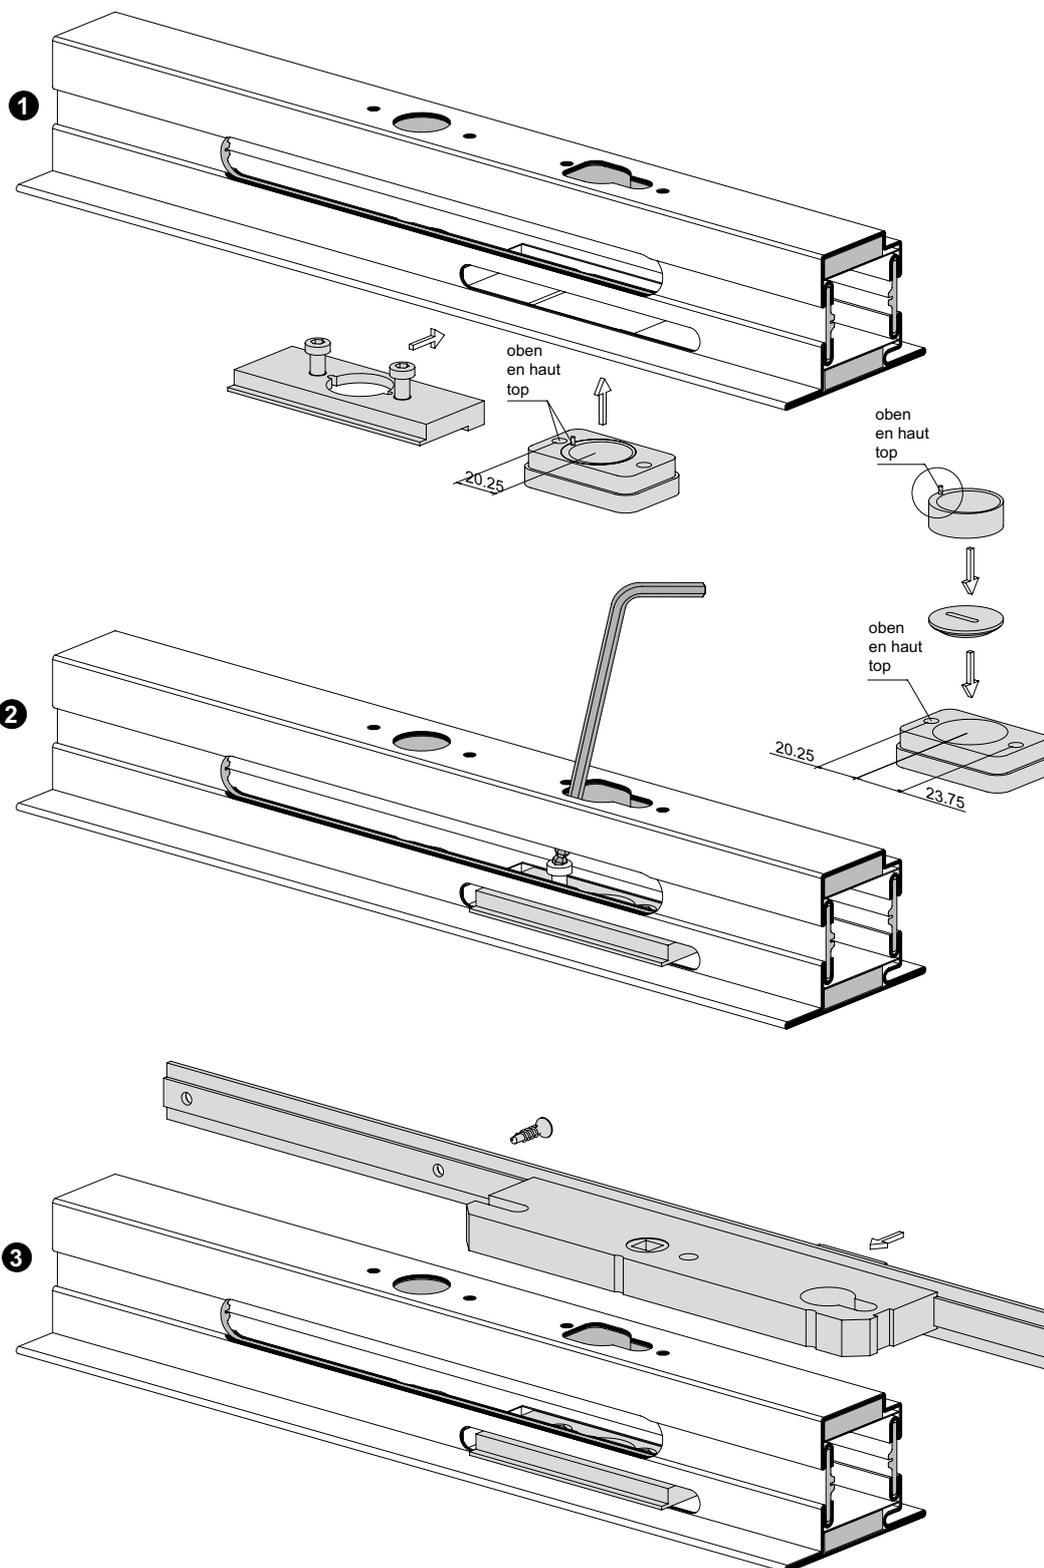

- ❶ Sicherheitsrosette zusammenbauen
- ❷ Bohrschutz von Glasfalz einlegen und mit Sicherheitsrosette positionieren, locker zusammenschrauben
- ❸ Schloss einsetzen


- ❶ Assembler la rosace de sécurité
- ❷ Mettre la protection anti-perçage de la feuillure de verre en place et la positionner avec la rosace de sécurité, visser de manière lâche
- ❸ Mettre la serrure en place

- ❶ Assemble security rosette
- ❷ Insert drill protection for glazing rebate and position with security rosette, screw together loosely
- ❸ Insert lock

Einbau  
Bohrschutz Rundzylinder

Montage de la protection  
anti-perçage du cylindre rond

Installation of drill protection  
for round cylinder

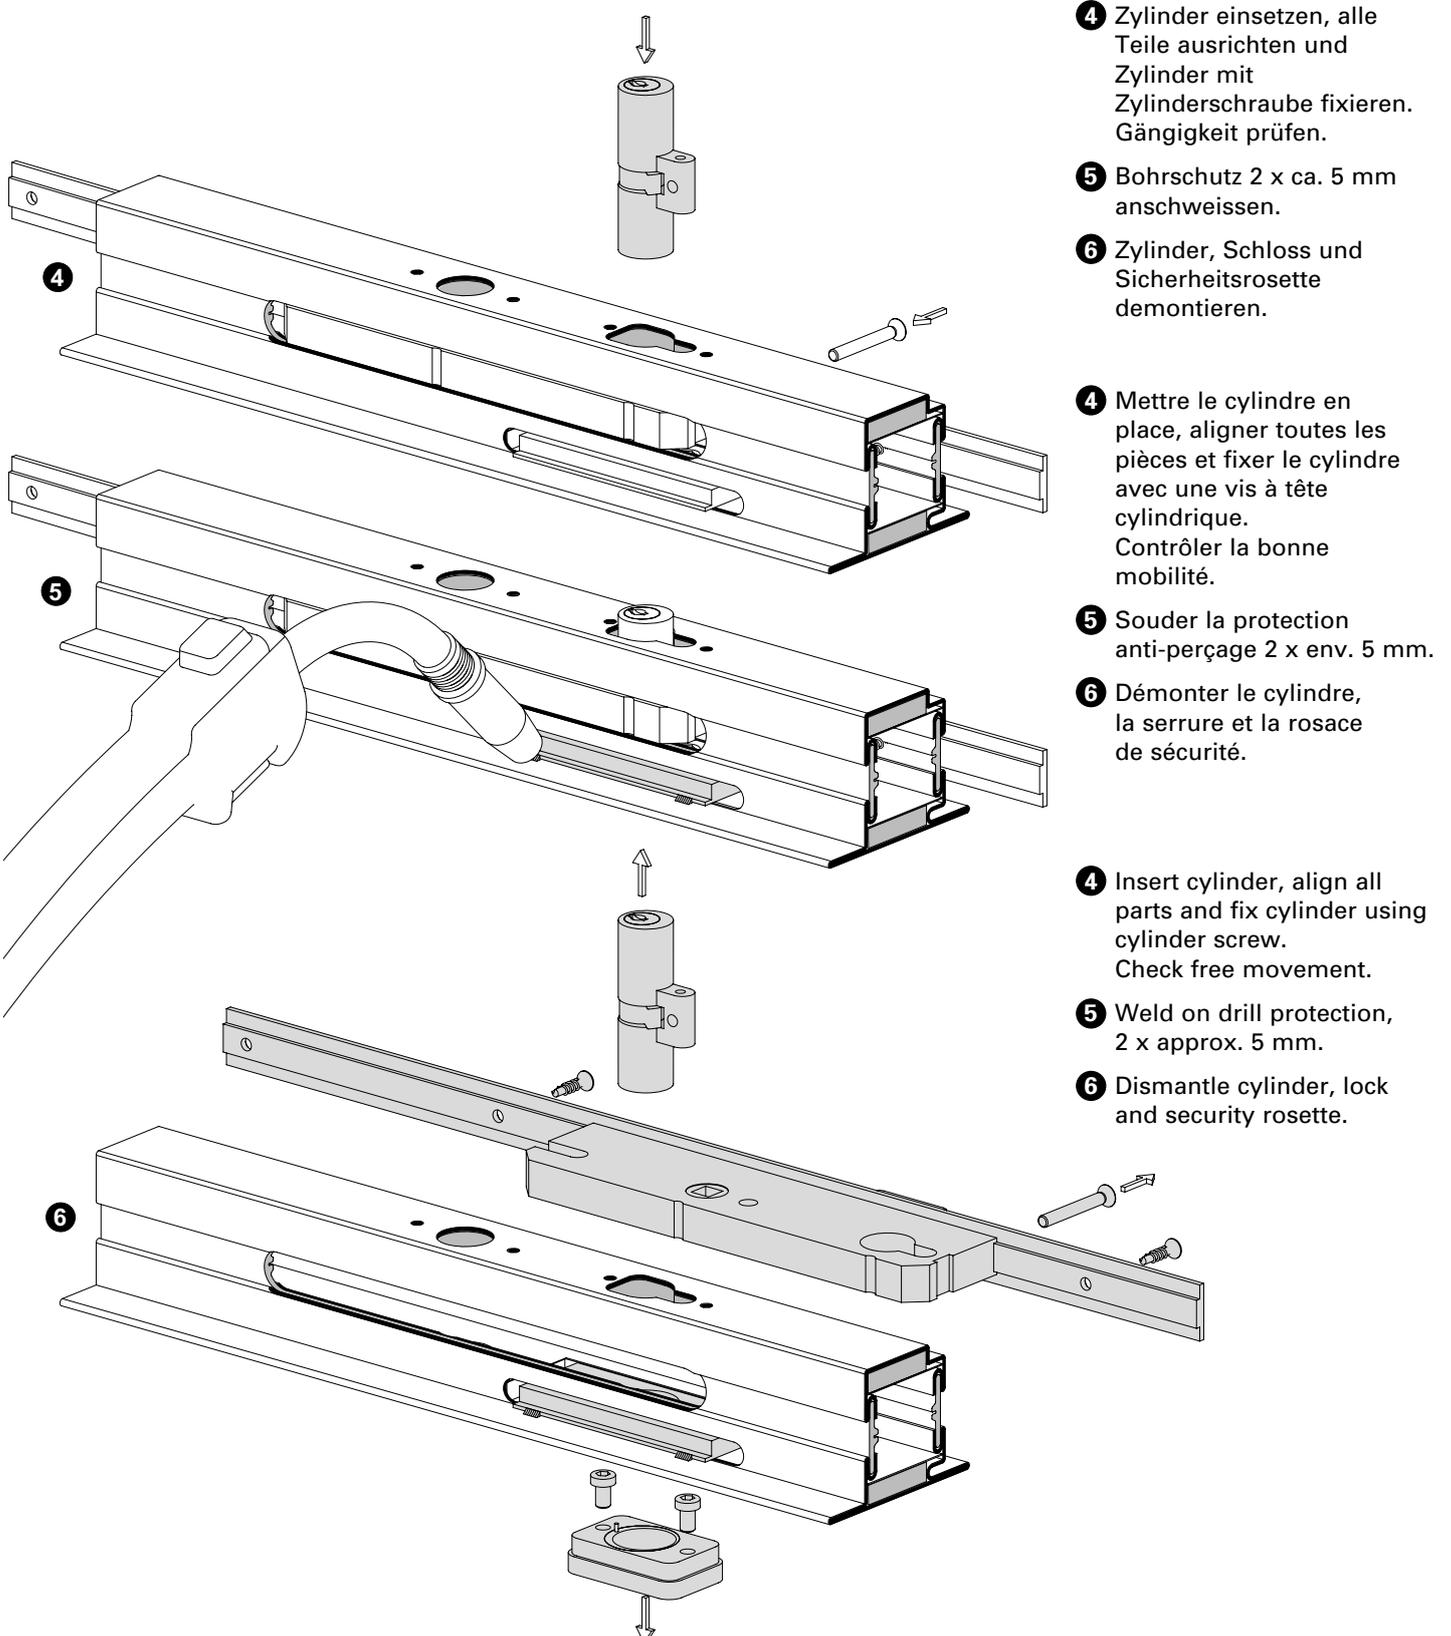

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**  
**Normalfunktion und**  
**Panikfunktion**

**Serrure à verrouillage multiple**  
**Fonction standard et**  
**Fonction panique**



**Multipoint lock**  
**Standard function and**  
**Emergency function**

**Drücker- und**  
**Zylinderausnehmung**  
**Hauptschloss mit Zylinderschutz**  
**555.338**

**Entaille pour poignée**  
**et cylindre**  
**Serrure principale avec protection**  
**de cylindre 555.338**

**Cut out for handle**  
**and cylinder**  
**Main lock with cylinder protection**  
**555.338**

Profilzylinder  $\varnothing$  17 mm  
 Cylindre profilé  $\varnothing$  17 mm  
 Profile cylinder  $\varnothing$  17 mm

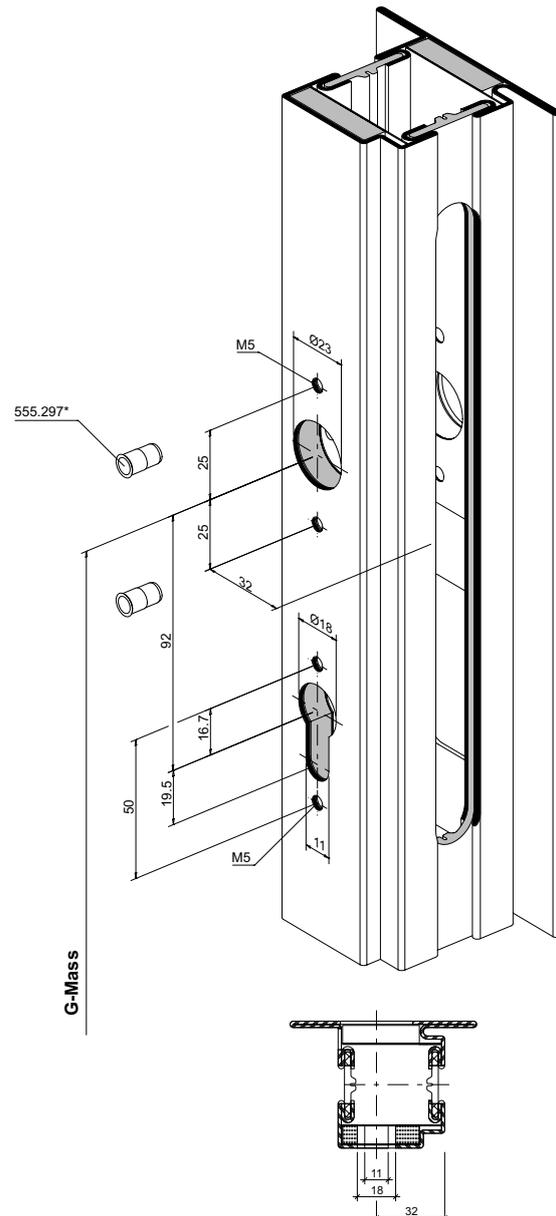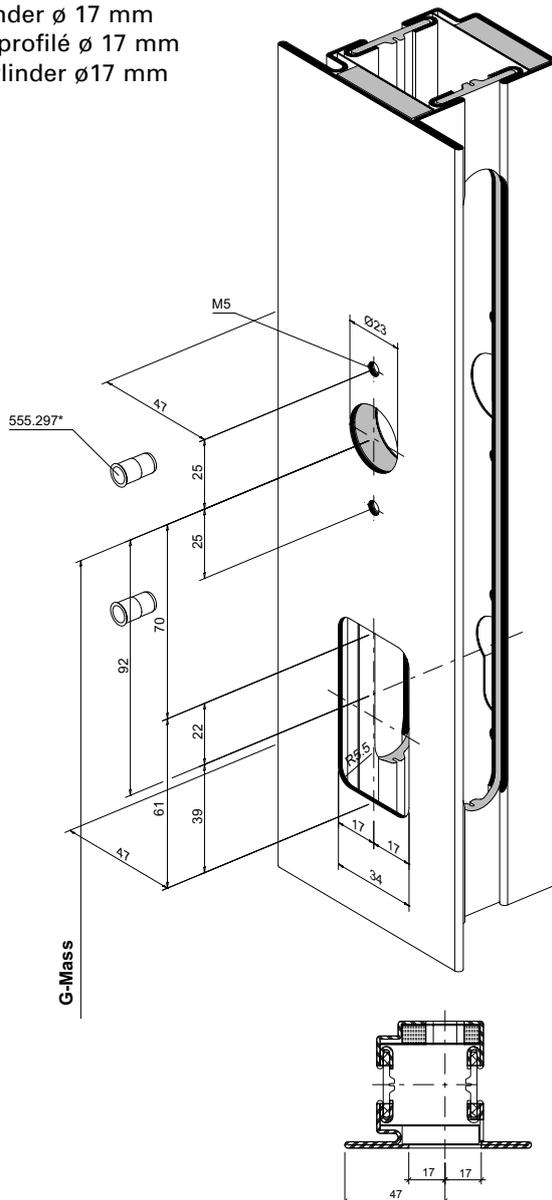

\* Bei hochfrequentierten Türen empfehlen wir den Einsatz von Blindnietmuttern oder Flowdrill.

\* Nous recommandons l'utilisation d'écrous aveugles pour les portes à passages fréquents ou Flowdrill.

\* We recommend the use of blind rivet nuts for doors subject to heavy use or Flowdrill.

1) Achtung: Bohrabstände überprüfen!  
 Je nach Auslösebeschlag unterschiedliche Masse.

1) Attention: vérifier les écarts de perçage!  
 Dimensions différentes selon la ferrure de déclenchement.

1) Important: Check spacing of drill holes.  
 Dimensions differ depending on the release fitting.

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**  
**Normalfunktion**  
**Rollfallenschloss 556.055**

**Serrure à verrouillage multiple**  
**Fonction standard**  
**Serrure à rouleau 556.055**





**Multipoint lock**  
**Standard function**  
**Roller latch lock 556.055**

**Drücker- und**  
**Zylinderausnehmung**  
**Hauptschloss mit Zylinderschutz**  
**555.338**

**Entaille pour poignée**  
**et cylindre**  
**Serrure principale avec protection**  
**de cylindre 555.338**

**Cut out for handle**  
**and cylinder**  
**Main lock with cylinder protection**  
**555.338**


Profilzylinder  $\varnothing$  17 mm  
Cylindre profilé  $\varnothing$  17 mm  
Profile cylinder  $\varnothing$  17 mm

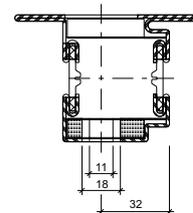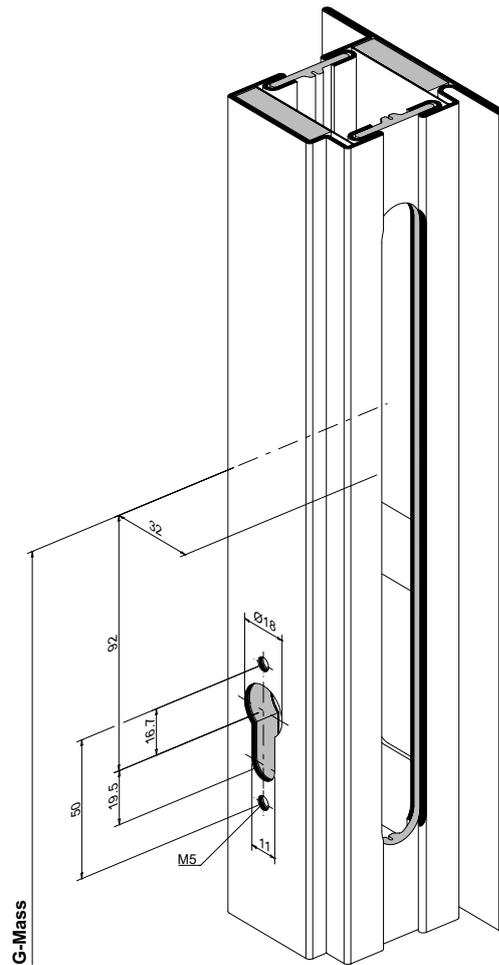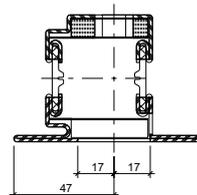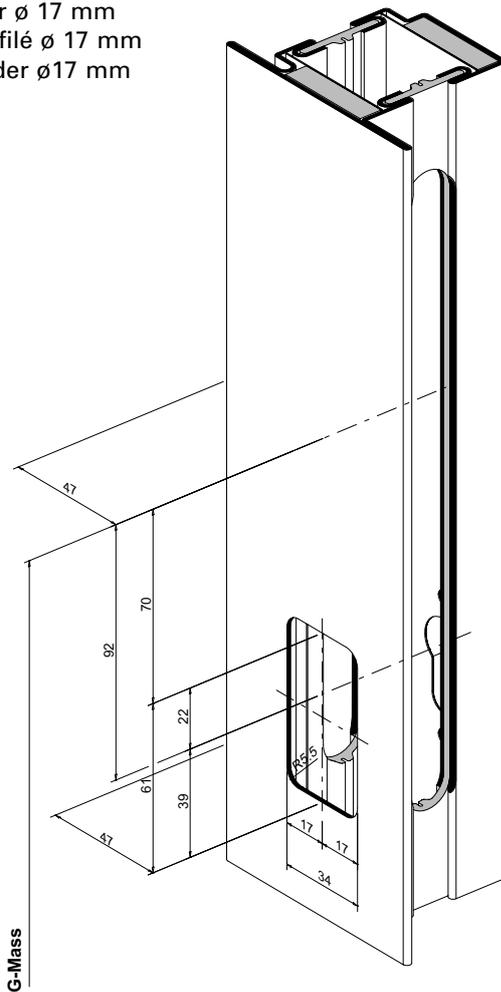

**Übersicht Montage**  
**Zylinderset Profilzylinder**

**Aperçu du montage**  
**Jeu de cylindres profilés**


**Overview of installation**  
**Profile cylinder kit**

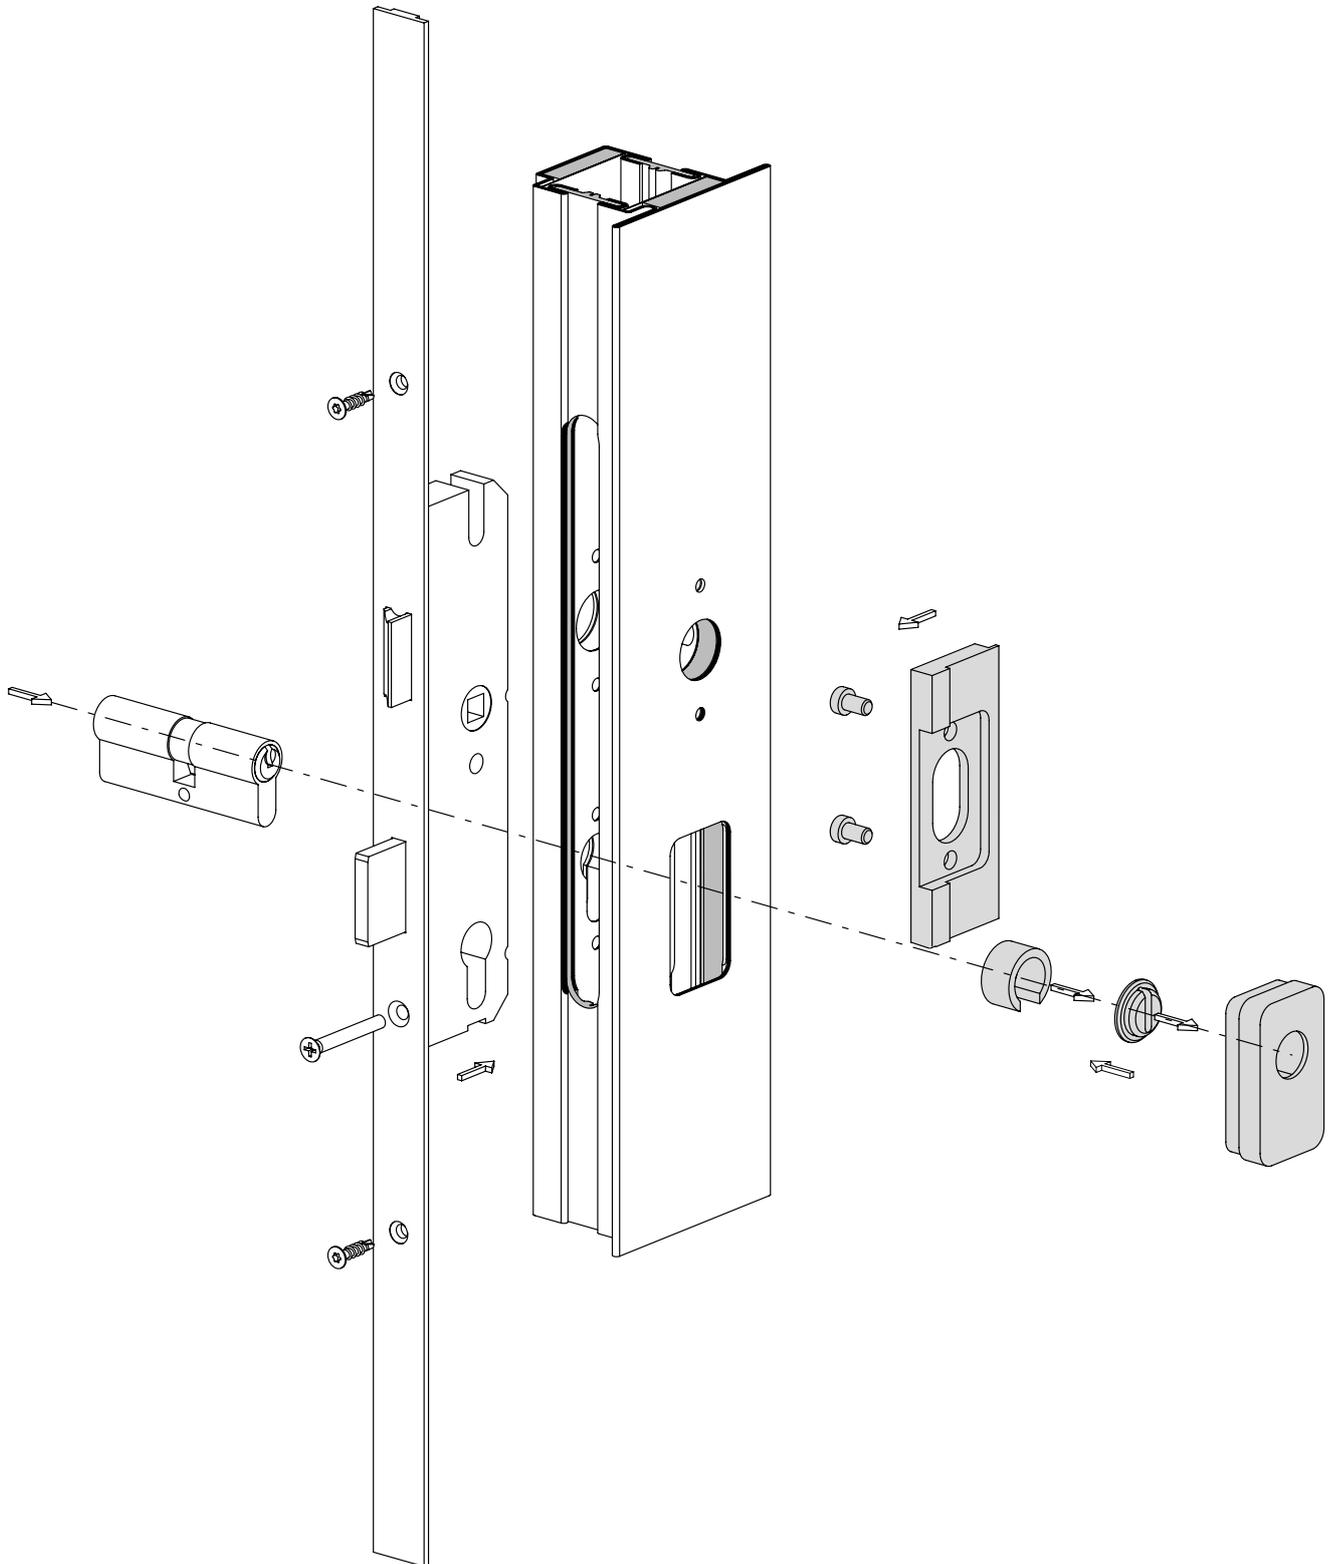

Einbau  
Bohrschutz Profilzylinder

Montage de la protection  
anti-perçage cylindre profilé

Installation of drill protection  
for profile cylinder

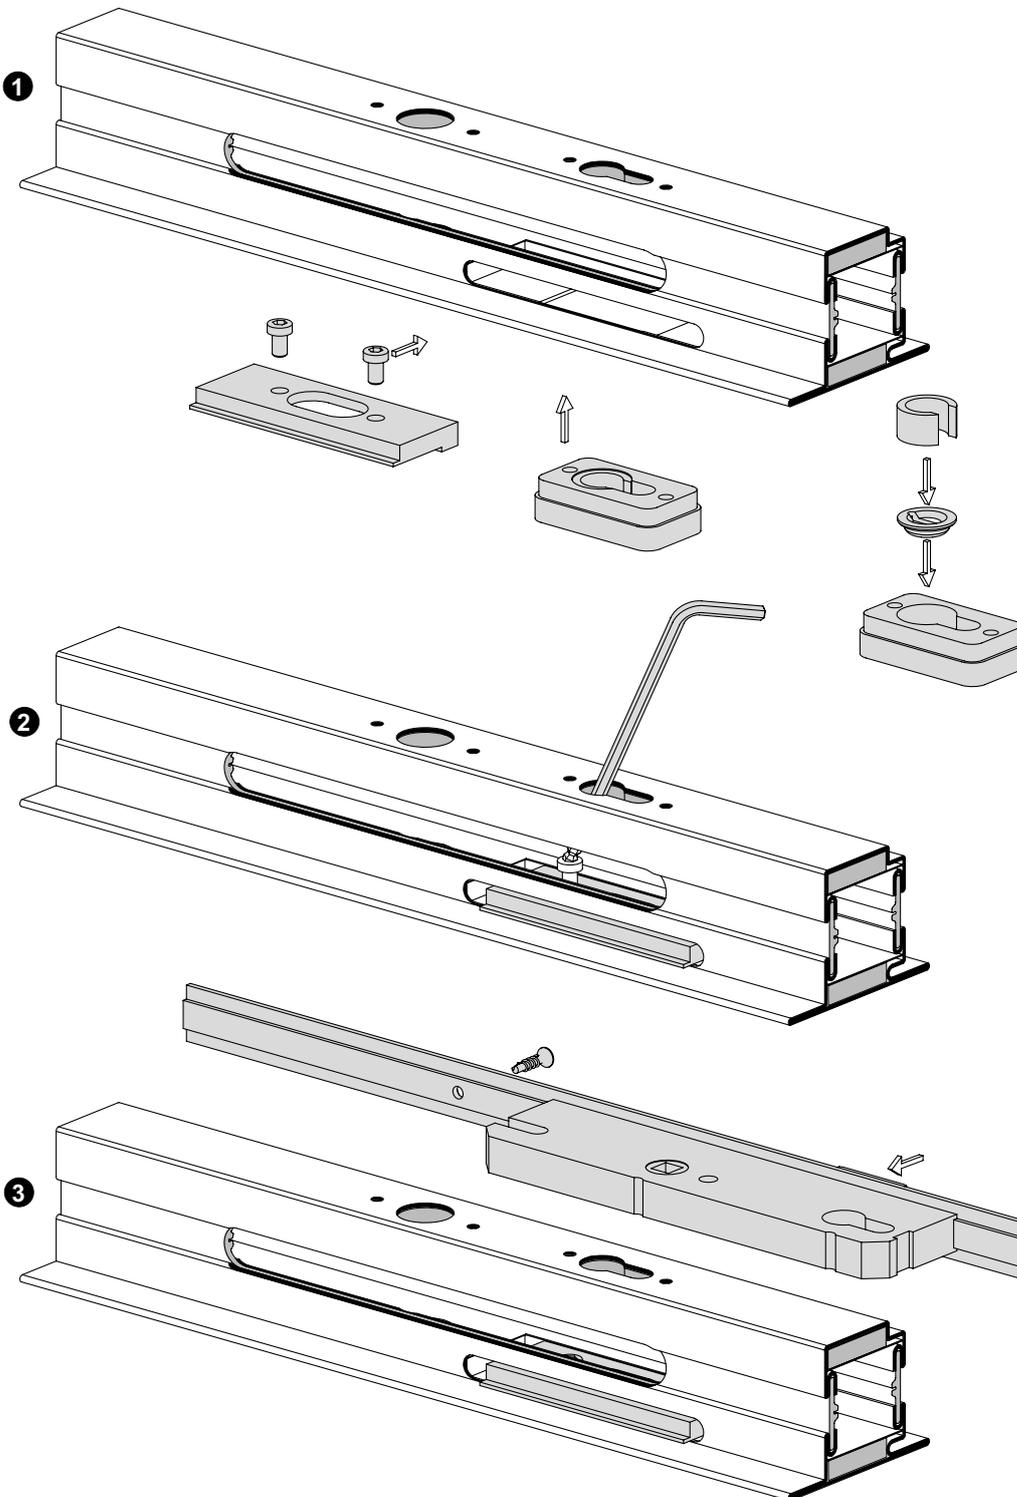

- 1 Sicherheitsrosette zusammenbauen
- 2 Bohrerschutz von Glasfalz einlegen und mit Sicherheitsrosette positionieren, locker zusammenschrauben
- 3 Schloss einsetzen


- 1 Assembler la rosace de sécurité
- 2 Mettre la protection anti-perçage de la feuillure de verre en place et la positionner avec la rosace de sécurité, visser de manière lâche
- 3 Mettre la serrure en place

- 1 Assemble security rosette
- 2 Insert drill protection for glazing rebate and position with security rosette, screw together loosely
- 3 Insert lock

Einbau  
Bohrschutz Profilzylinder

Montage de la protection  
anti-perçage cylindre profilé


Installation of drill protection  
for profile cylinder

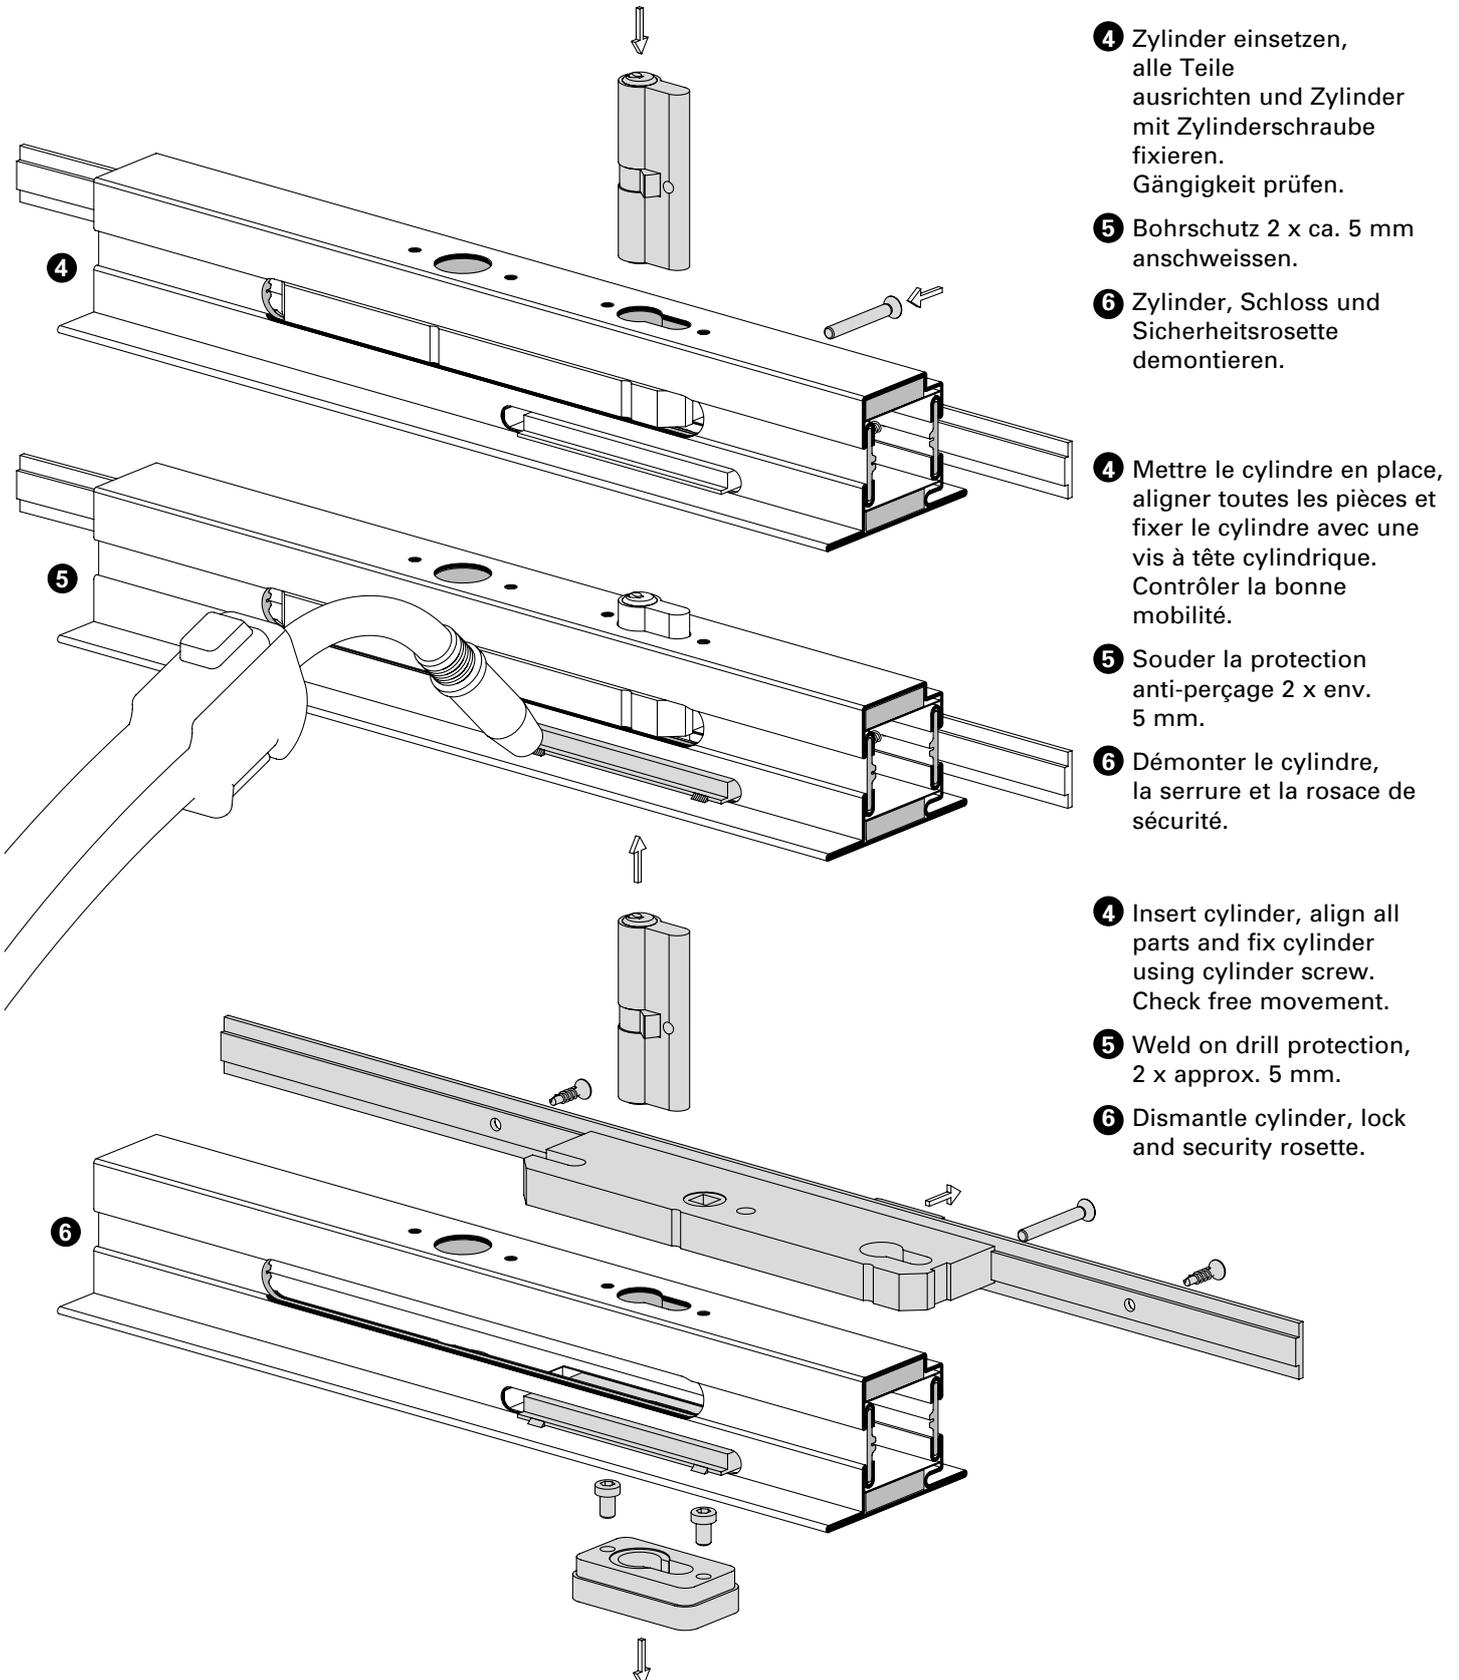

**Einbau**  
**Bohrschutz Profilzylinder**  
**Profile Kammermass 85 mm**

**Montage de la protection**  
**anti-perçage cylindre profilé**  
**Profils des cotes de caisson 85 mm**

**Installation of drill protection**  
**for profile cylinder**  
**Profiles chamber dimensions 85 mm**

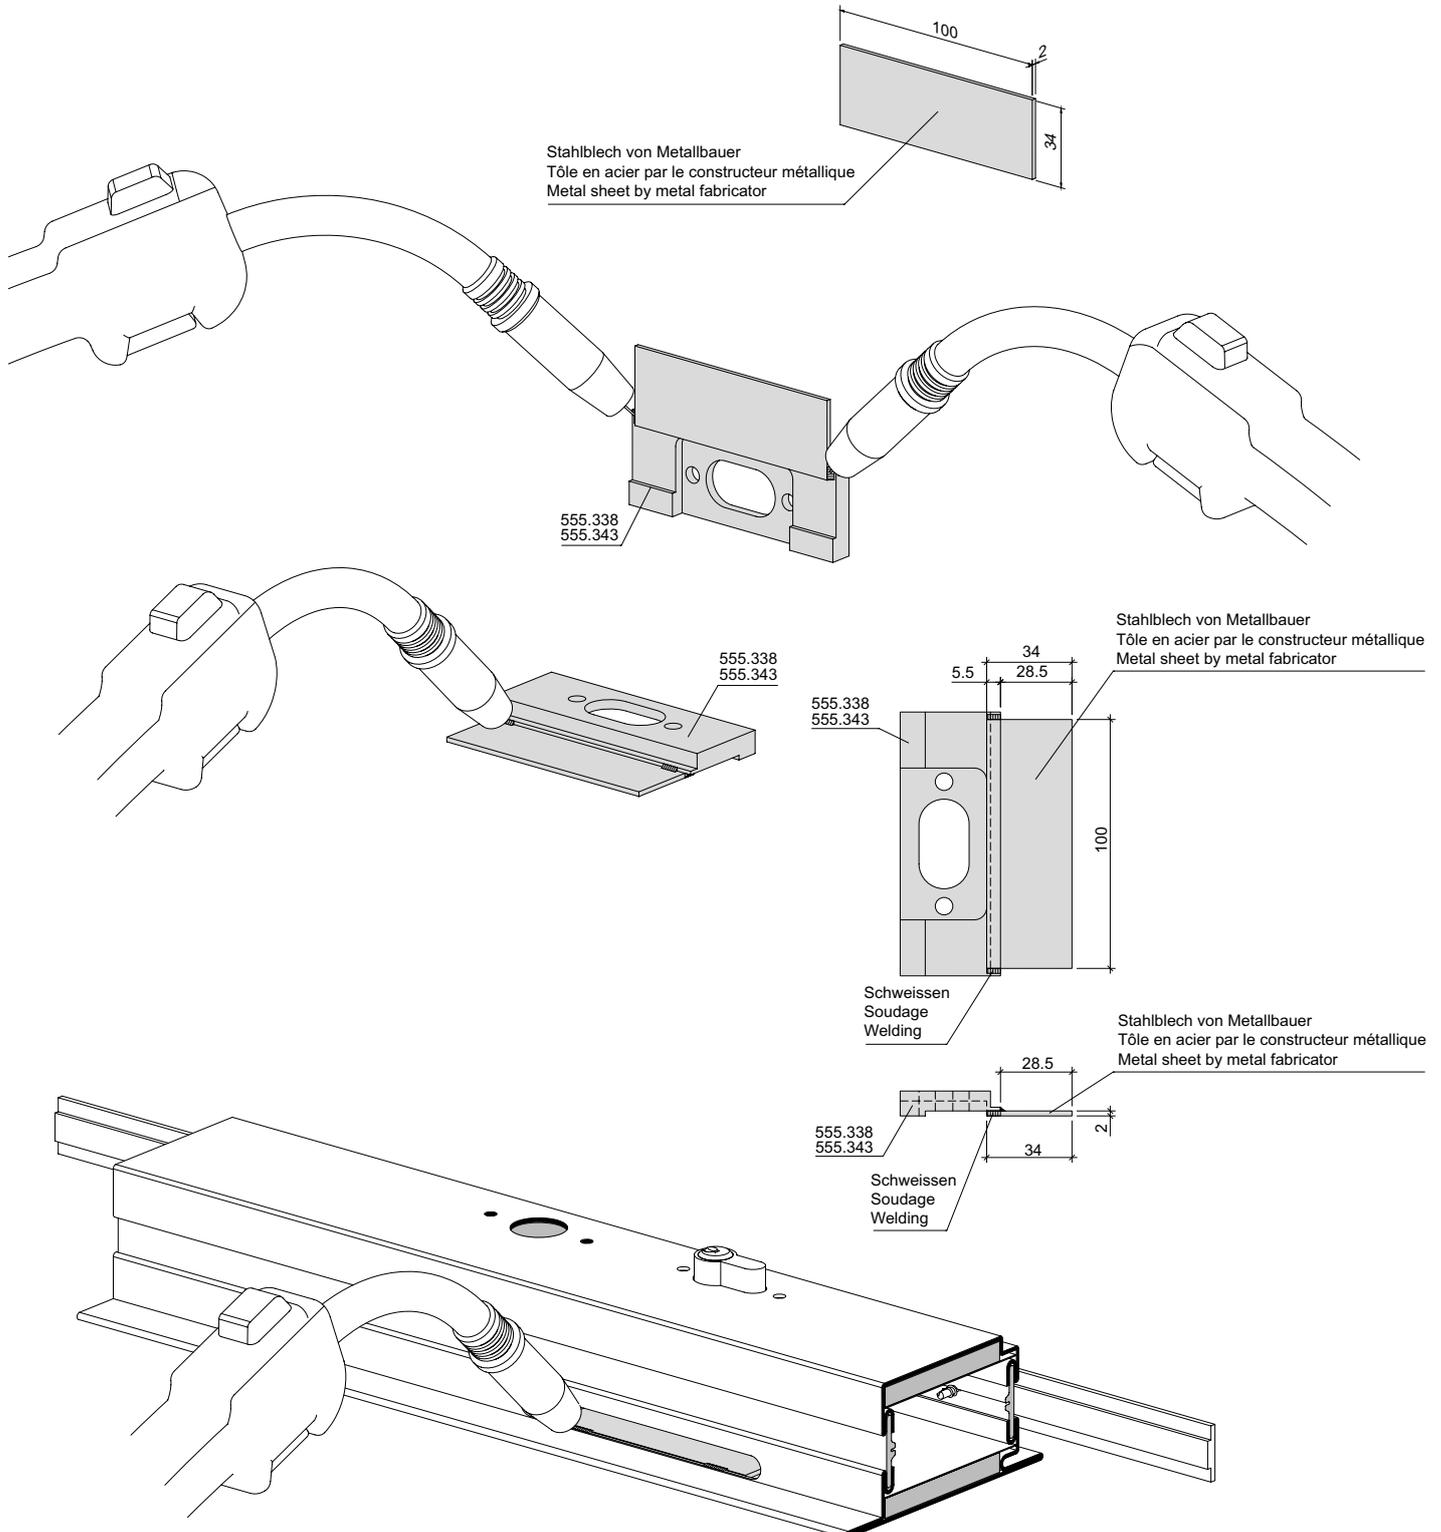

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**


**Serrure à verrouillage multiple**

**Multipoint lock**

**Hauptschloss**  
**556.050 - 556.055**  
**Normalfunktion**

**Serrure principale**  
**556.050 - 556.055**  
**Fonction standard**

**Main lock**  
**556.050 - 556.055**  
**Standard function**

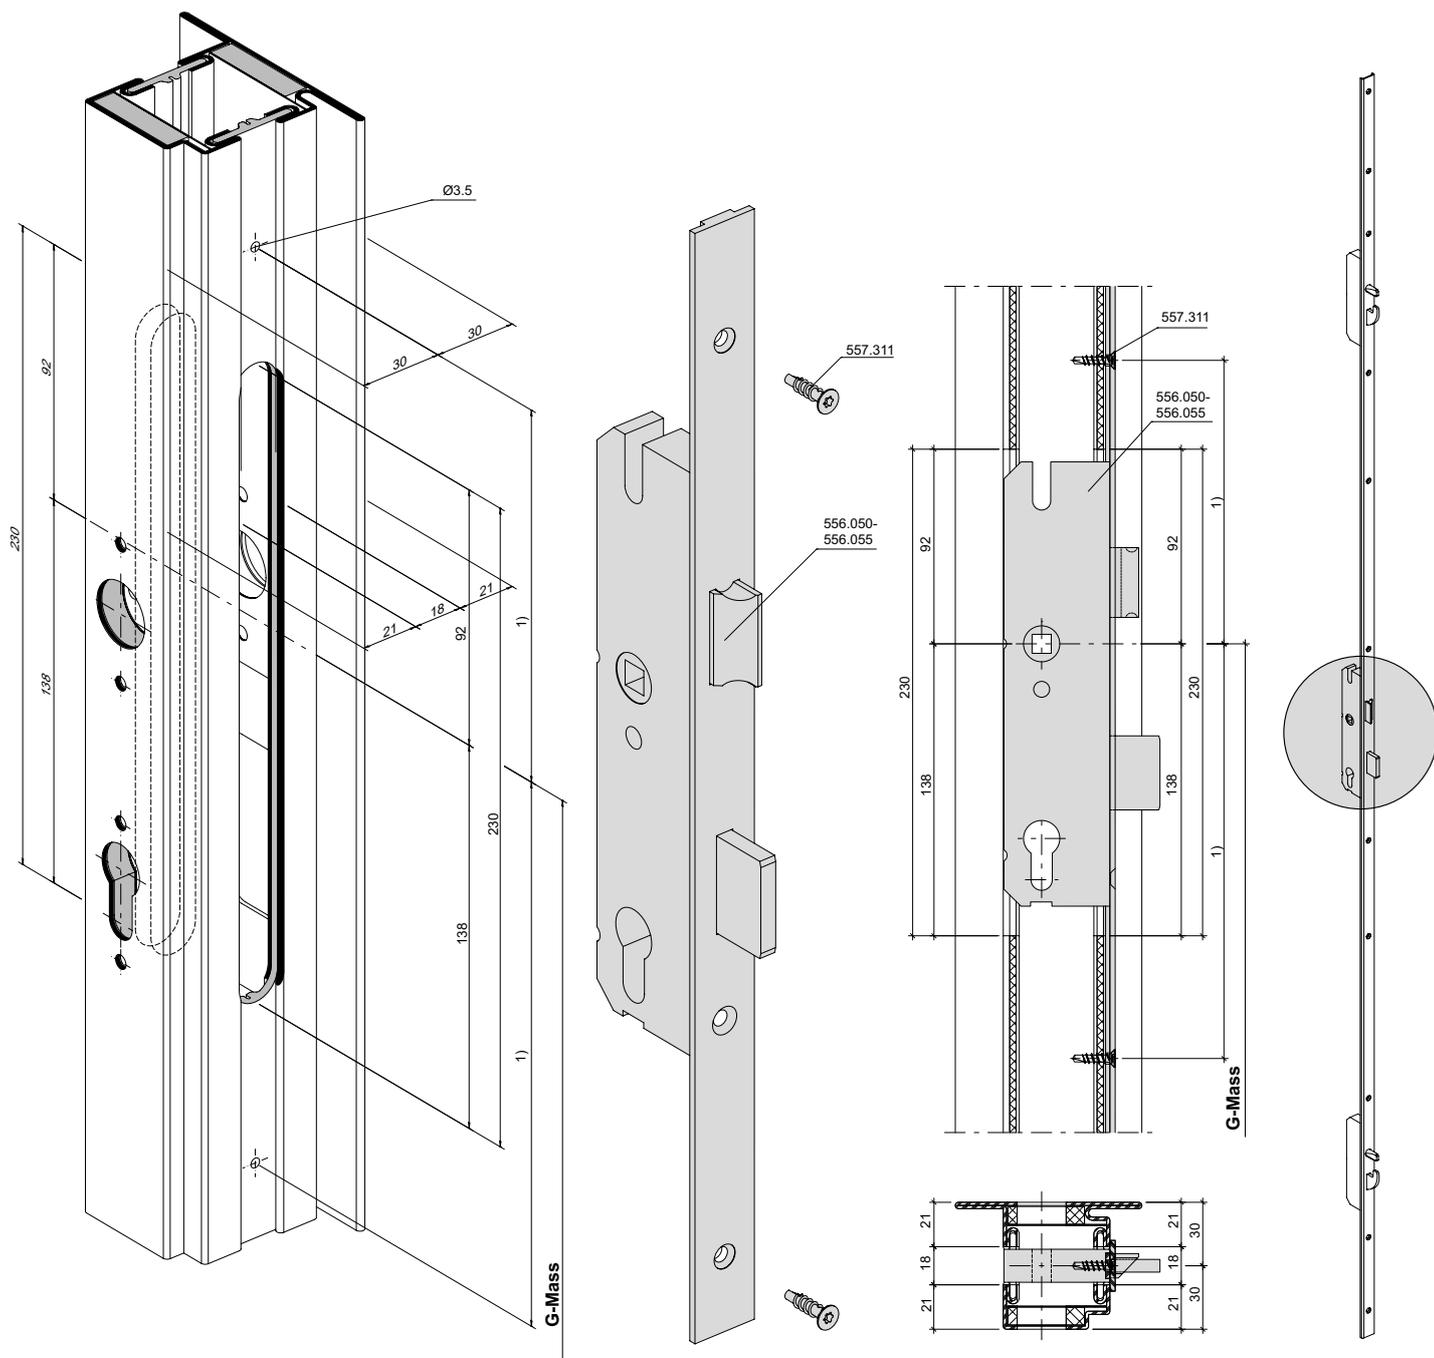

1) Positionen der Bohrungen mittels Stulp bestimmen

1) Déterminer la position des perçages au moyen d'une têteière

1) Determine the positions of the drill holes using the shaped face plate

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**


**Serrure à verrouillage multiple**

**Multipoint lock**

**Hauptschloss**  
**556.056 - 556.071**  
**Panikfunktion**

**Serrure principale**  
**556.056 - 556.071**  
**Fonction panique**

**Main lock**  
**556.056 - 556.071**  
**Emergency function**

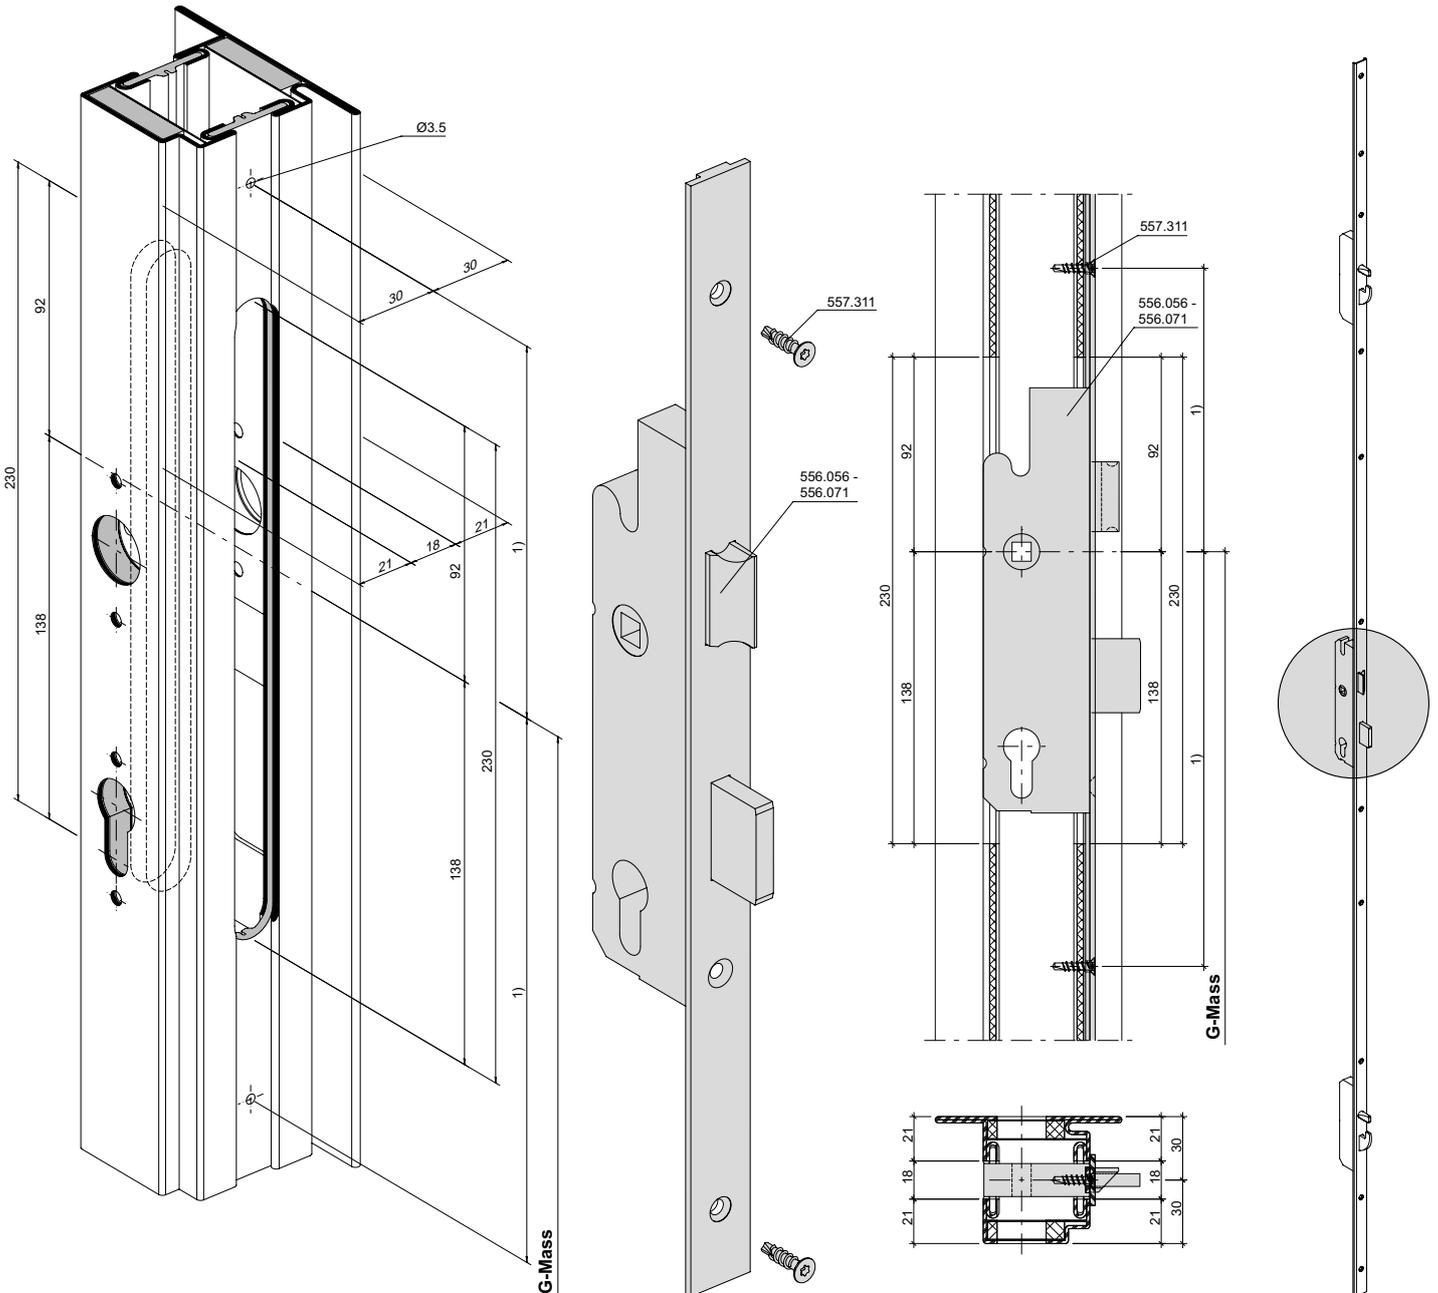

1) Positionen der Bohrungen mittels Stulp bestimmen

1) Déterminer la position des perçages au moyen d'une tête à

1) Determine the positions of the drill holes using the shaped face plate

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**


**Serrure à verrouillage multiple**

**Multipoint lock**

**Nebenschloss oben**  
**556.050 - 556.071**  
**Normal-Funktion und**  
**Panikfunktion**

**Serrure secondaire en haut**  
**556.050 - 556.071**  
**Fonction standard et**  
**Fonction panique**

**Secondary lock top**  
**556.050 - 556.071**  
**Standard function and**  
**Emergency function**

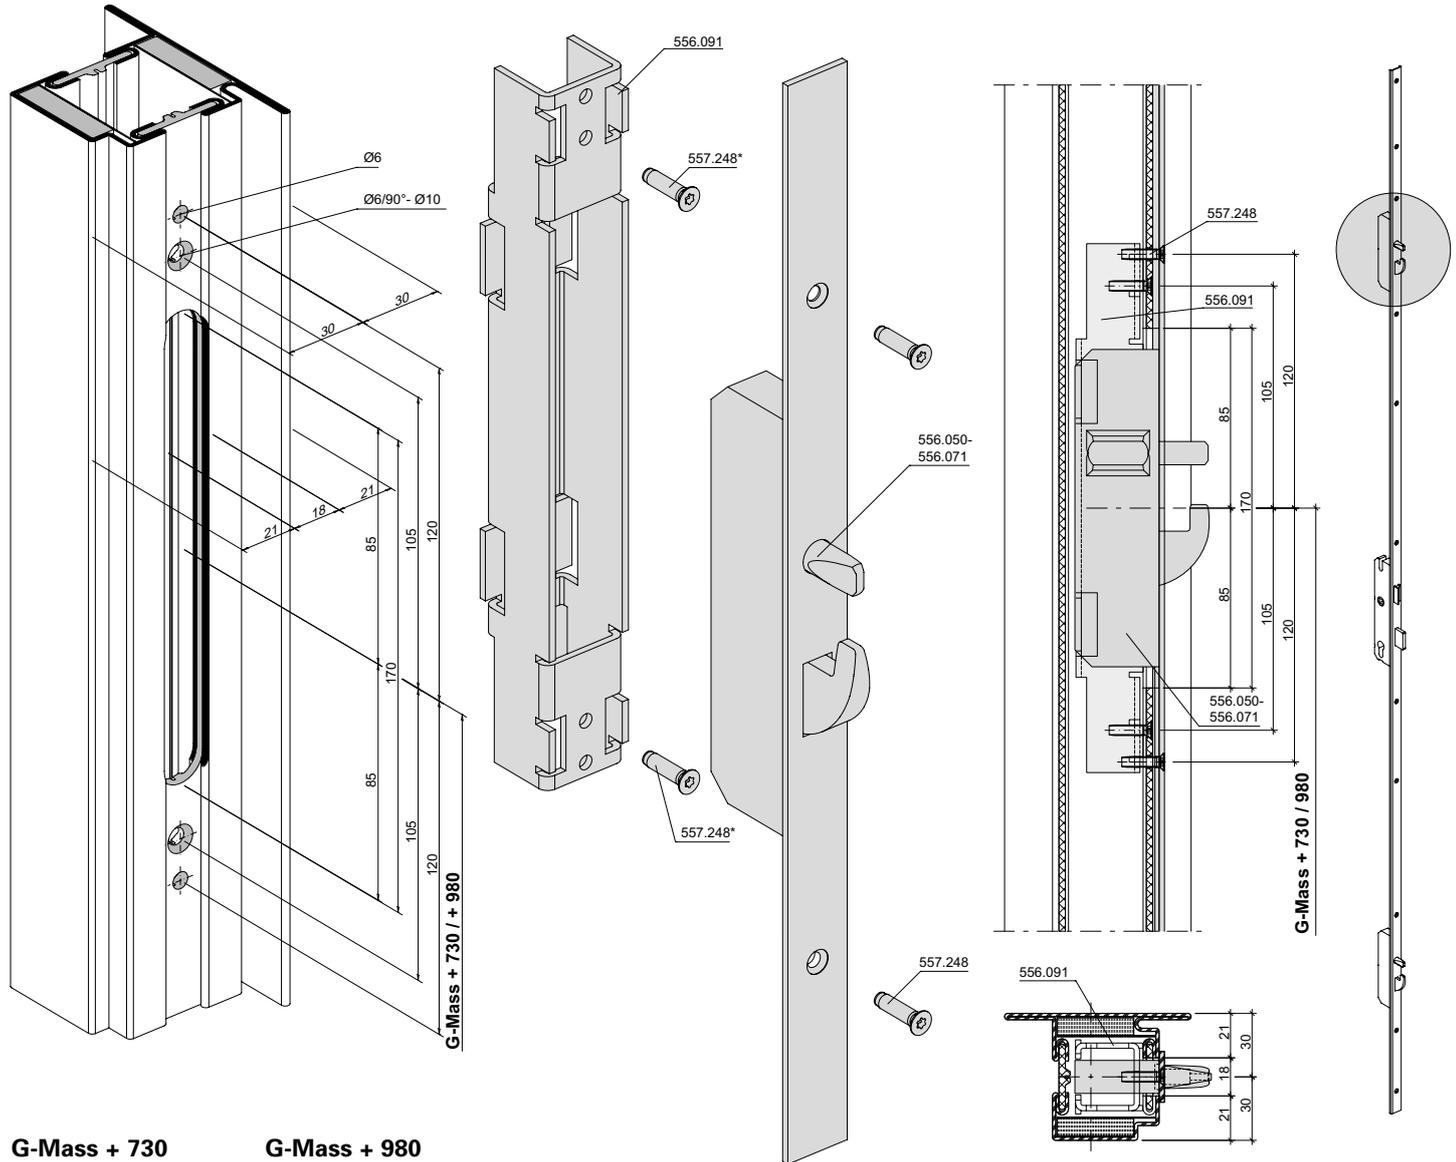

**G-Mass + 730**

- 556.050
- 556.052
- 556.054
- 556.056
- 556.055
- 556.058
- 556.060
- 556.062
- 556.064
- 556.066
- 556.068
- 556.070

**G-Mass + 980**

- 556.051
- 556.053
- 556.057
- 556.059
- 556.061
- 556.063
- 556.065
- 556.067
- 556.069
- 556.071

\* ø 5,5 mm (2 Stück) Schrauben nur lose ansetzen  
 \* ø 5,5 mm (2 unités) fixer les vis de manière lâche  
 \* Fix (x 2) ø 5.5 mm screws loosely in place

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**


**Serrure à verrouillage multiple**

**Multipoint lock**

**Nebenschloss unten**  
**556.050 - 556.071**  
**Normal-Funktion und**  
**Panikfunktion**

**Serrure secondaire en bas**  
**556.050 - 556.071**  
**Fonction standard et**  
**Fonction panique**

**Secondary lock bottom**  
**556.050 - 556.051**  
**Standard function and**  
**Emergency function**

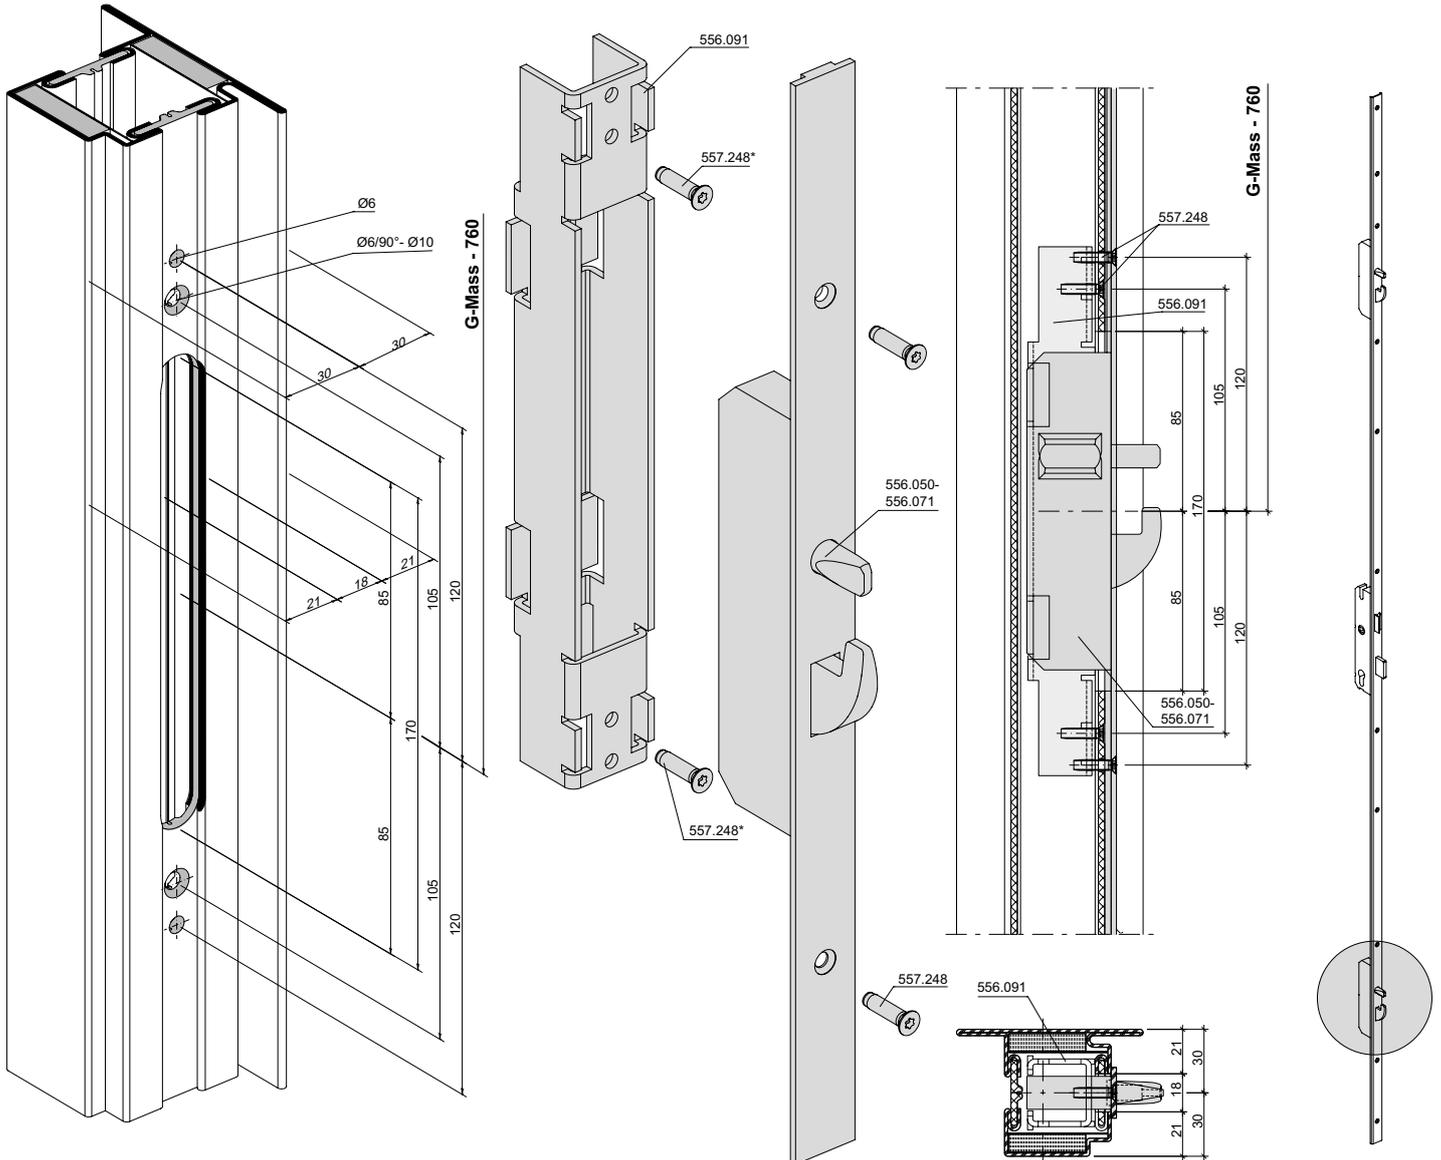

\* ø 5,5 mm (2 Stück) Schrauben nur lose ansetzen  
 \* ø 5,5 mm (2 unités) fixer les vis de manière lâche  
 \* Fix (x 2) ø 5.5 mm screws loosely in place

**Mehrfachverriegelungs-Schloss**



**Positionierung Zusatz-  
 Nebenfallschloss (siehe auch  
 Übersicht Stulpkürzungen)**  
**Nur Normalfunktion**

**Serrure à verrouillage multiple**

**Positionnement de la serrure  
 secondaire supplémentaire (voir  
 également l'aperçu des  
 raccourcissements de tête)**  
**Seulement fonction standard**


**Multipoint lock**

**Positioning the additional ancillary  
 latch lock (see also Overview of  
 shortening the face plate)**  
**Only standard function**

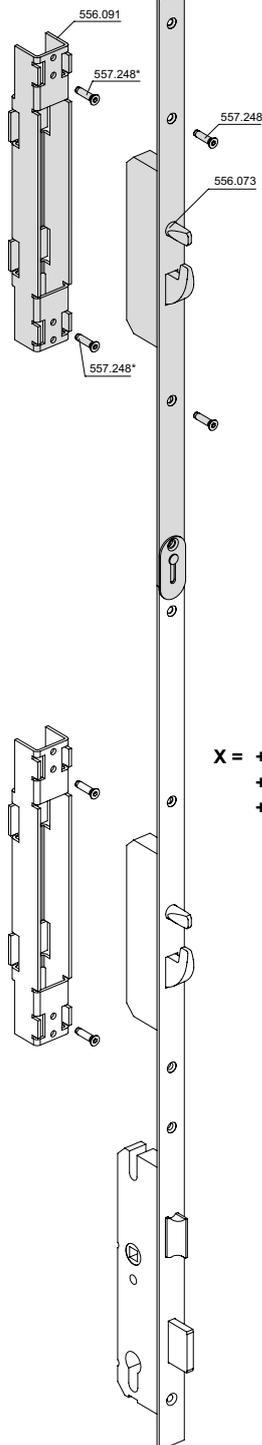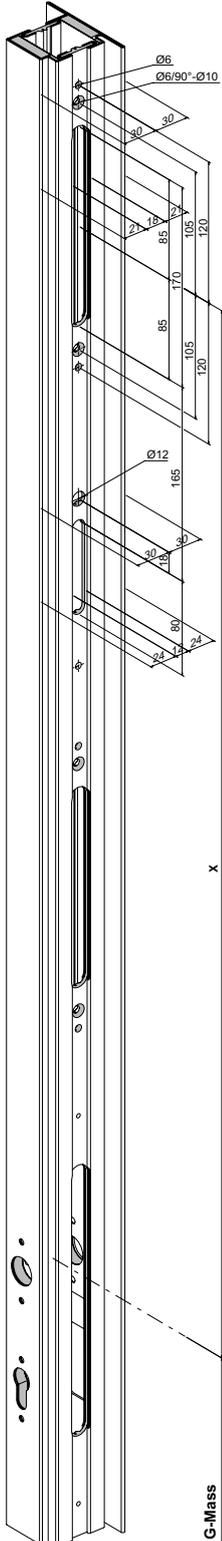

- \* ø 5,5 mm (2 Stück)  
 Schrauben nur  
 lose ansetzen
- \* ø 5,5 mm (2 unités)  
 fixer les vis de  
 manière lâche
- \* Fix (x 2) ø 5.5 mm  
 screws loosely  
 in place

- X = + 2431 (FFH + Z) - + 2600 (FFH + Z) X = 1224
- + 2601 (FFH + Z) - + 2830 (FFH + Z) X = 1394
- + 2831 (FFH + Z) - + 3000 (FFH + Z) X = 1624

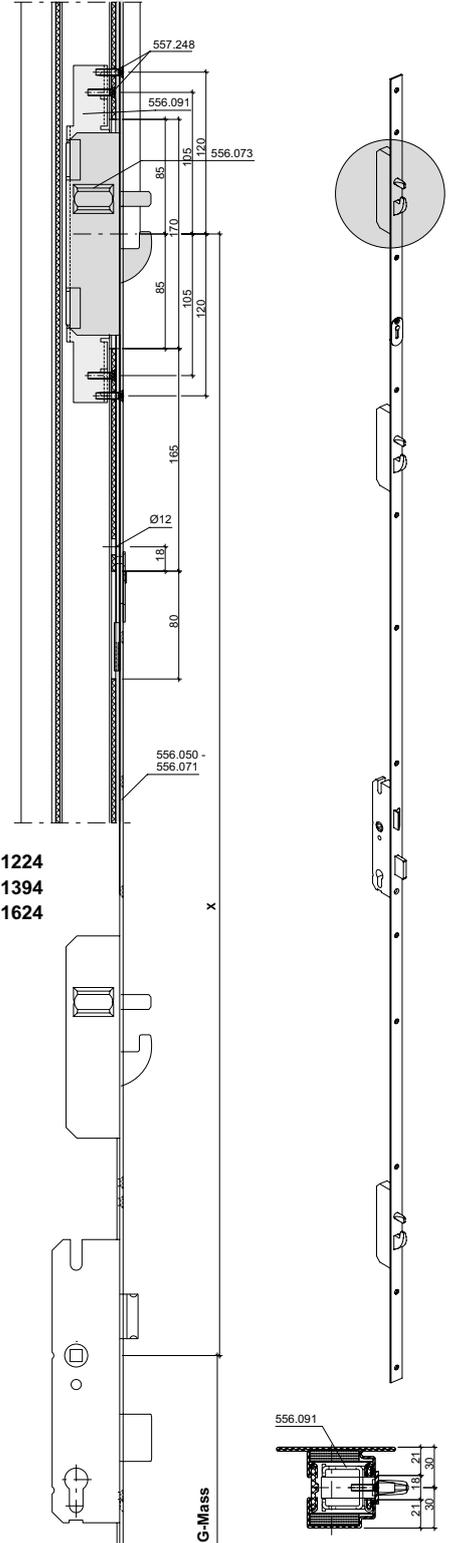

**Blenden kürzen**  
**Normal- und Panikfunktion**  
**Rahmen einflügelig**

**Raccourcir de l'écran**  
**Fonction standard et panique**  
**Cadre un vantail**



**Shortening the covers**  
**Standard and emergency function**  
**Single-leaf frame**

- \* einschieben, anzeichnen, 6 mm kürzen
- \* introduire, marquer, raccourcir de 6 mm
- \* Insert, mark out, shorten by 6 mm

- + 2430 (FFH + Z)
- + 2180 (FFH + Z)



- + 2181 (FFH + Z)
- + 1930 (FFH + Z)

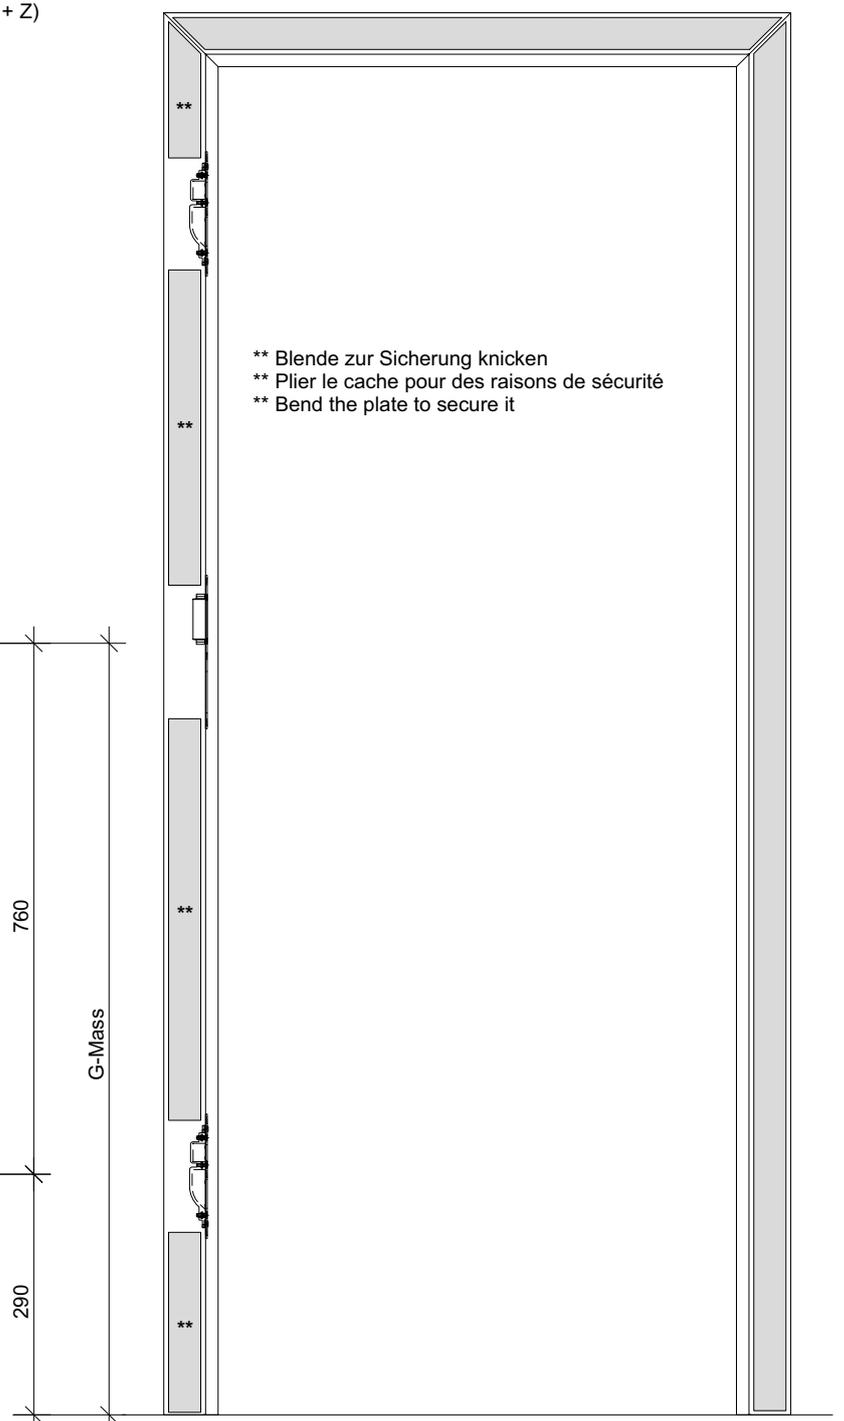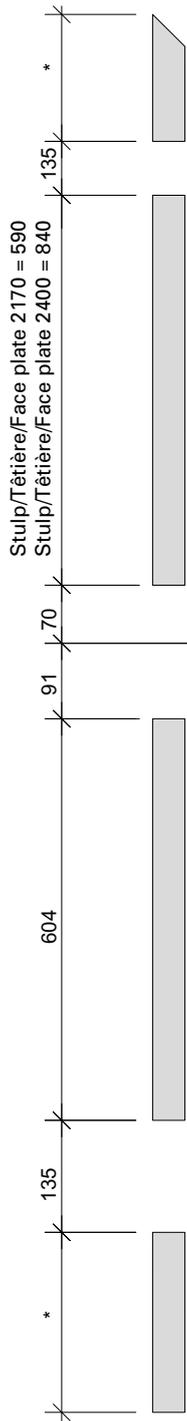


- \*\* Blende zur Sicherung knicken
- \*\* Plier le cache pour des raisons de sécurité
- \*\* Bend the plate to secure it

**Blenden kürzen**  
**Zusatzfallenschloss**  
**Standflügel**  
**(nur Normalfunktion)**

**Raccourcir de l'écran**  
**Serrure à mortaiser supplémentaire**  
**Vantail semi-fixe**  
**(seulement fonction standard)**


**Shortening the covers**  
**Additional latch lock**  
**Secondary leaf**  
**(only standard function)**

- \* einschieben, anzeichnen, 6 mm kürzen
- \* introduire, marquer, raccourcir de 6 mm
- \* Insert, mark out, shorten by 6 mm

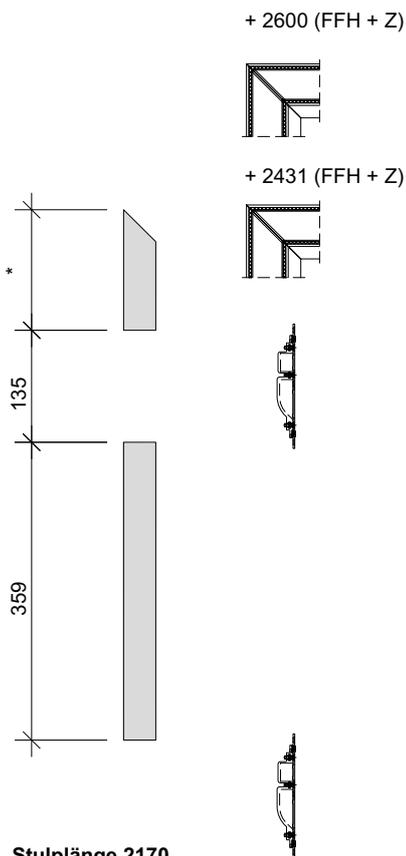


Stulplänge 2170  
 Longueur tête 2170  
 Length face-plate 2170

- \* einschieben, anzeichnen, 6 mm kürzen
- \* introduire, marquer, raccourcir de 6 mm
- \* Insert, mark out, shorten by 6 mm

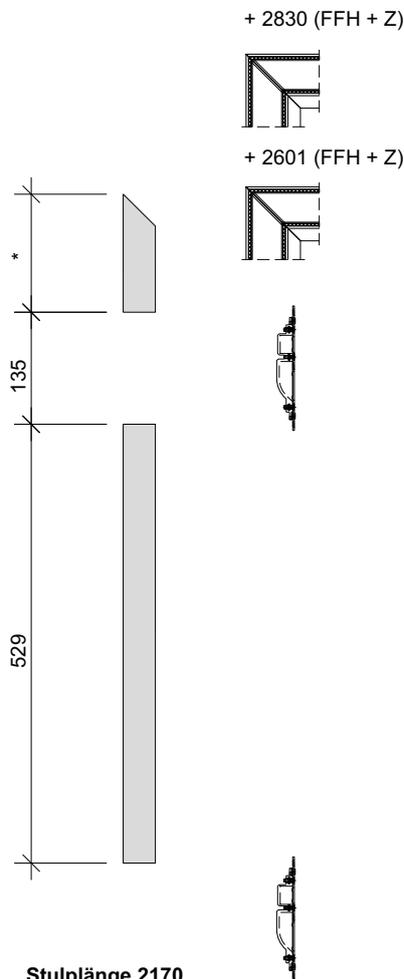

Stulplänge 2170  
 Longueur tête 2170  
 Length face-plate 2170

- \* einschieben, anzeichnen, 6 mm kürzen
- \* introduire, marquer, raccourcir de 6 mm
- \* Insert, mark out, shorten by 6 mm









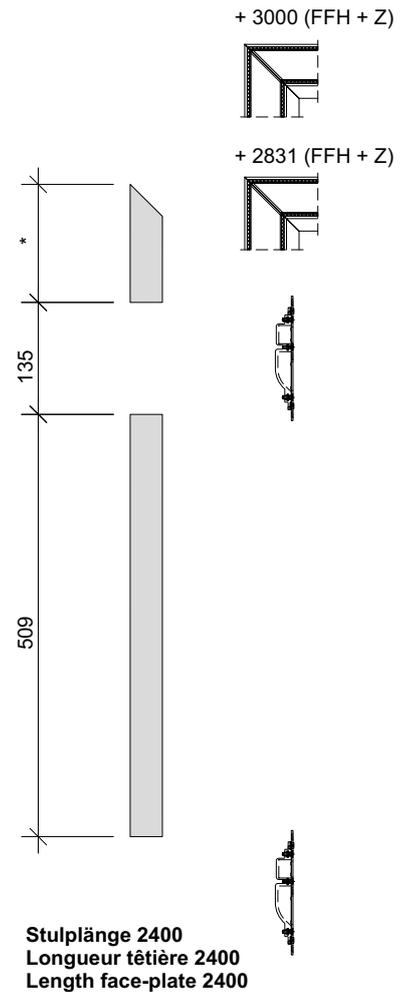


Stulplänge 2400  
 Longueur tête 2400  
 Length face-plate 2400

**Vorbereitung Stulpflügel**  
**Beschlagsseite**

**Préparation du vantail semi-fixe**  
**Côté ferrures**


**Preparation of meeting stile**  
**Fittings side**

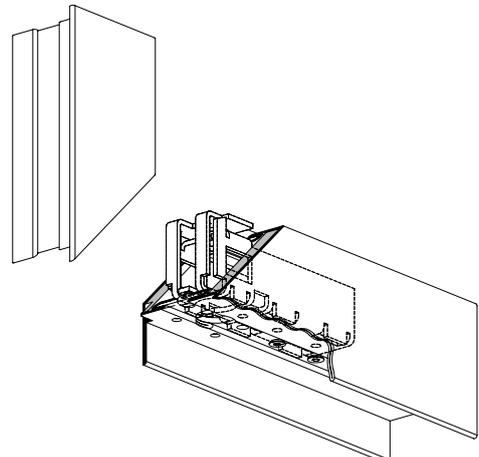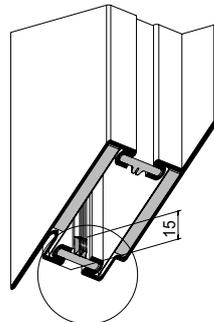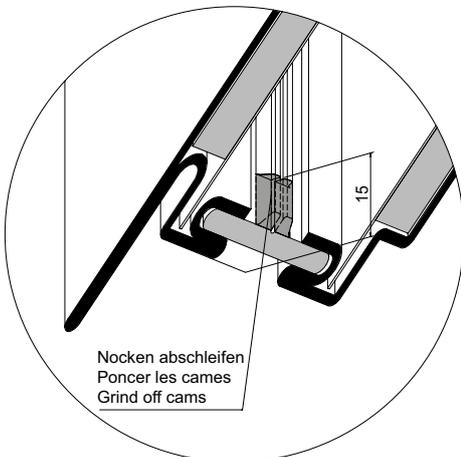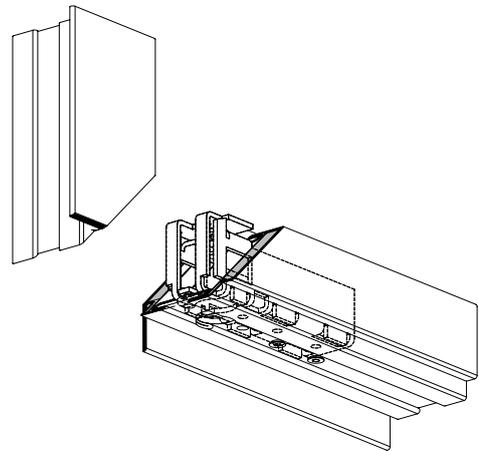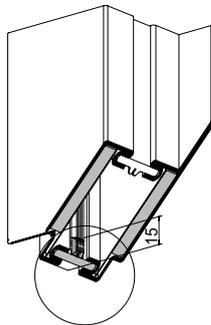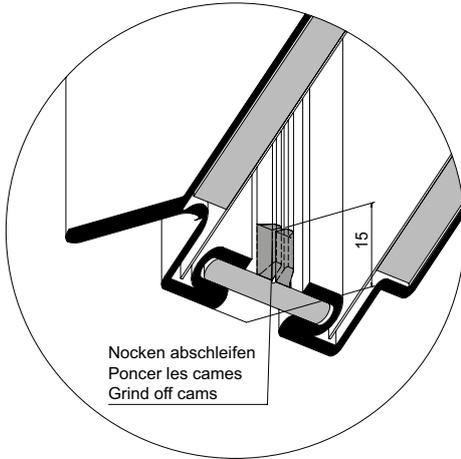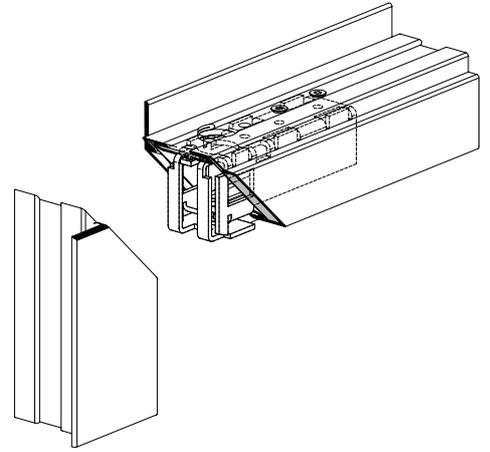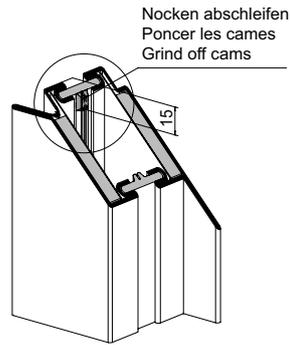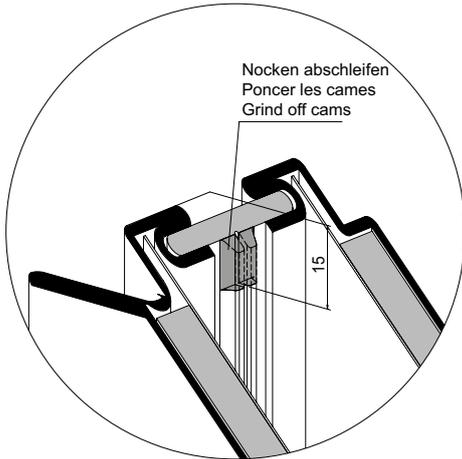

**Blenden kürzen**  
**Normal- und Panikfunktion**  
**Rahmen zweiflügelig**

**Raccourcir de l'écran**  
**Fonction standard et panique**  
**Cadre deux vantaux**


**Shortening the covers**  
**Standard and emergency function**  
**Double-leaf frame**

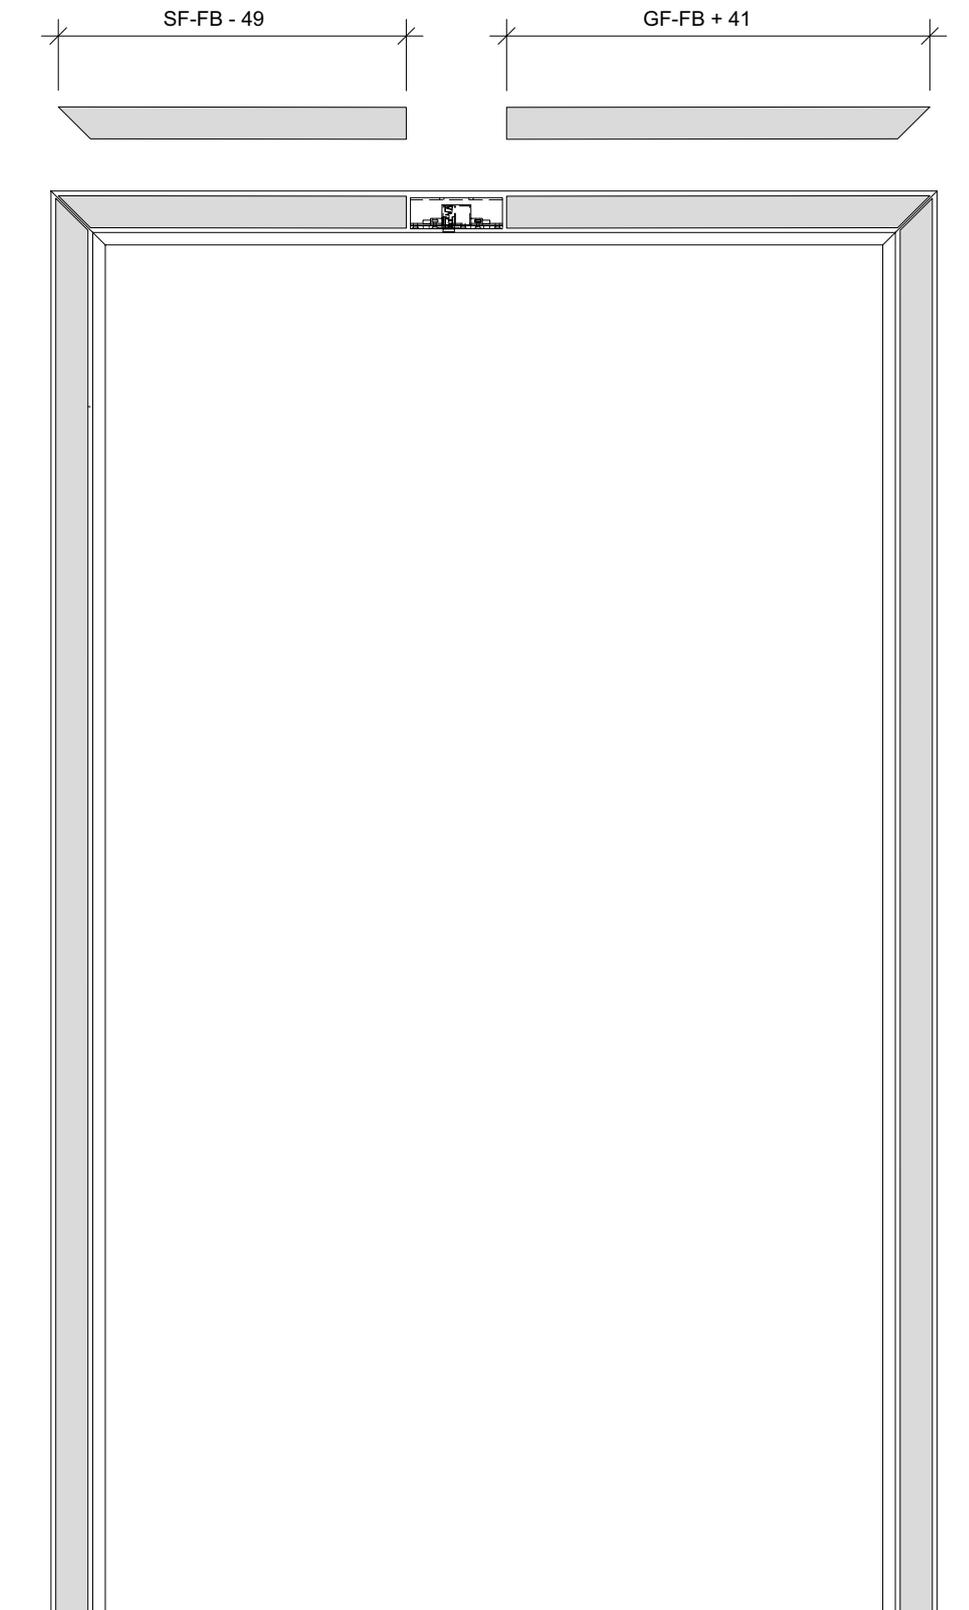

**Schliessblech 556.132/556.133**  
**Adapter 556.041**  
**Hauptschloss**  
**Normalfunktion,**  
**Teilpanik-Funktion und**  
**Rollfallenschloss**

**Gâche de fermeture 556.132/556.133**  
**Adaptateur 556.041**  
**Serrure principale**  
**Fonction standard,**  
**Fonction panique partielle et**  
**Serrure à rouleau**





**Strike plate 556.132/556.133**  
**Adapter 556.041**  
**Main lock**  
**Standard function,**  
**Emergency function and**  
**Roller latch lock**

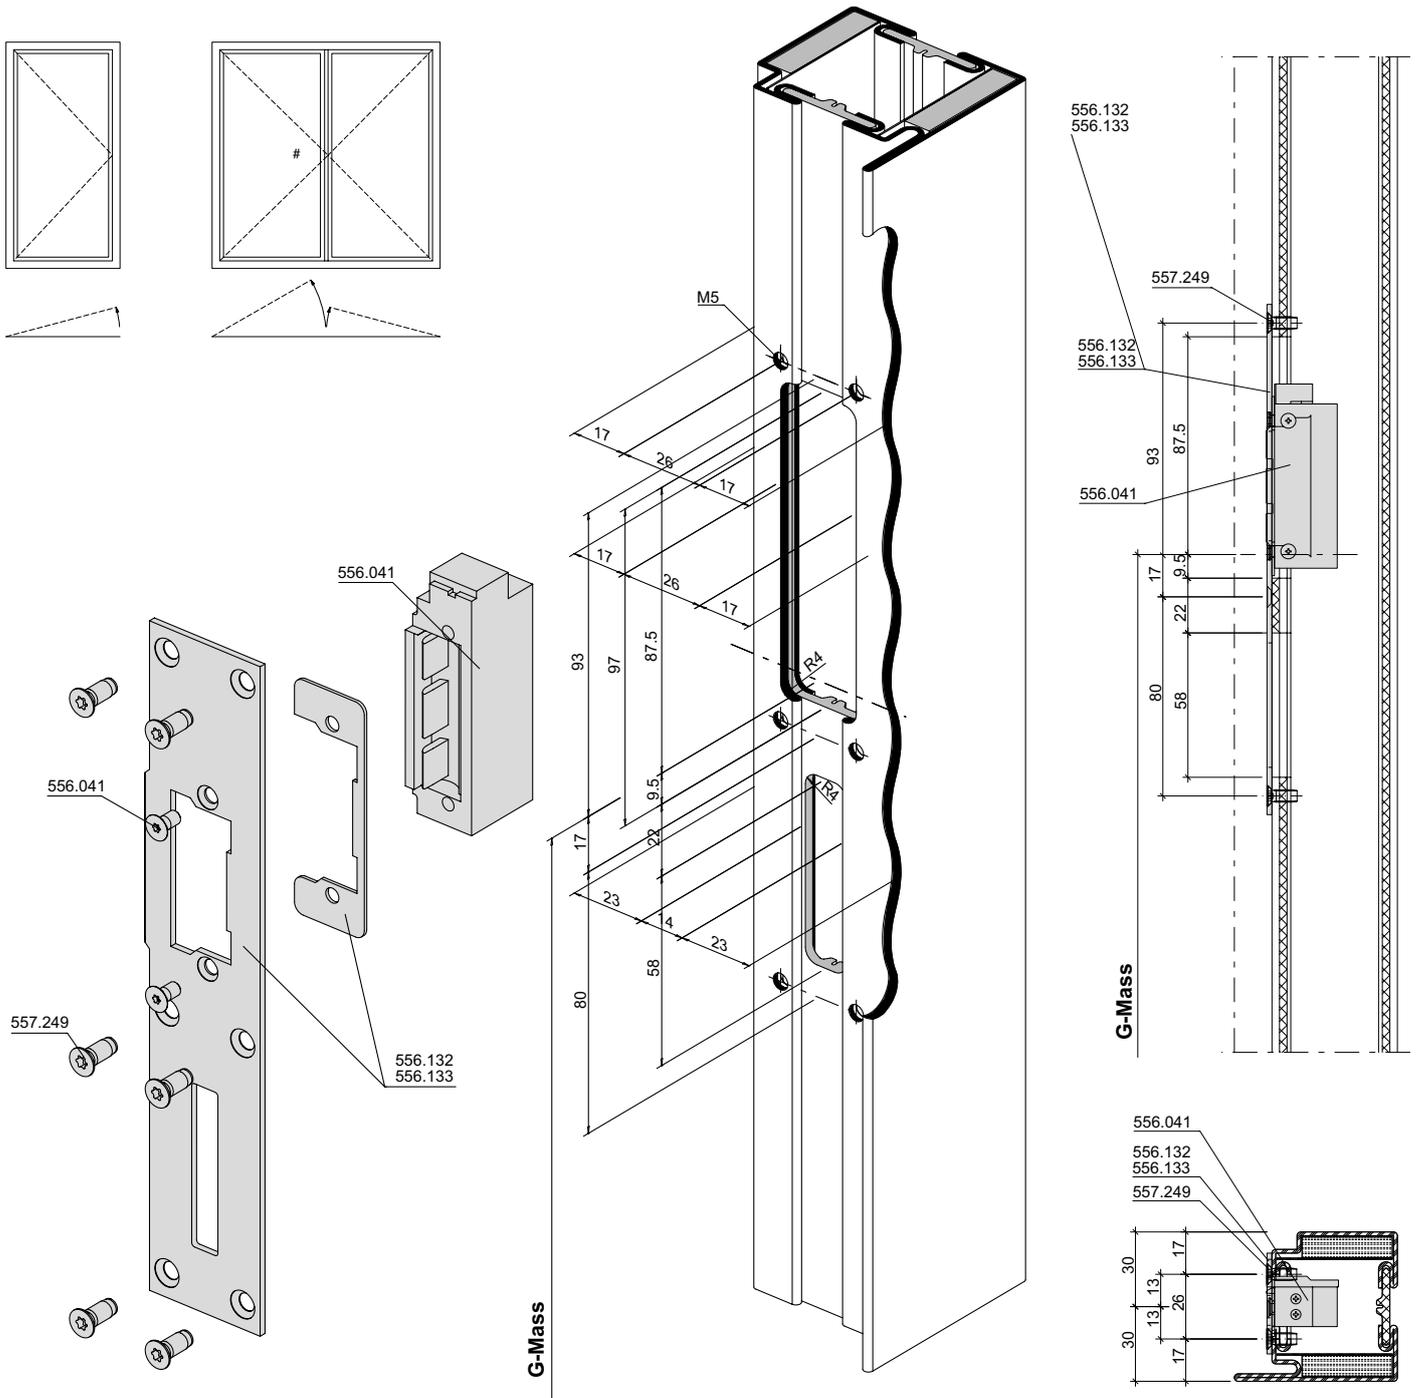


**Schliessblech 556.132/556.133 für  
 Elektro-Türöffner 556.042/556.043  
 Rahmen/Standflügel**

**Gâche de fermeture 556.132/556.133  
 pour gâche électrique  
 556.042/556.043  
 Cadre/Vantail semi-fixe**

**Strike plate 556.132/556.133 for  
 electric strike 556.042/556.043  
 Frame/Secondary leaf**

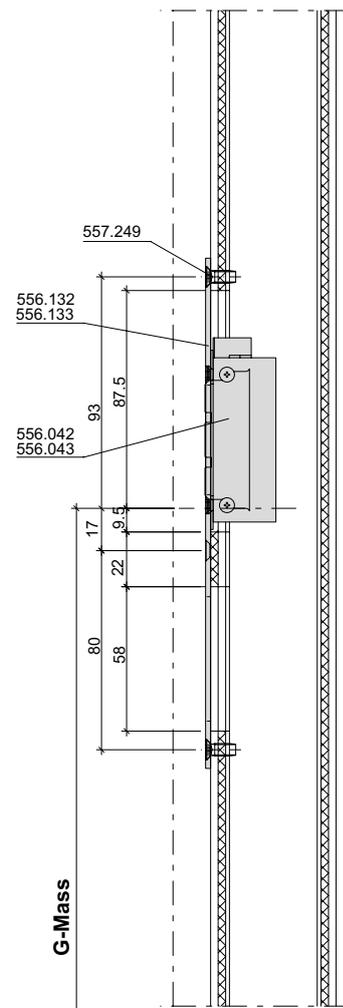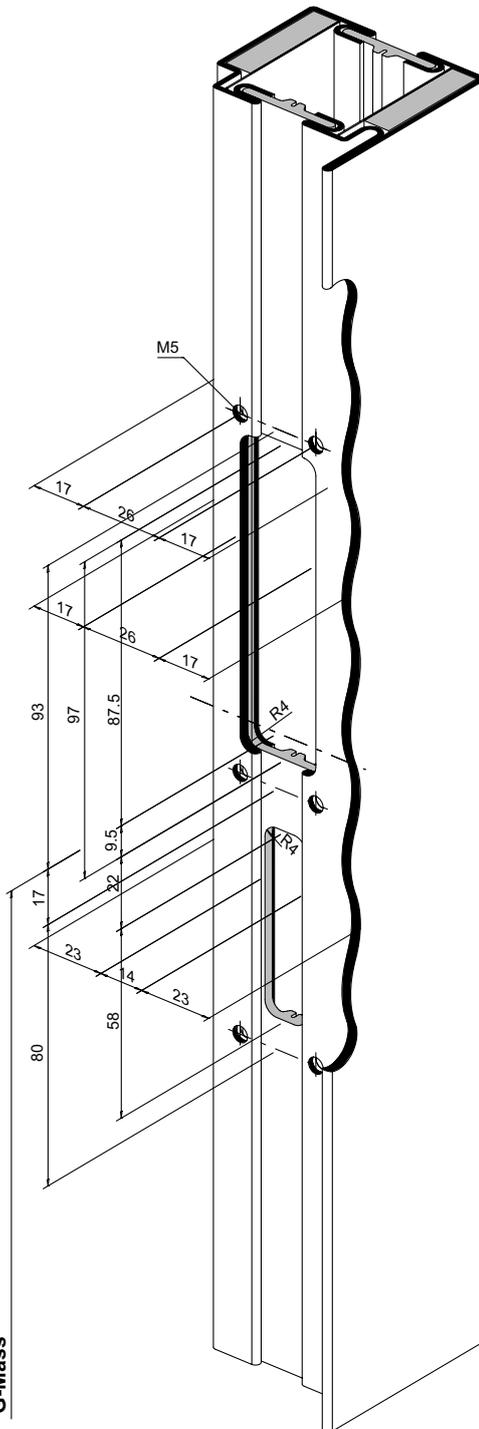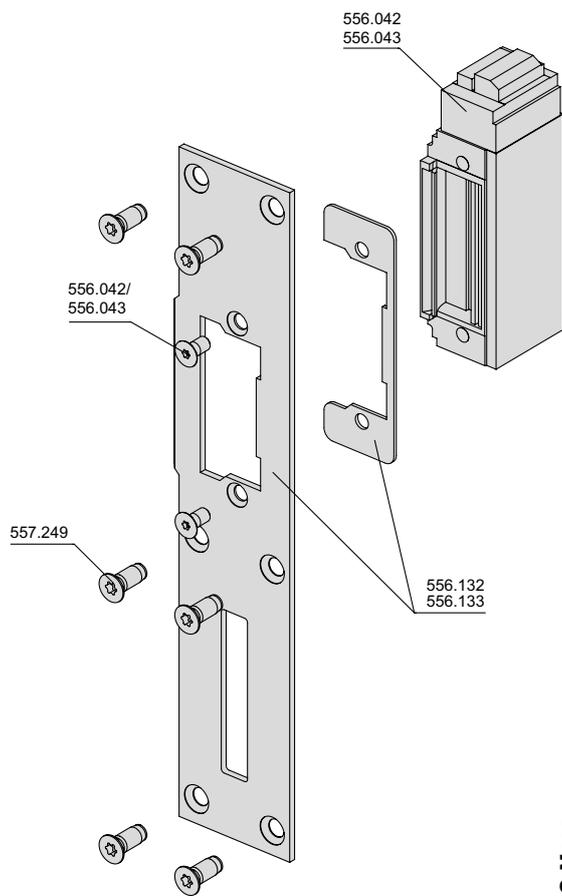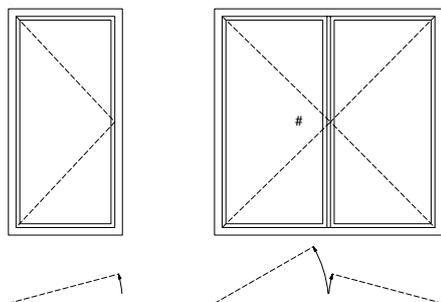

**G-Mass**

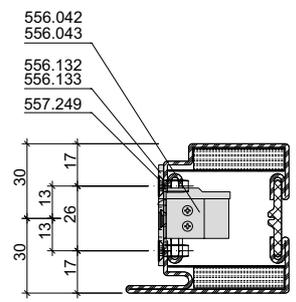

Optional auch mit Kunststoff-Kappe 555.468  
 möglich (siehe Seite 9)






En option également possible avec capuchon en  
 plastique 555.468 (voir page 9)

Also available with plastic cap 555.468  
 (see page 9)

**Nebenschloss oben**  
**Schliessblech 556.134**

**Serrure secondaire en haut**  
**Gâche de fermeture 556.134**

**Secondary lock top**  
**Strike plate 556.134**

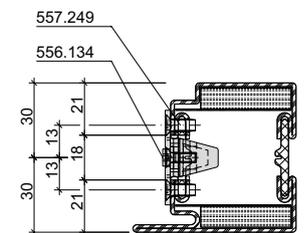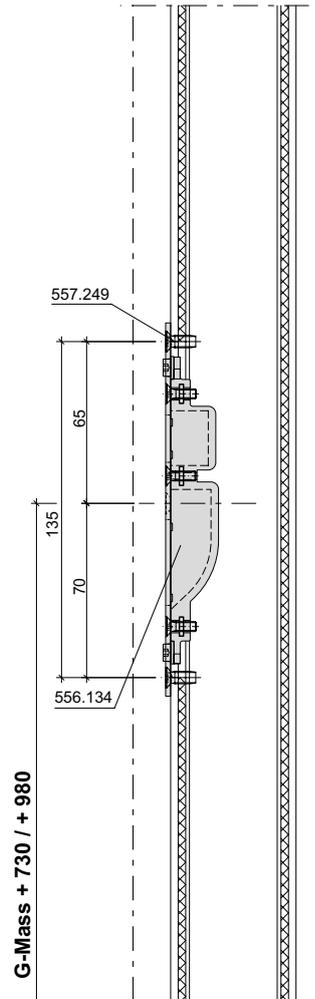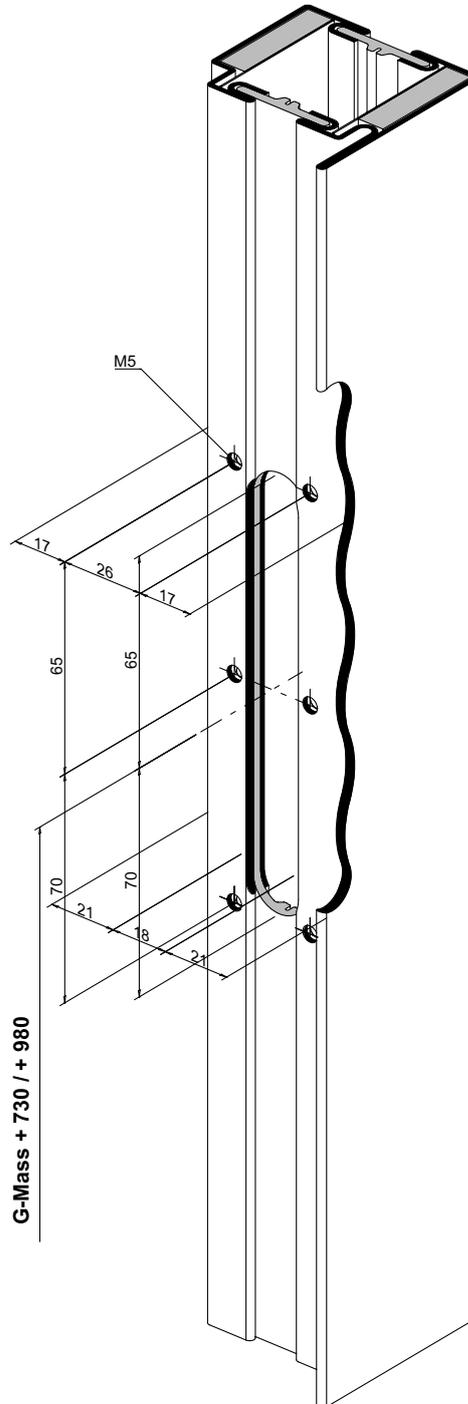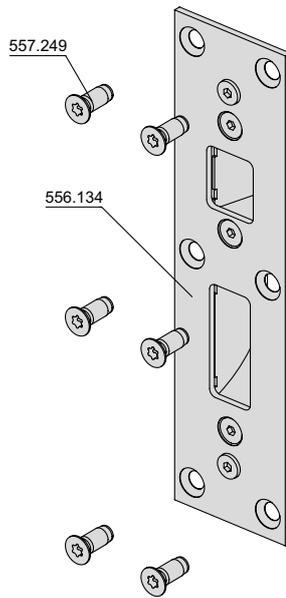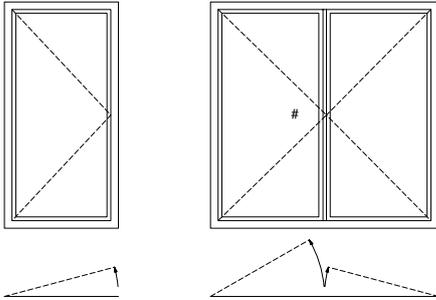

**G-Mass + 730**

- 556.050
- 556.052
- 556.054
- 556.055
- 556.056
- 556.058
- 556.060
- 556.062
- 556.064
- 556.066
- 556.068
- 556.070






**G-Mass + 980**

- 556.051
- 556.053
- 556.057
- 556.059
- 556.061
- 556.063
- 556.065
- 556.067
- 556.069
- 556.071

**Nebenschloss unten**  
**Schliessblech 556.134**

**Serrure secondaire en bas**  
**Gâche de fermeture 556.134**





**Secondary lock bottom**  
**Strike plate 556.134**

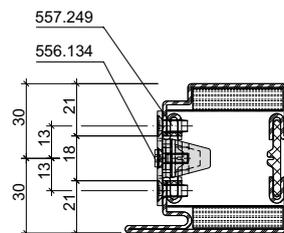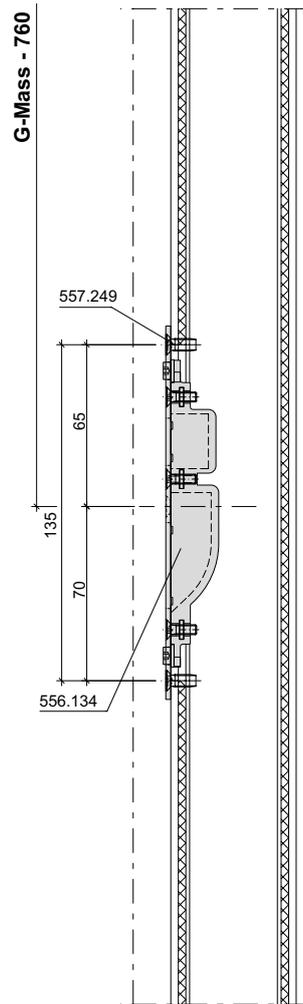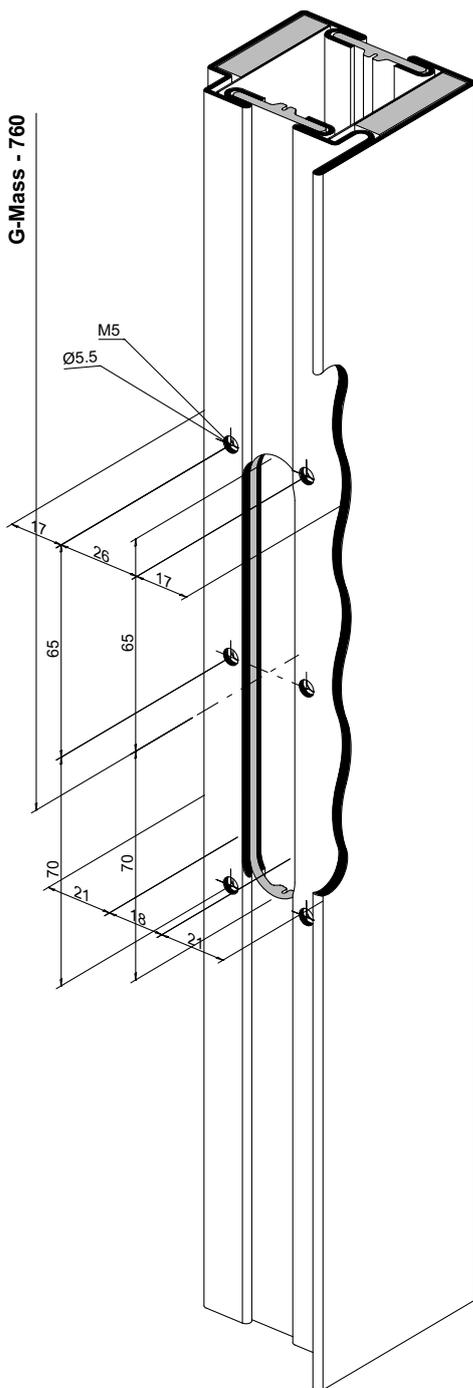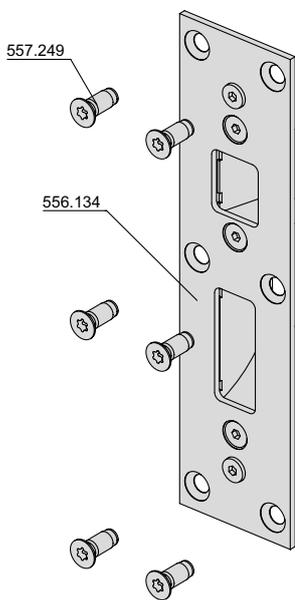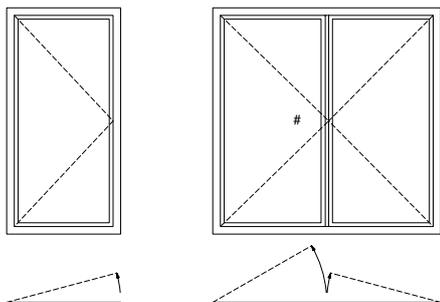


**Zusätzliches Nebenschloss oben**  
**Schliessblech 556.134**

**Serrure secondaire en haut**  
**complémentaire**  
**Gâche de fermeture 556.134**

**Additional secondary lock top**  
**556.023**  
**Strike plate 556.134**

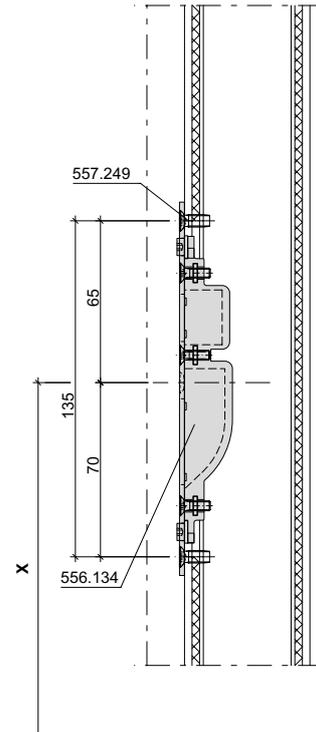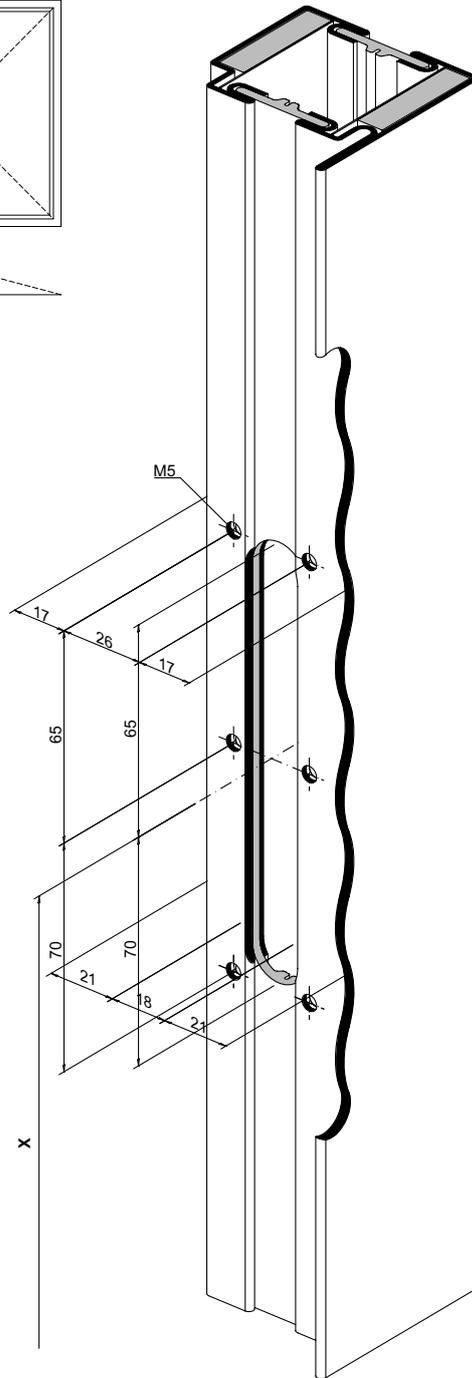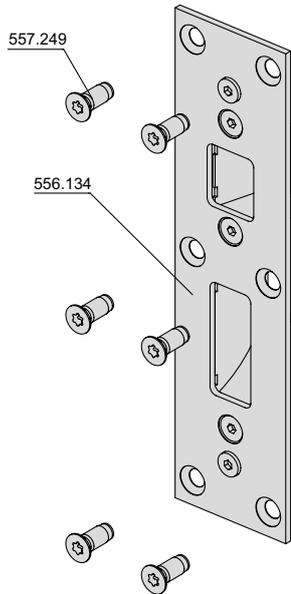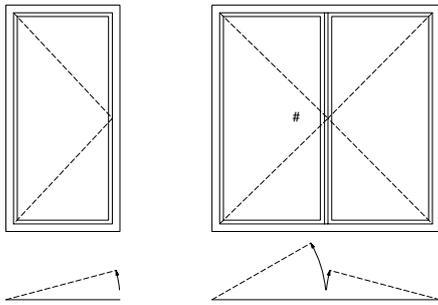


- X = + 2431 (FFH + Z) - + 2600 (FFH + Z) X = 1224
- + 2601 (FFH + Z) - + 2830 (FFH + Z) X = 1394
- + 2831 (FFH + Z) - + 3000 (FFH + Z) X = 1624

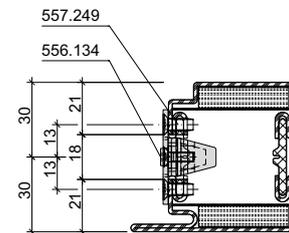

Einstellen Schliessblech 556.134

Réglage de la gâche de fermeture  
556.134

Configuring strike plate 556.134

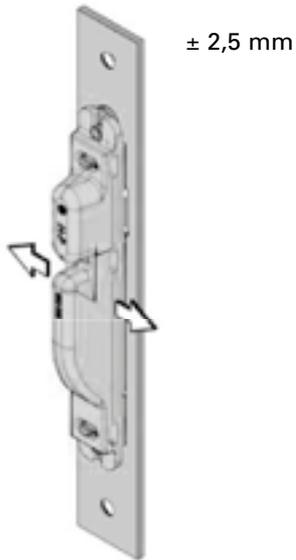

Die Hinterfütterungen der Schliessbleche sind seitlich verstellbar. Bei Panikmehrfachverriegelungen dürfen die Verriegelungselemente keinen seitlichen Druck auf die Rahmenteile ausüben. Die Verriegelungselemente müssen leichtgängig in Verriegelungs- und Entriegelungsposition fahren.

Die Q-Verstellung (1) ist um ± 2,5 mm verstellbar

Stellen Sie die Rahmenteile so ein, dass die Verriegelungselemente der Zusatzkästen frei in die Hinterfütterung einlaufen.

Les garnitures des gâches de fermeture sont réglables latéralement. Sur les verrouillages multiples panique, les éléments de verrouillage ne doivent pas exercer de pression latérale sur les pièces du cadre. Les éléments de verrouillage doivent avoir une bonne mobilité dans les positions de verrouillage et de déverrouillage.

Le réglage (1) peut être opéré de ± 2,5 mm transversalement

Régler les pièces du cadre de manière à ce que les éléments de verrouillage des coffres supplémentaires passent librement dans la garniture.

The strike plate packing can be adjusted sideways. In the case of multi-point panic locks, the locking units must not exert any lateral force on the frame components. The locking units must be able to move freely into the locking and unlocking position.

The Q setting (1) can be adjusted by ± 2.5 mm

Configure the frame components so that the locking units of the additional cases move freely in the packing.



Lösen Sie die Festellschrauben **1**

Desserrer les vis de blocage **1**

Loosen the locking screws **1**



Auf der Exzentrerschraube befindet sich eine Markierung (1). Im Auslieferungszustand befindet sich die Seitenverstellung in Neutralposition.


Die Markierung steht mittig. Wenn die Markierung in 90° Stellung steht, dann ist der max. Verfahrweg der Seiteneinstellung erreicht.

Un repère (1) se trouve sur la vis excentrique. Le système de réglage latéral se trouve en position neutre à la livraison.

Le repère est centré. Quand le repère se trouve à 90°, la course de déplacement max. pour le réglage transversal est atteinte.

There is a marking (1) on the clamping screw with eccentric head. As supplied, the side adjustment is in neutral position.

The marking is in the centre. When the marking is at 90°, the side adjustment has moved as far as it will go.

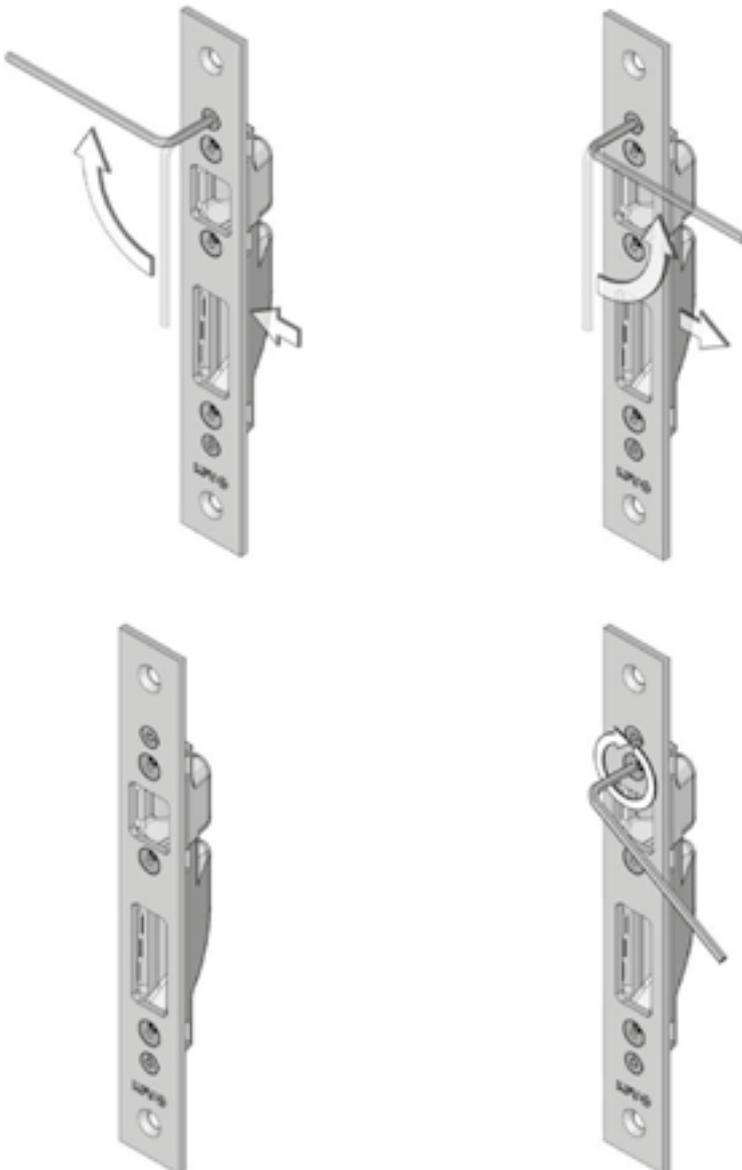

Drehen Sie die Exzenter bis zu 90° nach rechts bzw. links. In 90° Stellung ist der max. Verfahrweg der Q-Verstellung erreicht.

Faire tourner l'excentrique jusqu'à 90° vers la droite ou la gauche. À 90°, la course de déplacement max du système de réglage transversal est atteinte.

Turn the eccentric head 90° to the right or left. In the 90° position, the Q setting has moved as far as it will go.

Ziehen Sie die Feststellschrauben an.


Serrer les vis de blocage.

Tighten the locking screws.

Blenden kürzen  
Standflügel

Raccourcir de l'écran  
Vantail semi-fixe


Shortening the covers  
Secondary leaf

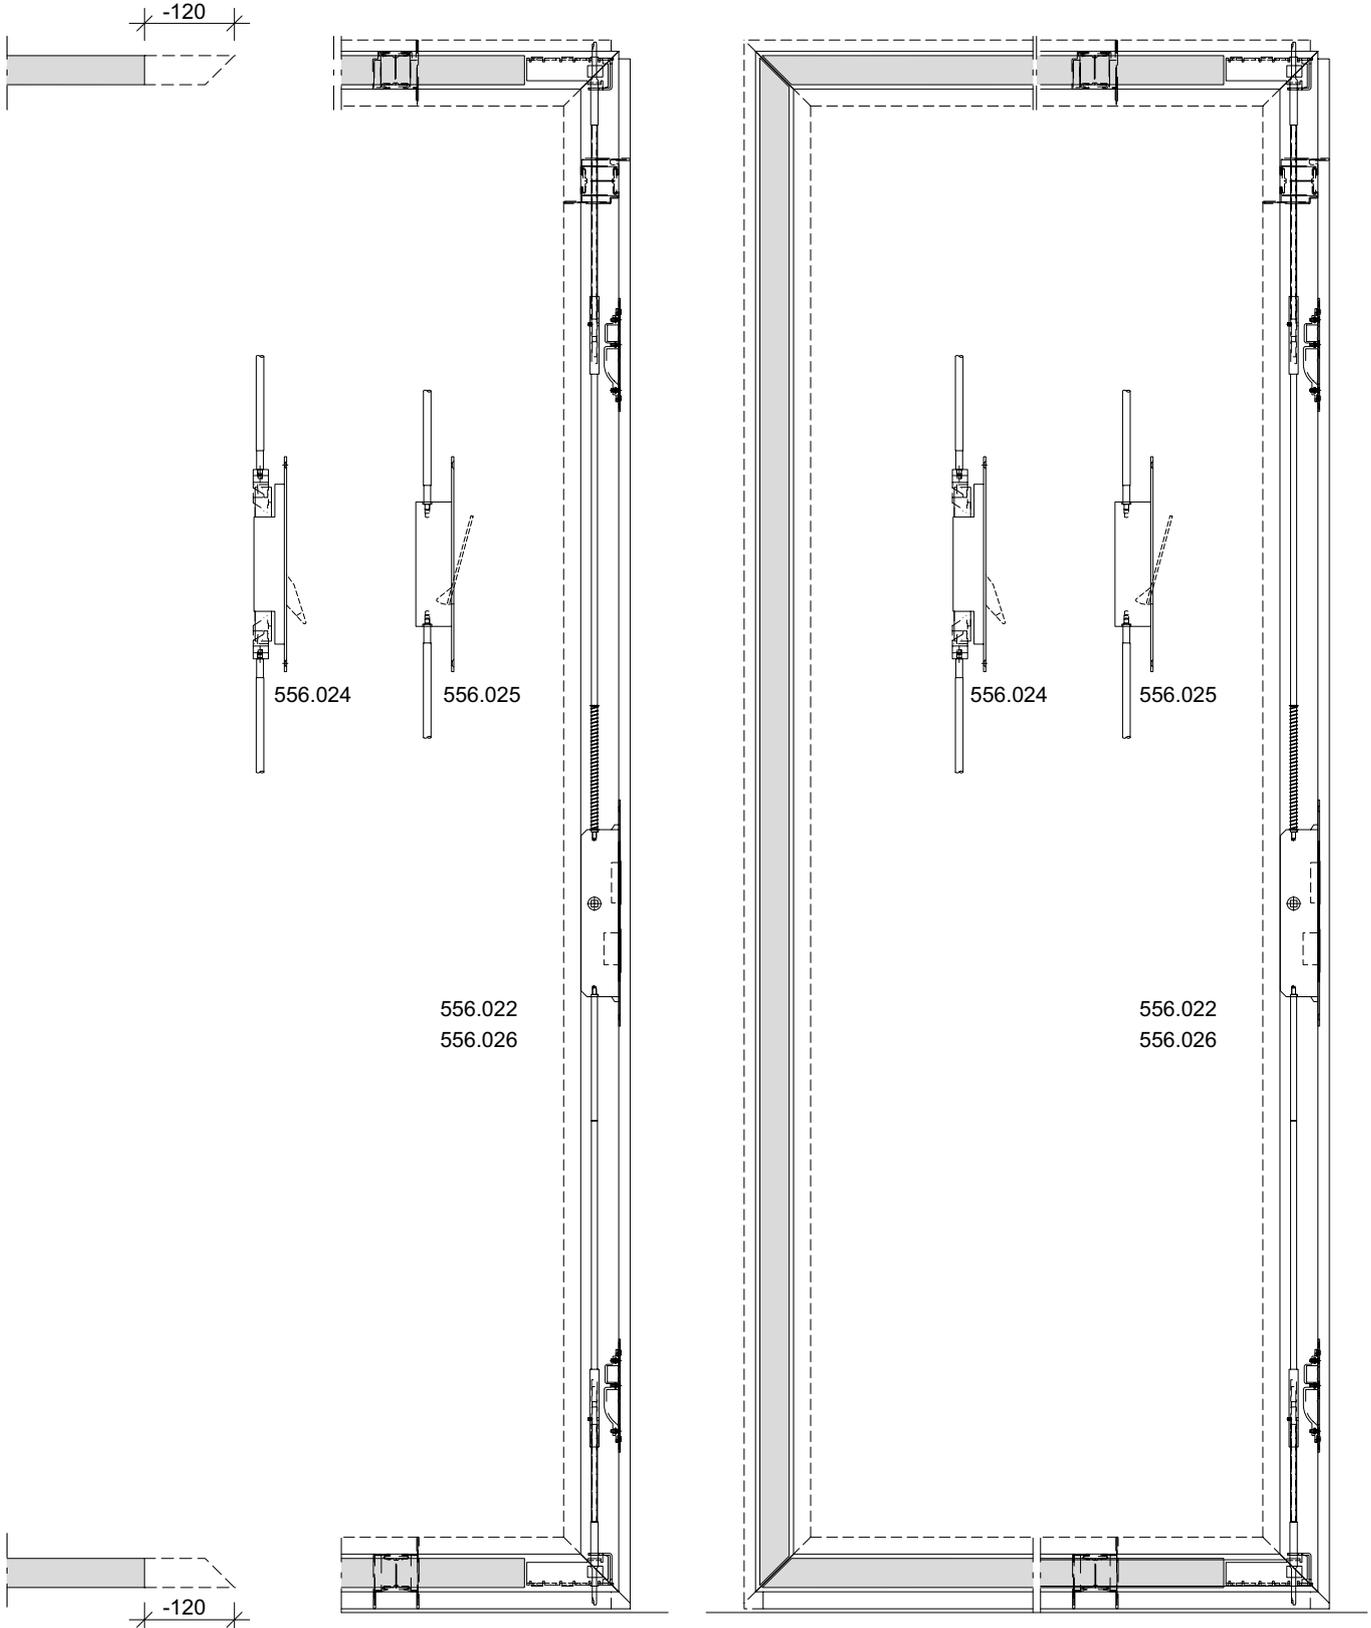

**Kantenbascule 556.024**  
**mit Stulpadapter**

**Verrou à entailler à bascule 556.024**  
**avec adaptateur de tête**



**Espagnolette 556.024 with**  
**face plate adapter**

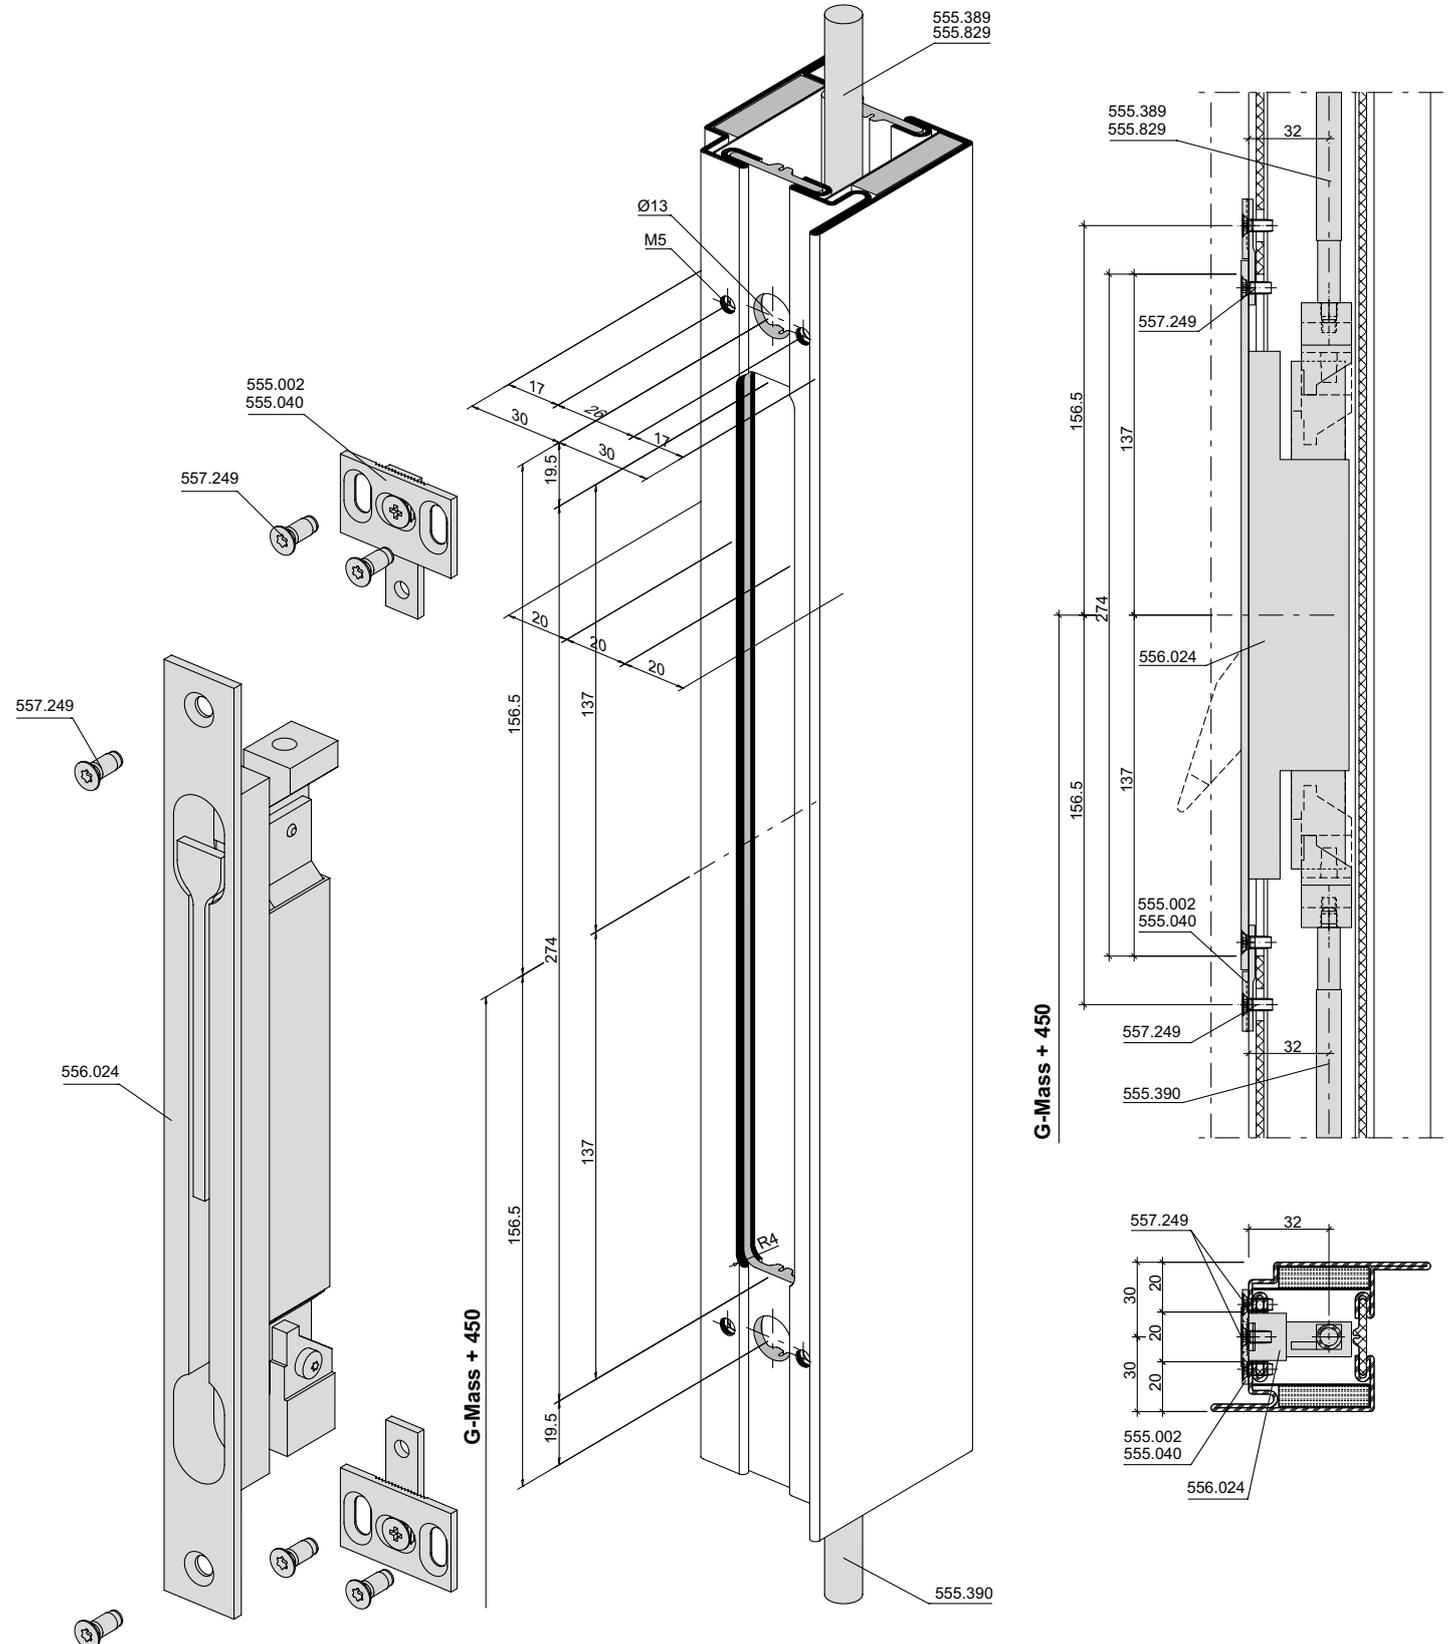

**Kantenbascule 556.024**  
 mit Einschweissplättchen

**Verrou à entailler à bascule 556.024**  
 avec plaque à souder


**Espagnolette 556.024**  
 with welding plate

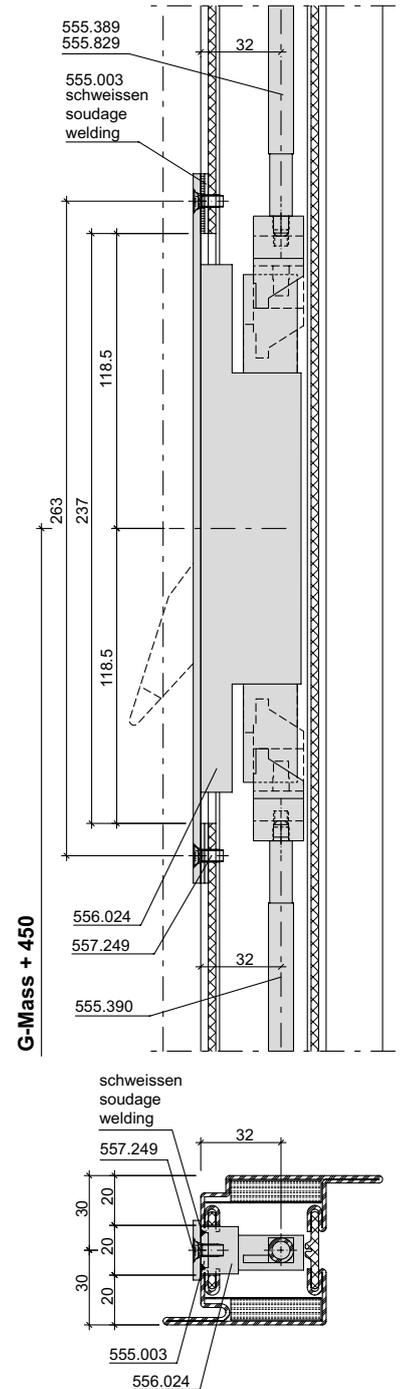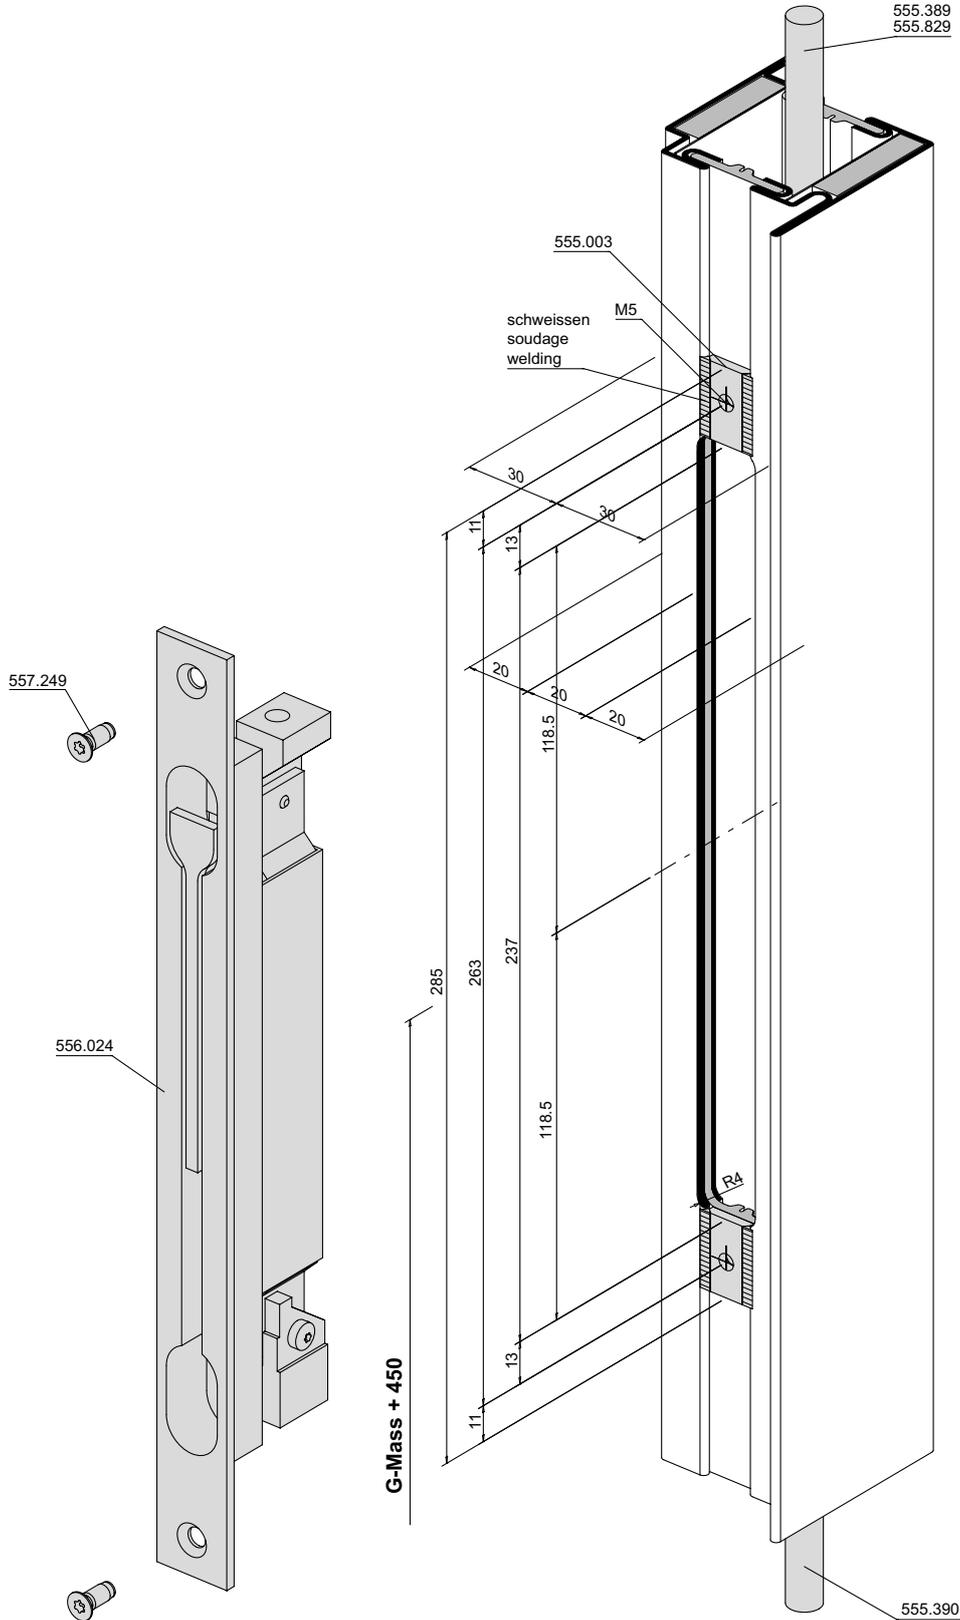

**Eckverstärkung 556.096  
 mit Führungsstück 556.104**

**Renforts d'angle 556.096 avec  
 pièce de guidage 556.104**





**Corner reinforcement 556.096  
 with guide piece 556.104**

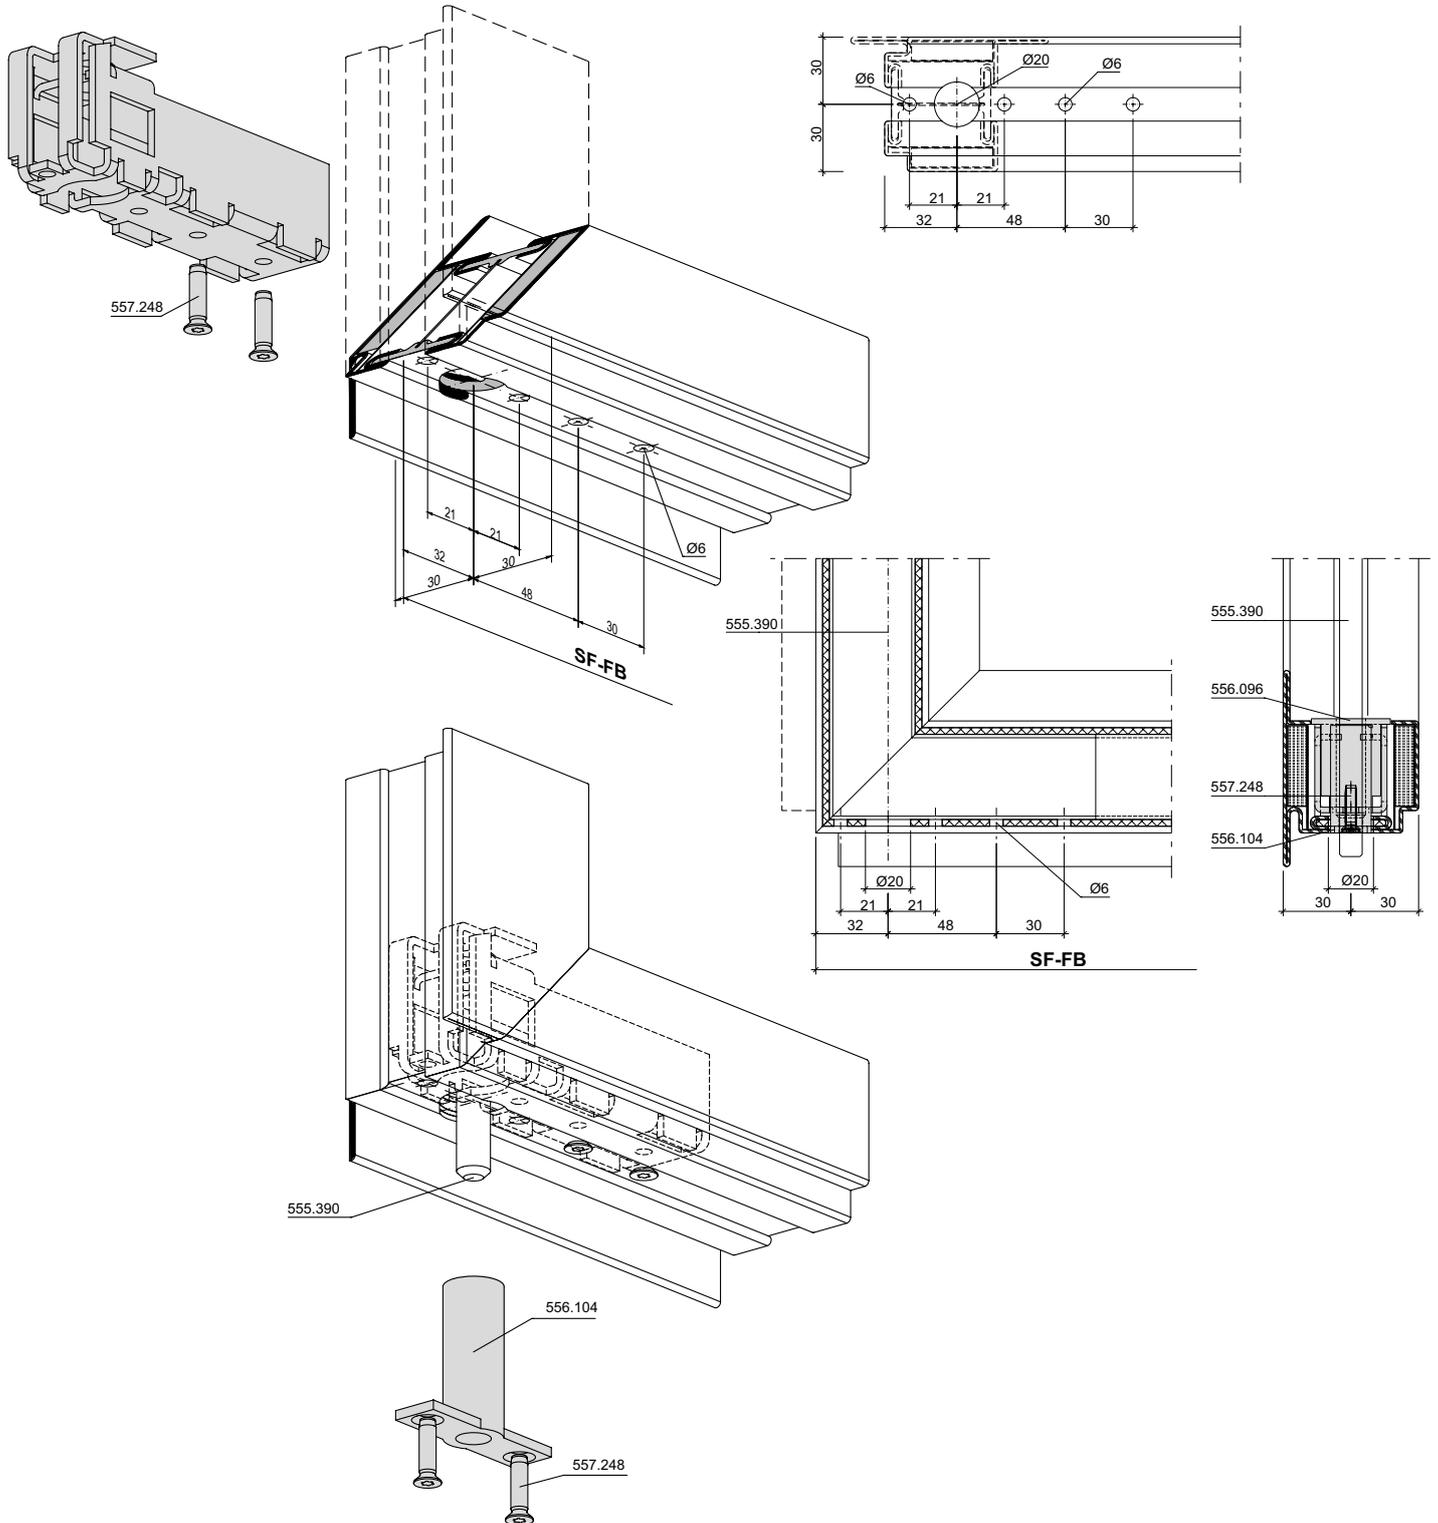

**Eckverstärkung 556.096**  
**mit Anschlag**

**Renfort d'angle 556.096**  
**avec butée**


**Corner reinforcement 556.096**  
**with bracket**

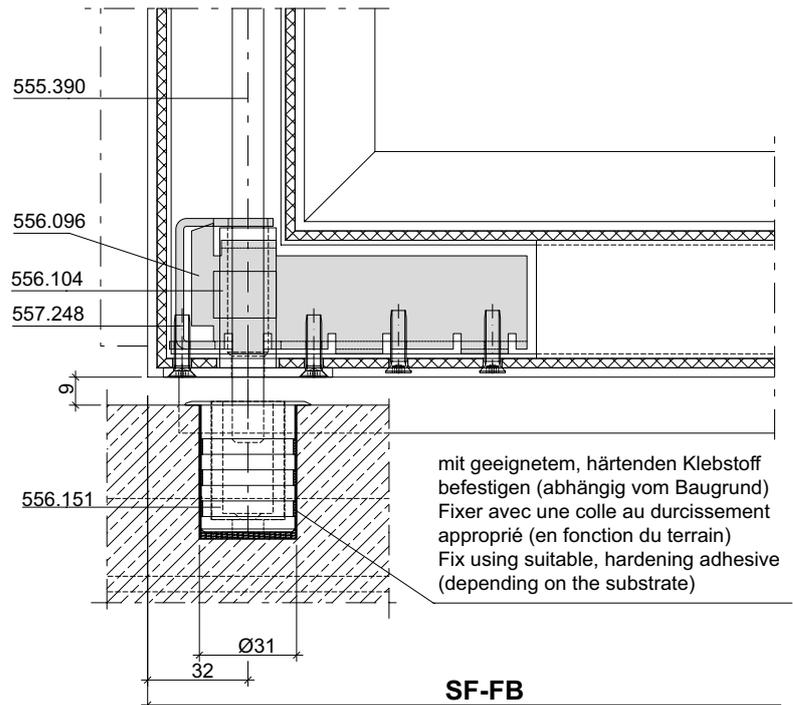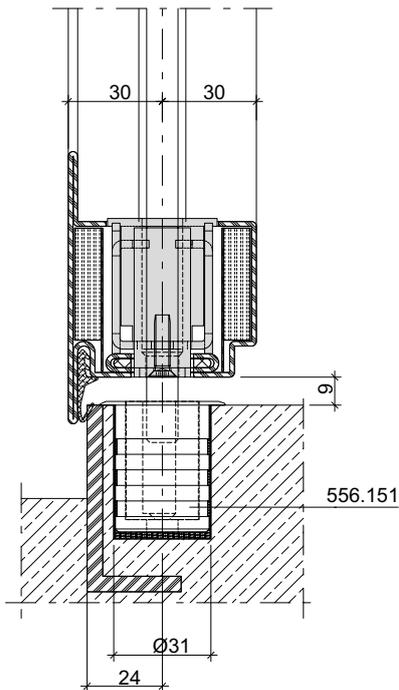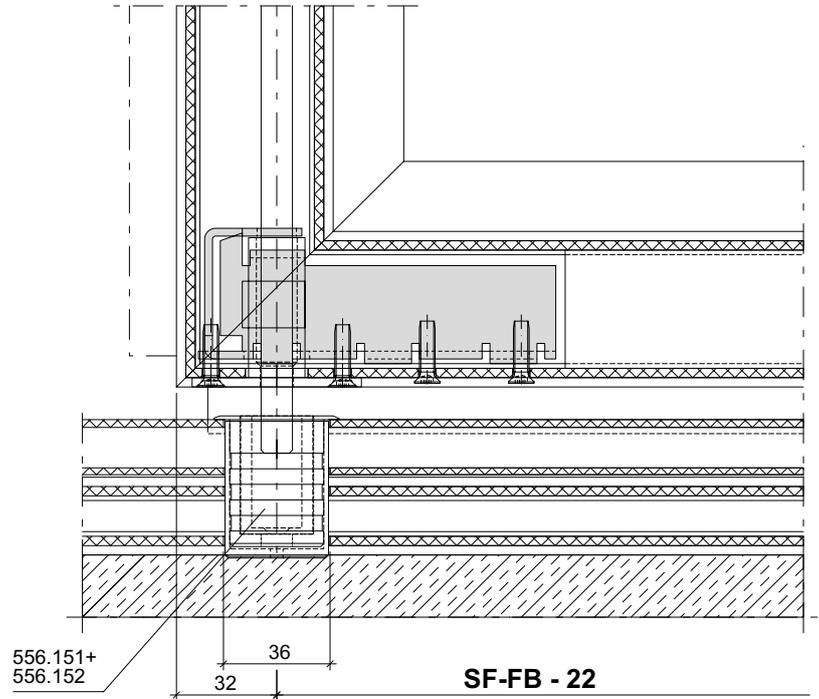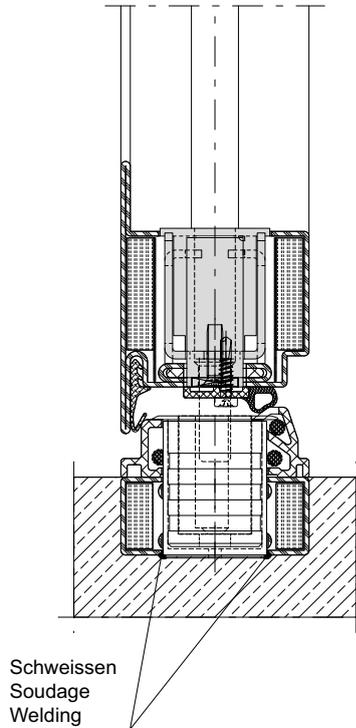

**Bodenbuchse 556.152**  
 mit Schwellenprofil 452.990/452.991

**Douille de verrouillage 556.152**  
 avec profilé de seuil 452.990/452.991





**Floor socket 556.152 with**  
**threshold profile 452.990/452.991**

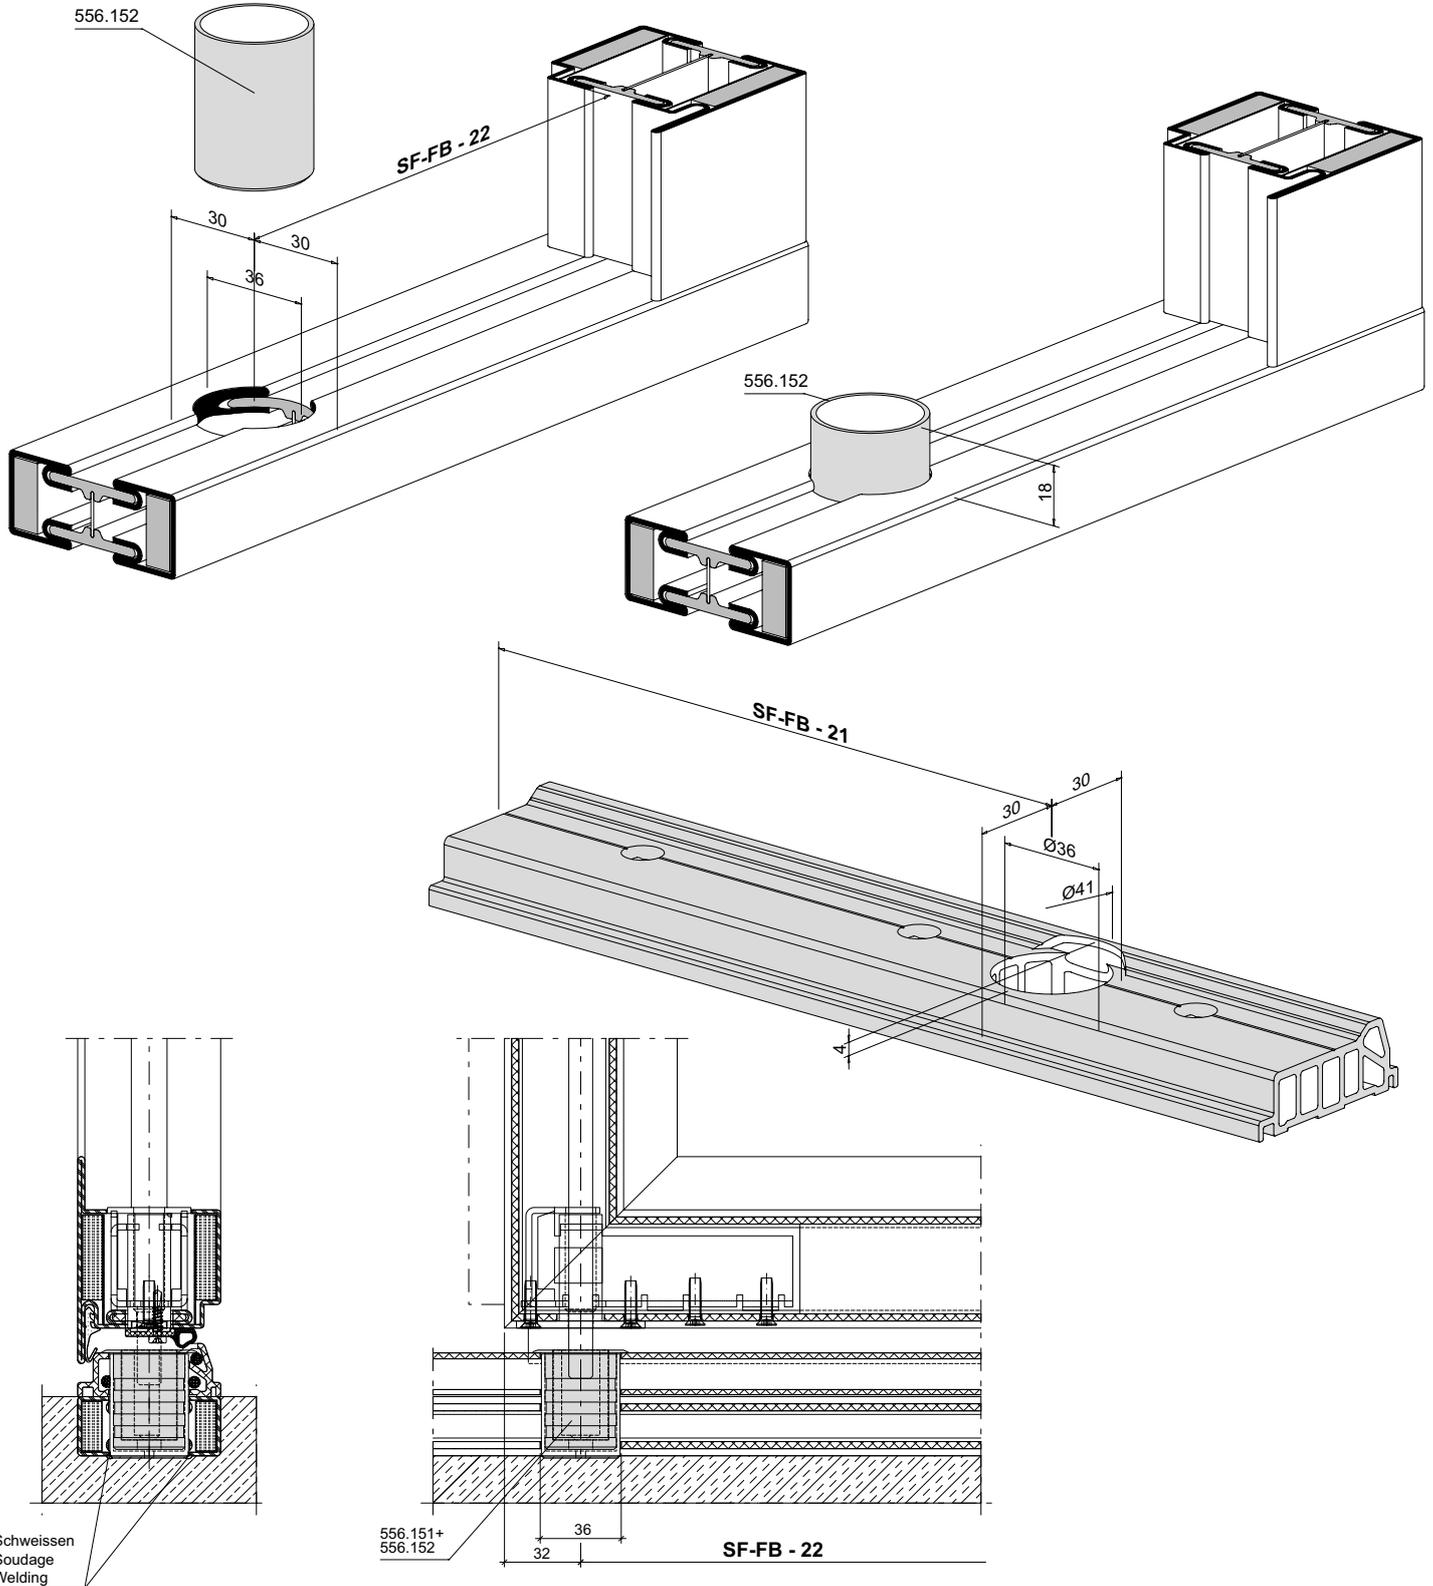

**Eckverstärkung 556.096 mit  
 Führungsstück 556.105 für  
 H-Profil mit Führung 556.106**



**Renfort d'angle 556.096 avec pièce de  
 guidage 556.105 pour profilé H avec  
 guidage 556.106**

**Corner reinforcement 556.096  
 with guide piece 556.105 for  
 H profile with guide 556.106**

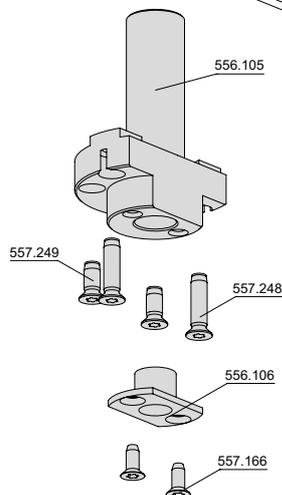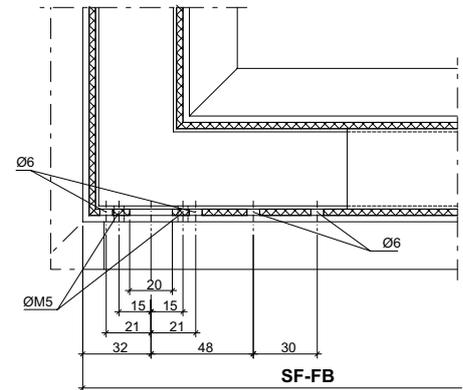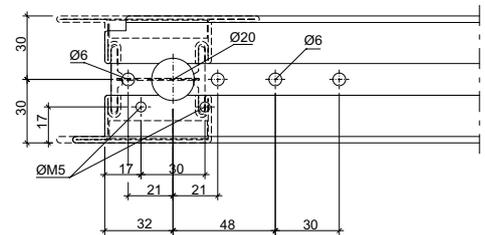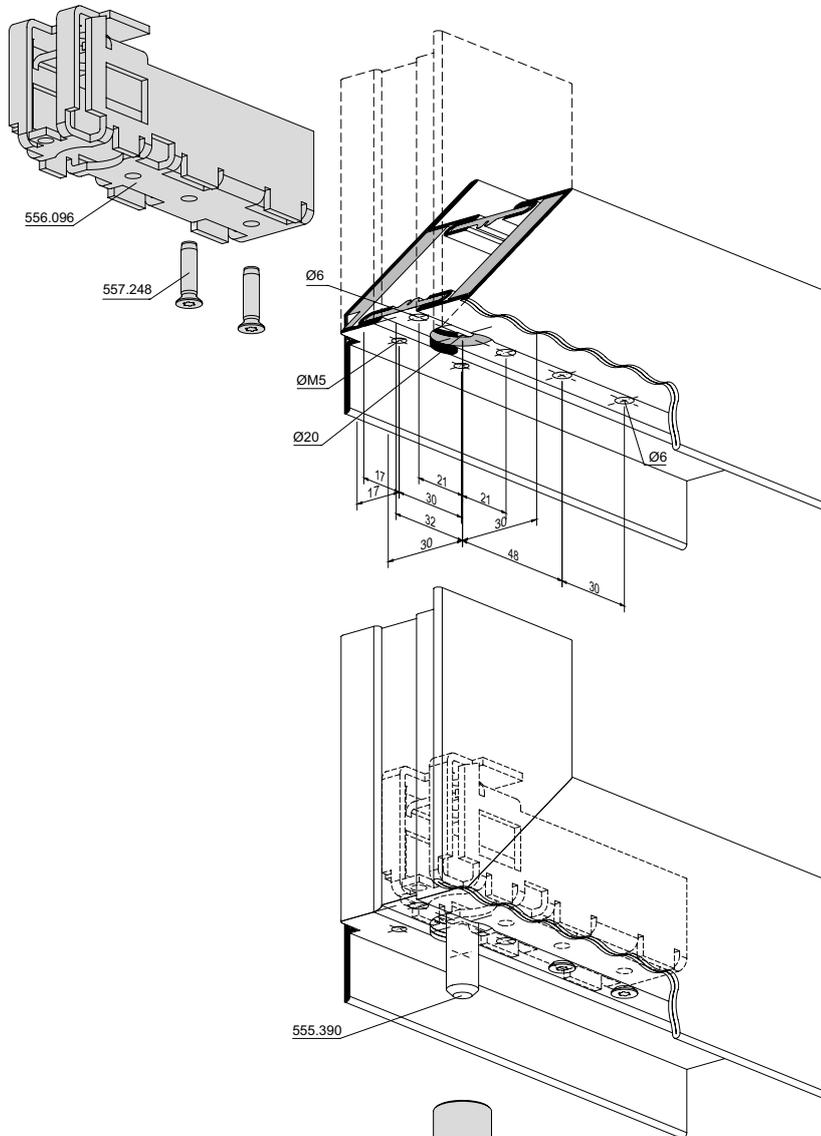

nach aussen öffnend  
 ouvrant vers l'extérieur  
 outward-opening







nach innen öffnend  
 ouvrant vers l'intérieur  
 inward-opening

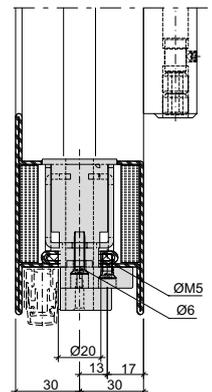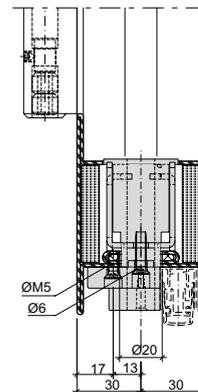

**Eckverstärkung 556.096  
 mit H-Profil**

**Renforts d'angle 556.096 avec  
 profilé H**


**Corner reinforcement 556.096  
 with H profile**

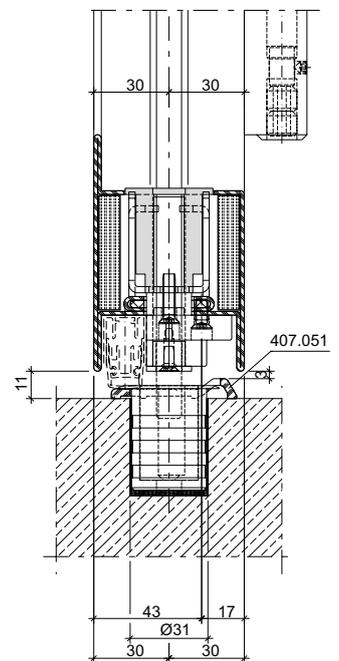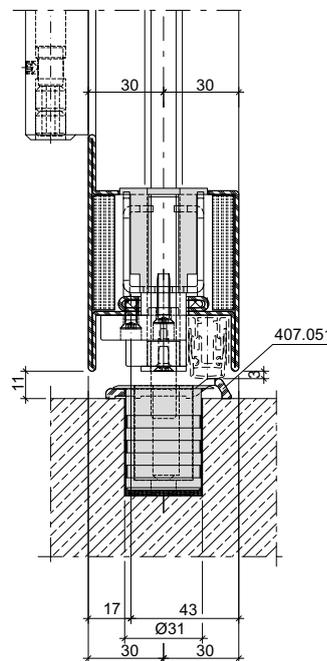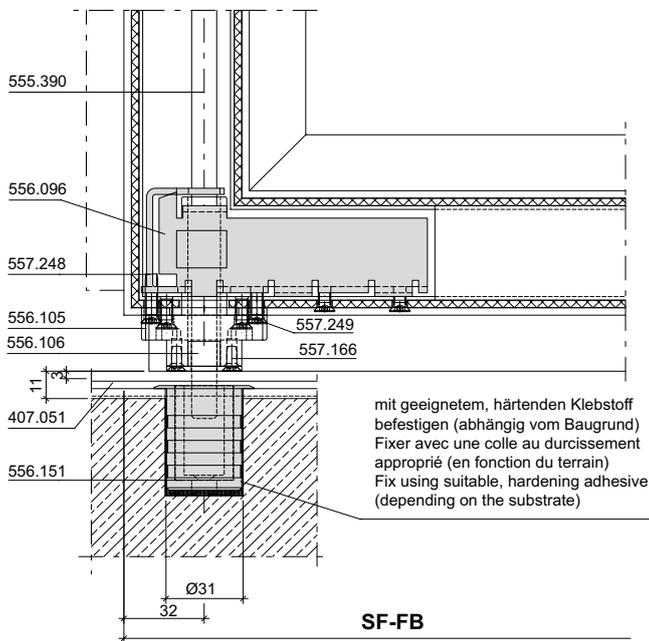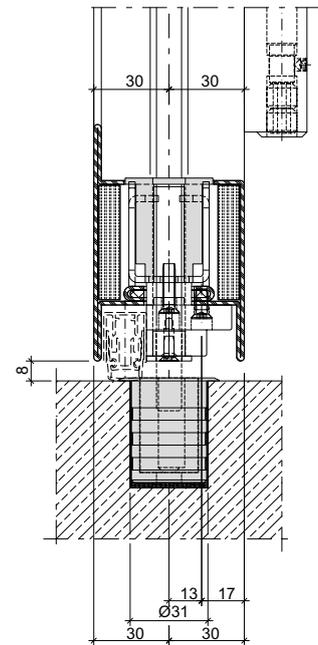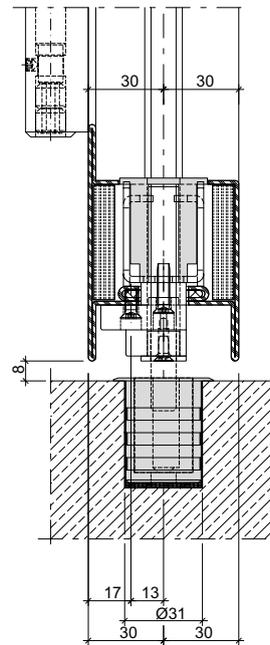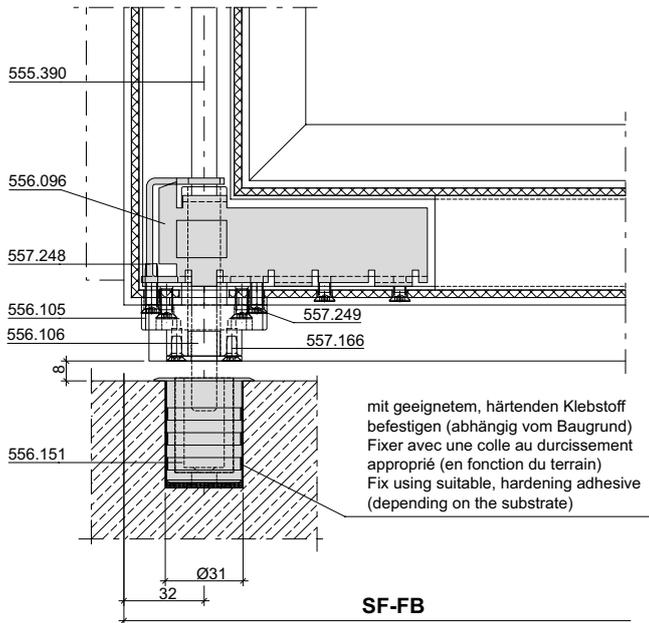

**Bodenbuchse 556.151**  
**mit Schwellenprofil 407.051**

**Douille de verrouillage 556.151**  
**avec profilé de seuil 407.051**


**Floor socket 556.151 with**  
**threshold profile 407.051**

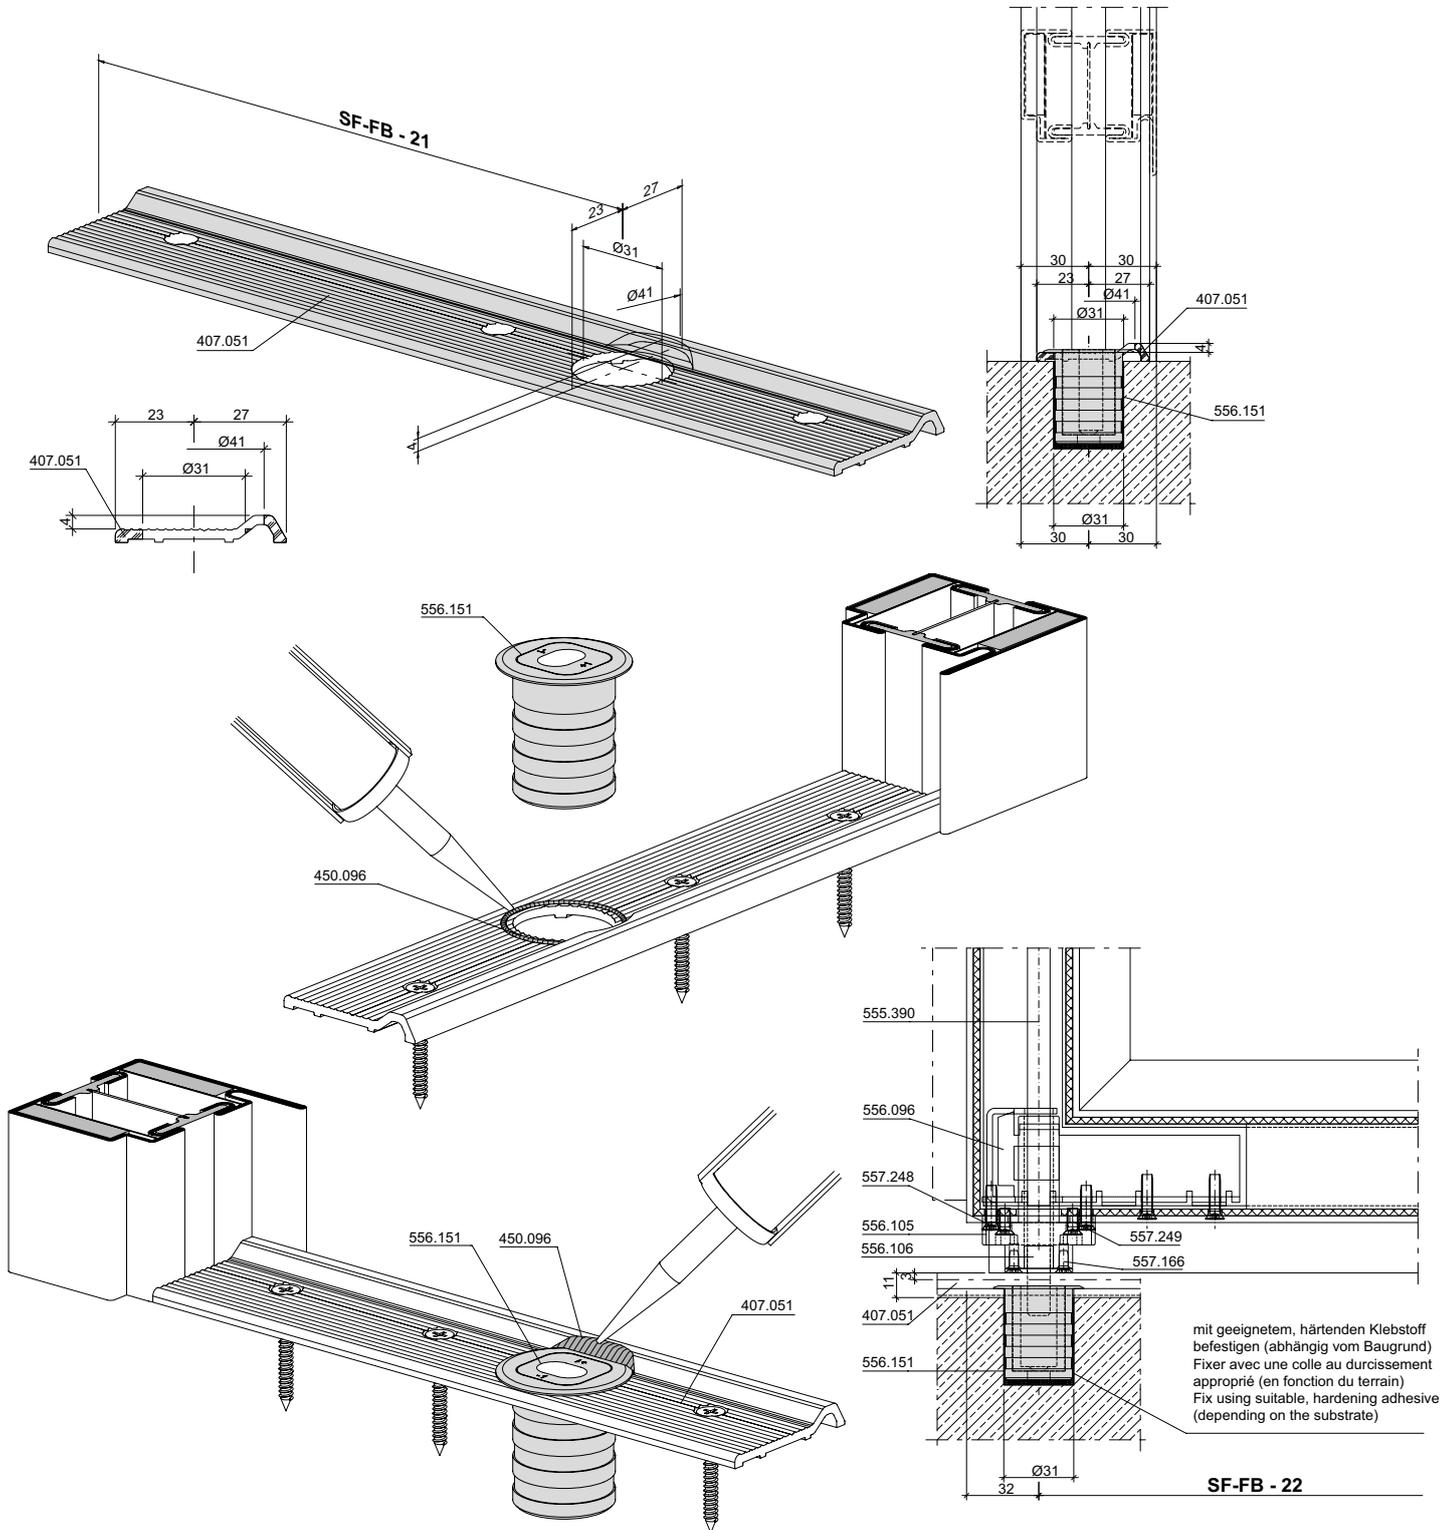

**Eckverstärkung 556.096 mit  
 Führungsstück 556.104**

**Renfort d'angle 556.096 avec  
 pièce de guidage 556.104**


**Corner reinforcement 556.096  
 with guide piece 556.104**

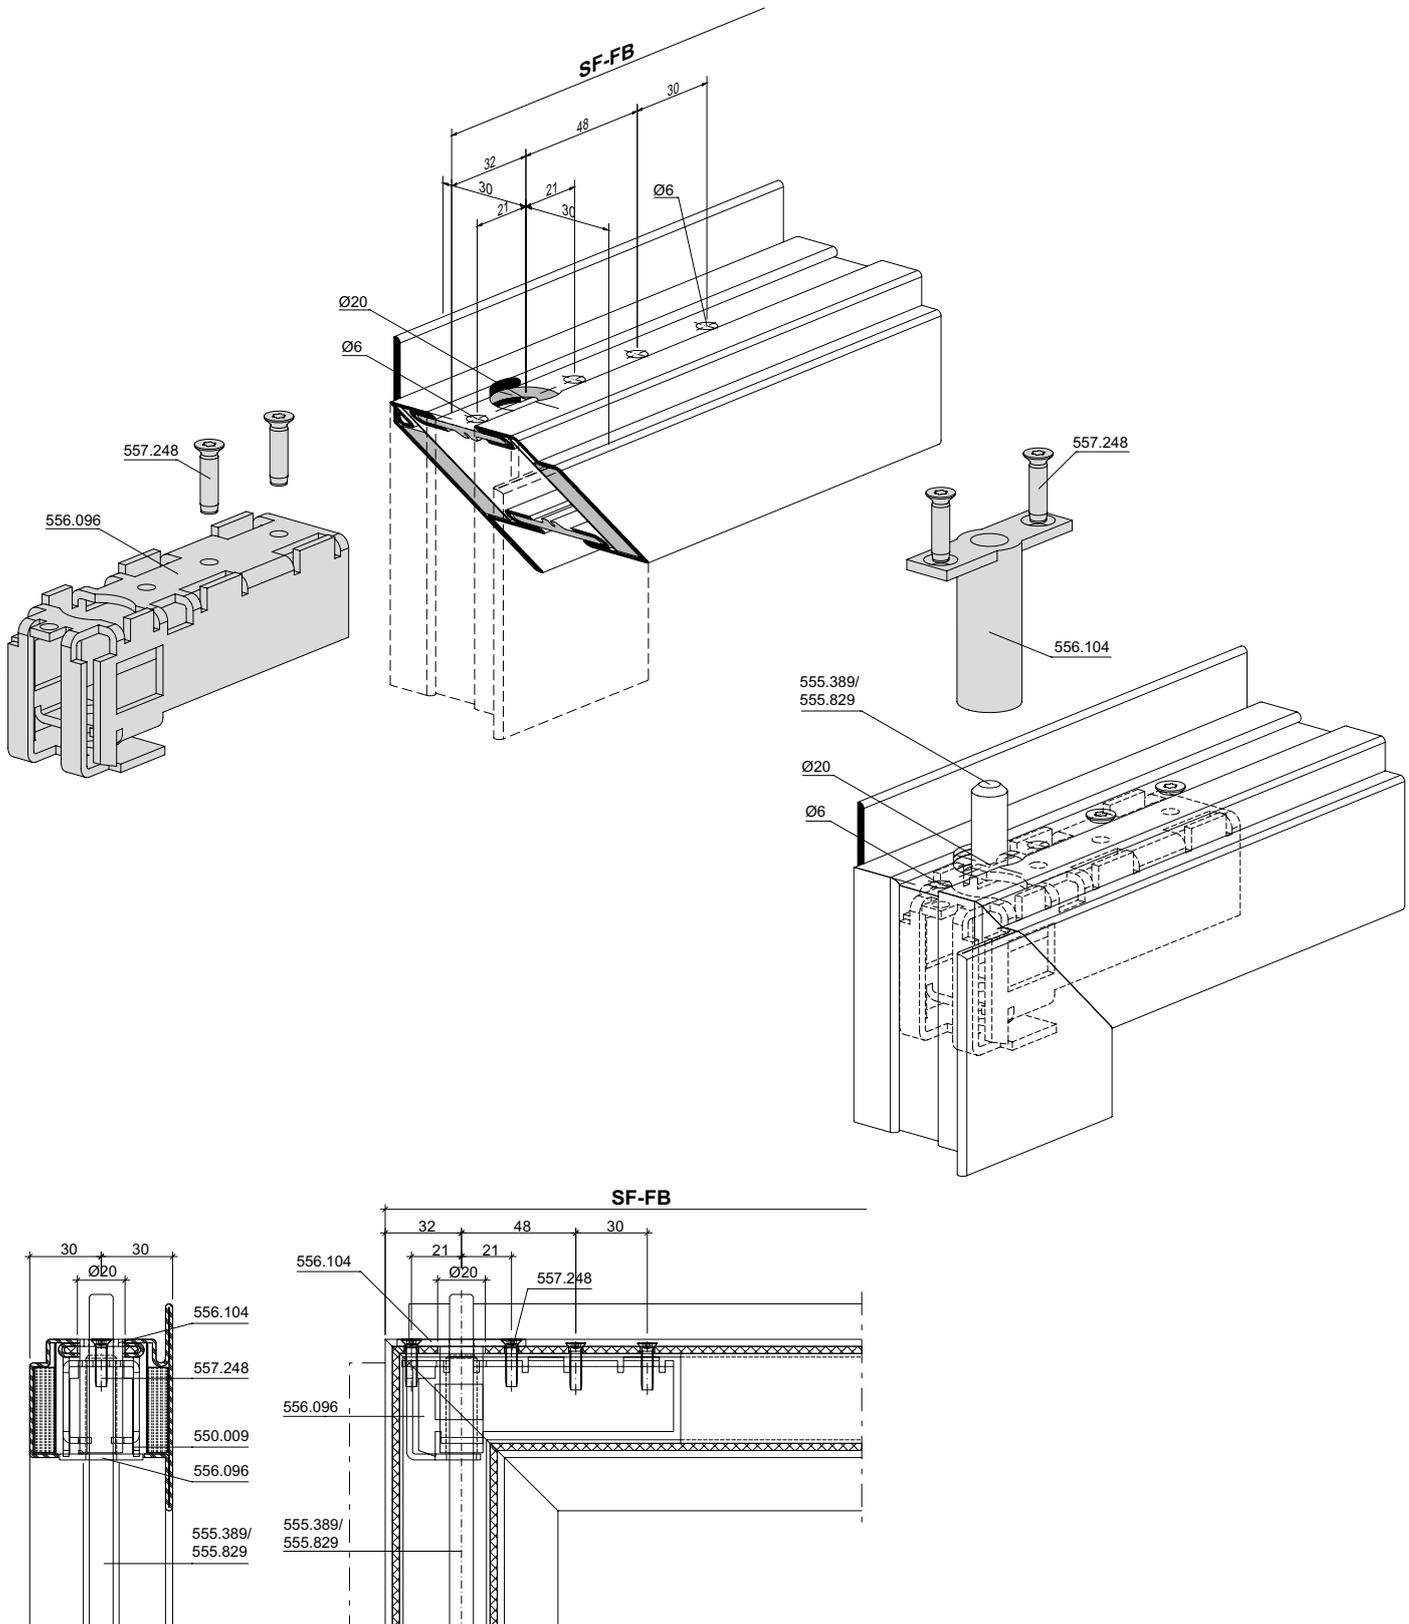

**Kammverstärkung 556.101 mit  
 Schliessblech 556.100**

**Renfort de caisson 556.101 avec  
 gâche de fermeture 556.100**





**Chamber reinforcement 556.101  
 with strike plate 556.100**

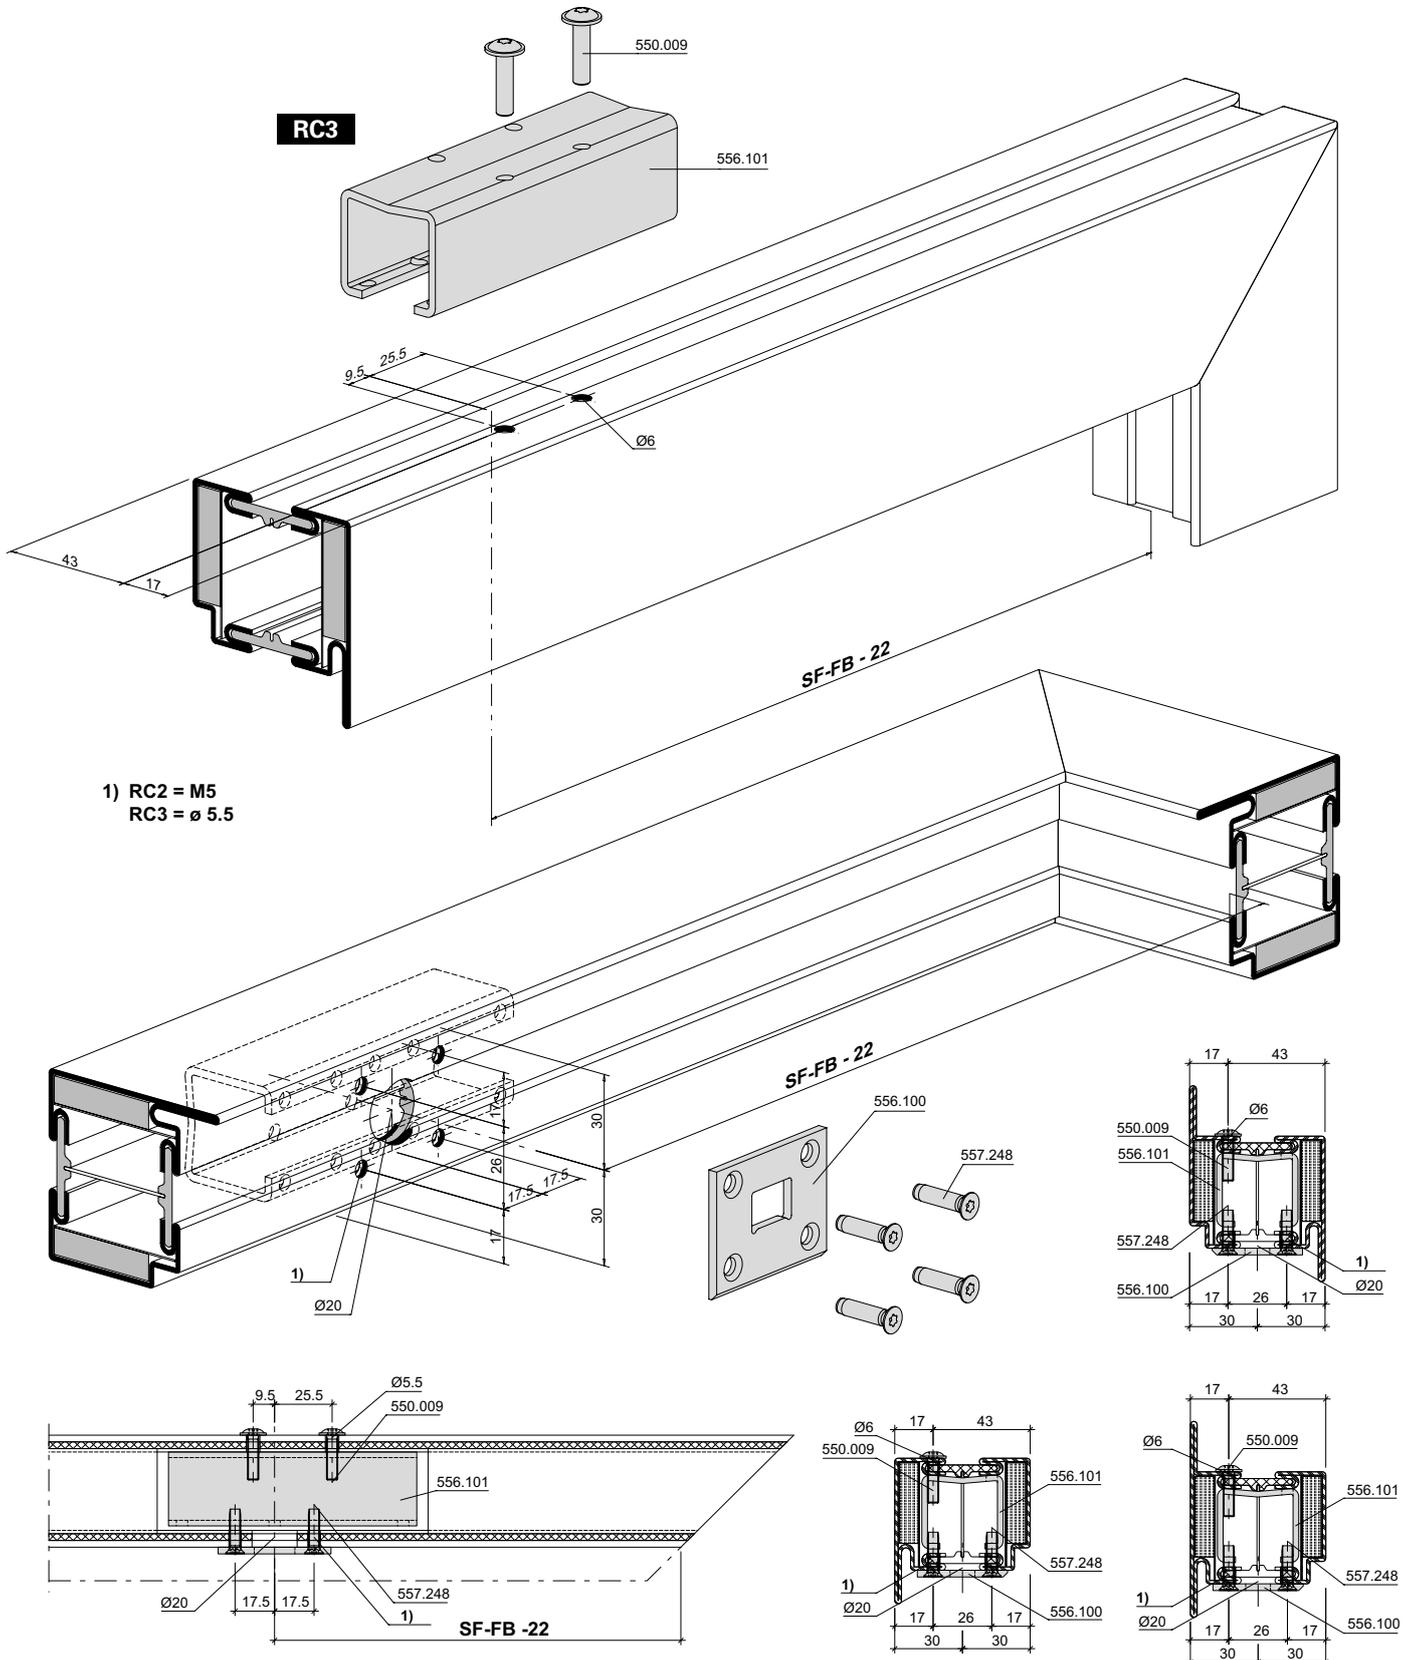

Lappenverstärkung 556.107/556.199  
nach innen öffnend

Renfort de lèvre 556.107/556.199  
ouvrant vers l'intérieur


Leg reinforcement 556.107/556.199,  
inward-opening

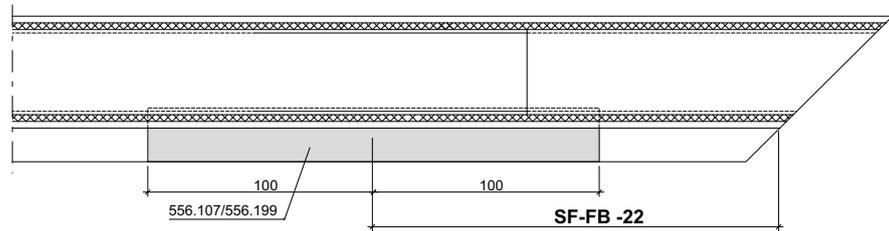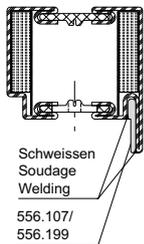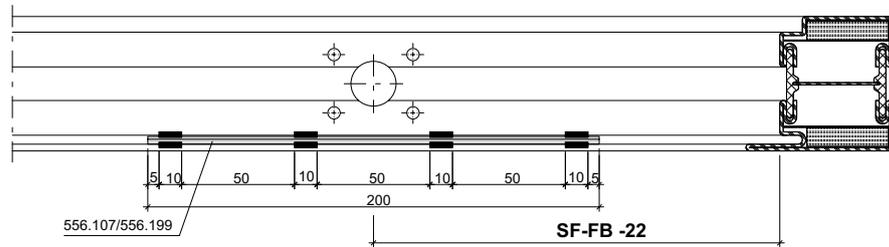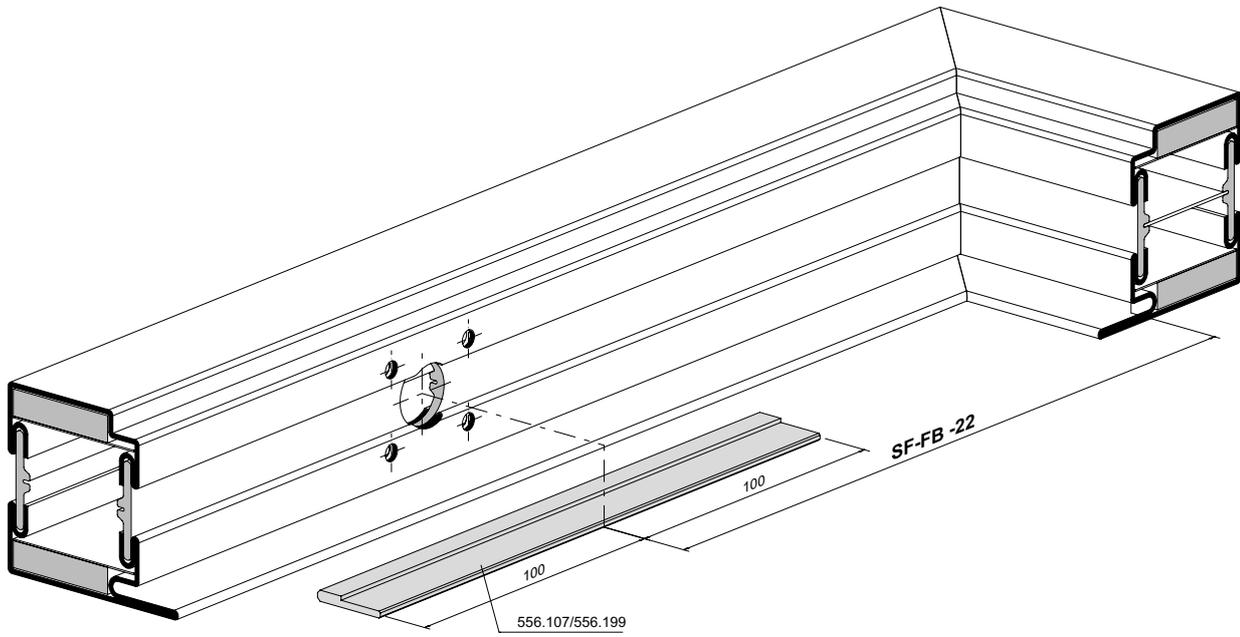

**Lappenverstärkung 556.107/556.199**  
**nach aussen öffnend**

**Renfort de lèvre 556.107/556.199**  
**ouvrant vers l'extérieur**








**Leg reinforcement 556.107/556.199**  
**outward-opening**

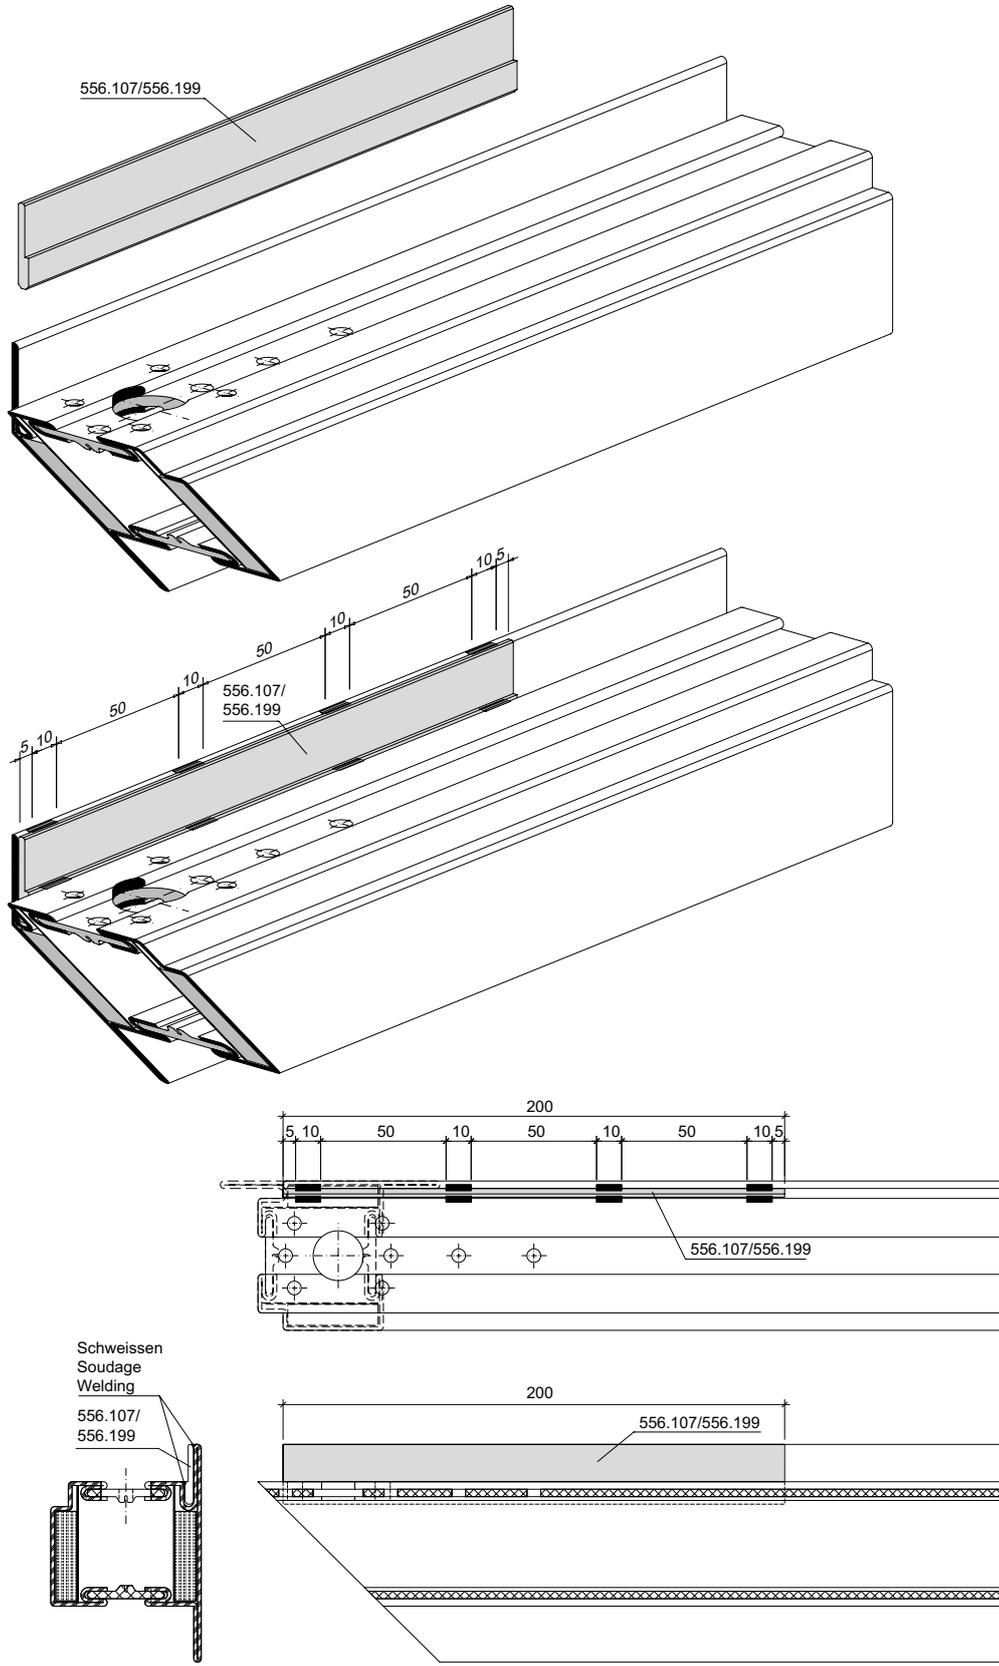

**Zuschnitt Treibriegelstangen oben  
 mit Kantenbascule 556.024**

**Découpe des tiges de verrouillage  
 en haut avec verrou à bascule 556.024**

**Cutting the shoot bolt rods at the top  
 with espagnolette 556.024**

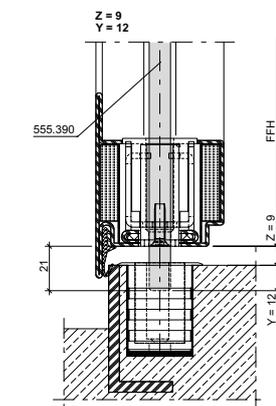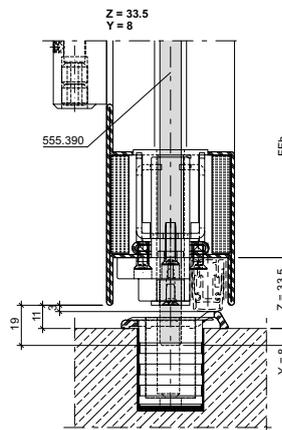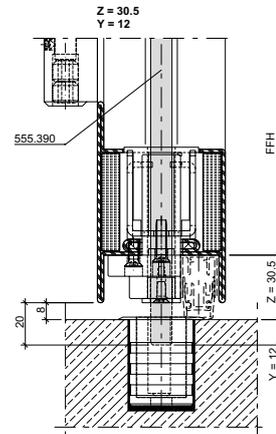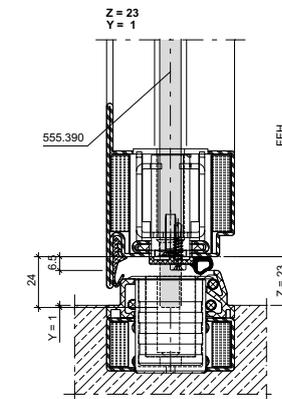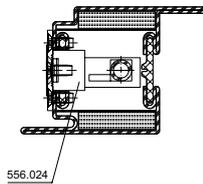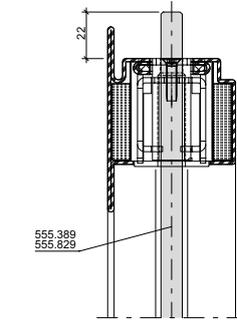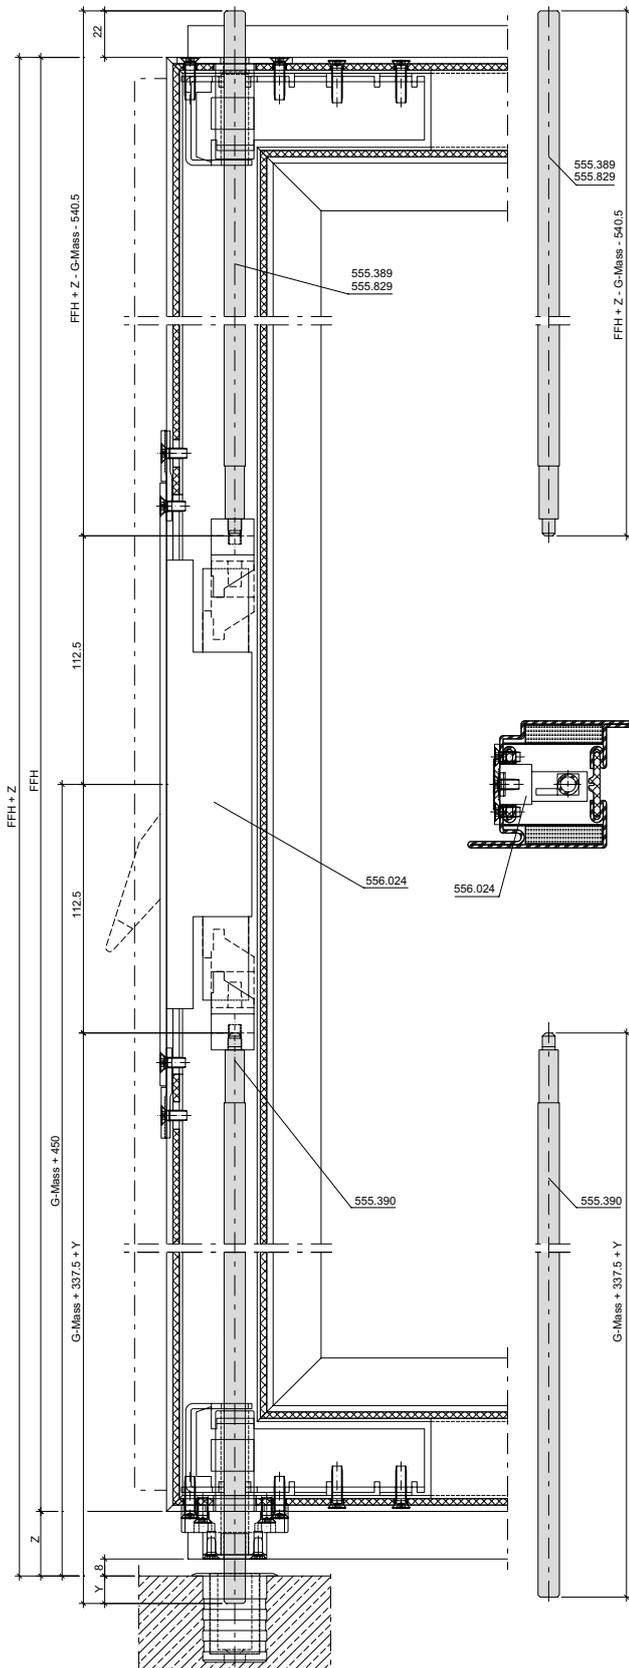

**\* Empfehlung:**  
 Bei Endmontage  
 mittels chemischer  
 Gewindesicherung  
 (z.B. Loctite) sichern.


**\* Recommendation:**  
 sécurisation  
 chimique du filet (telle  
 que Loctite) lors du  
 montage final!

**\* Recommendation:**  
 Chemical thread lock  
 (e.g. Loctite) for final  
 assembly.


**Stangenübergang 556.045 bei Einsatz von Elektro-Türöffner**

**Raccord de tige 556.045 en cas d'utilisation d'une gâche électrique**

**Bar connector 556.045 for use with electric strike**

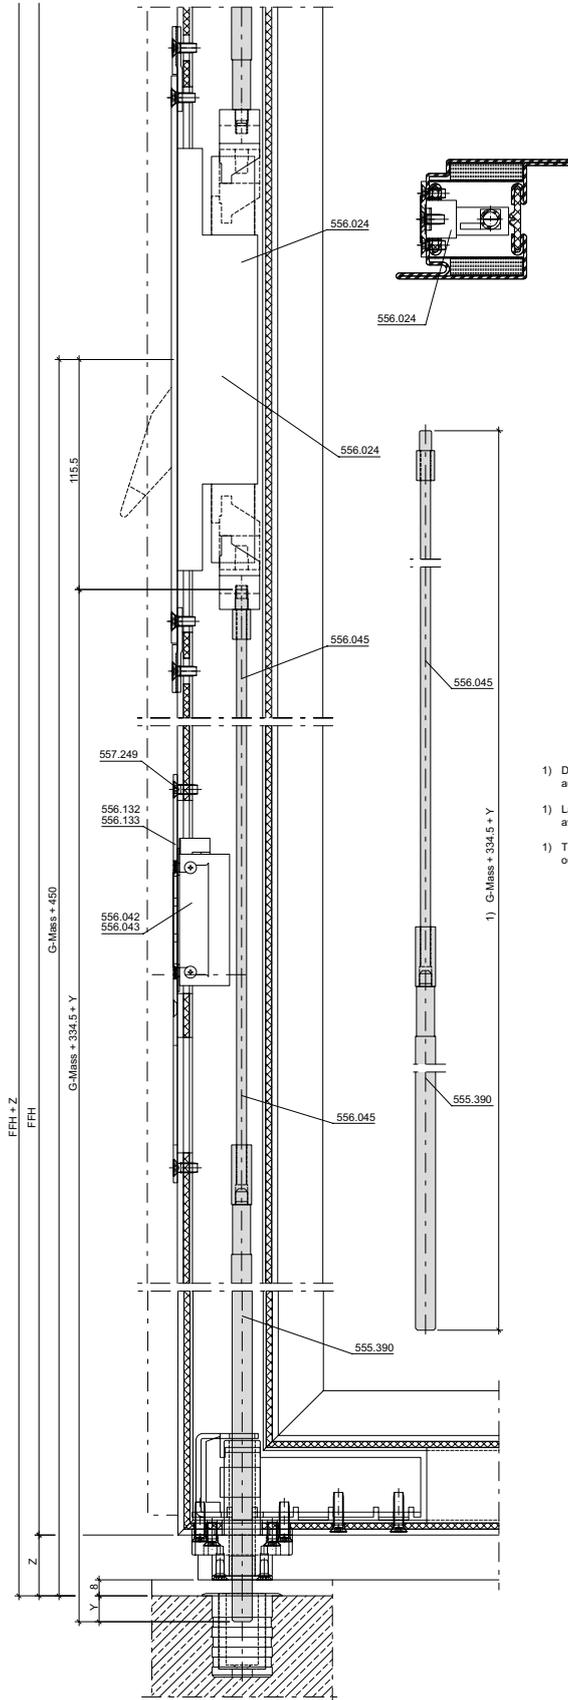




- 1) Der Zuschnitt von 555.390 muss mit aufgeschraubtem 556.045 erfolgen.
- 1) La découpe de 555.390 doit s'effectuer avec l'élément 556.045 vissé.
- 1) The cutting of 555.390 must be carried out with screwed-on 556.045.

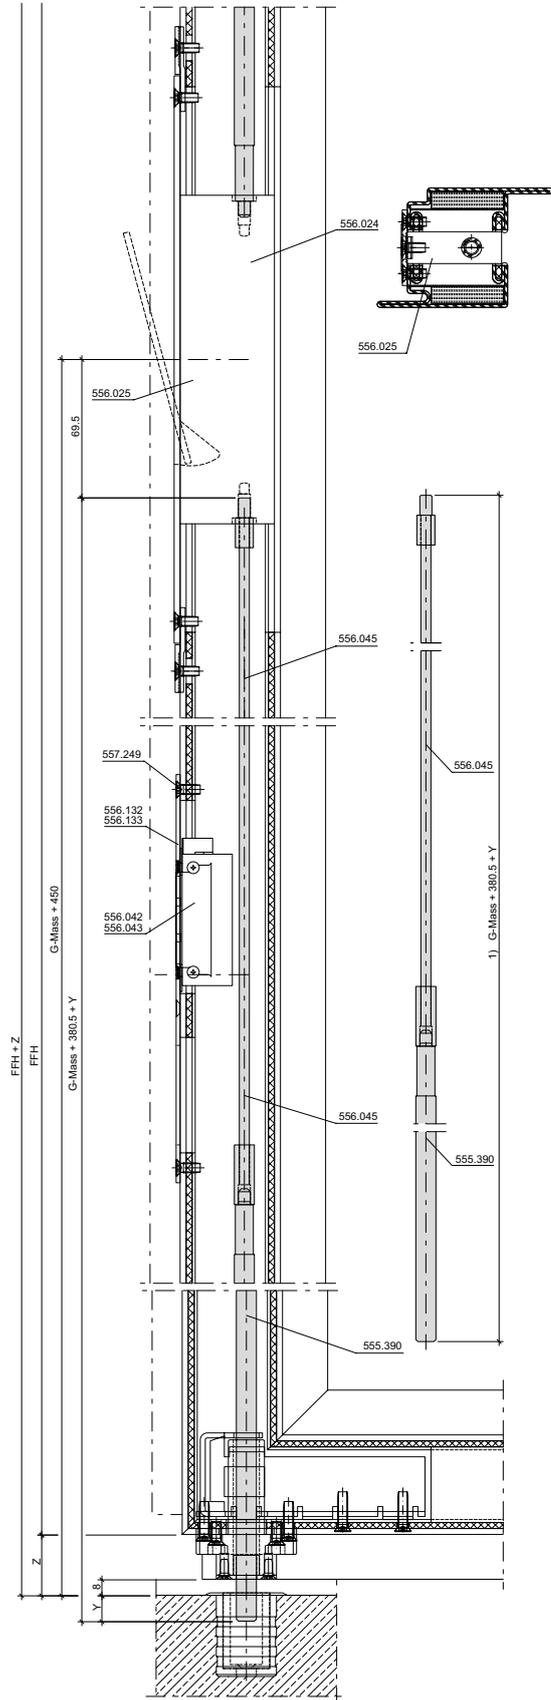

**Falztreibriegel 556.025  
 mit Stulpadapter**

**Bascule à mortaiser 556.025  
 avec adaptateur de tête**




**Rebate lever bolt 556.025 with  
 face plate adapter**

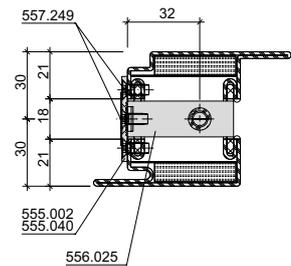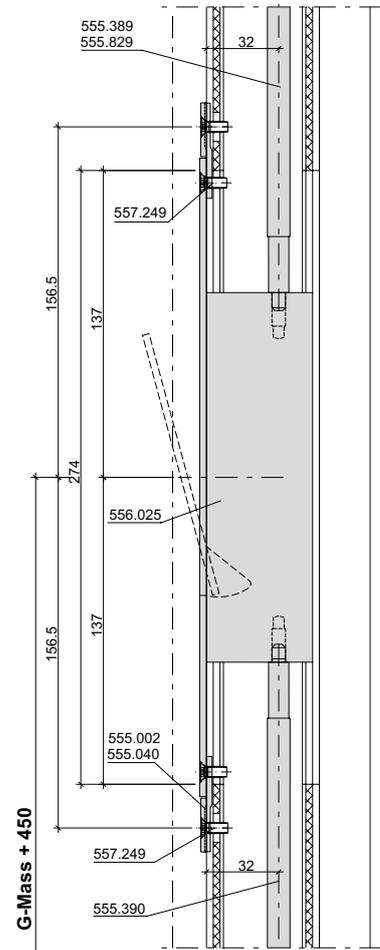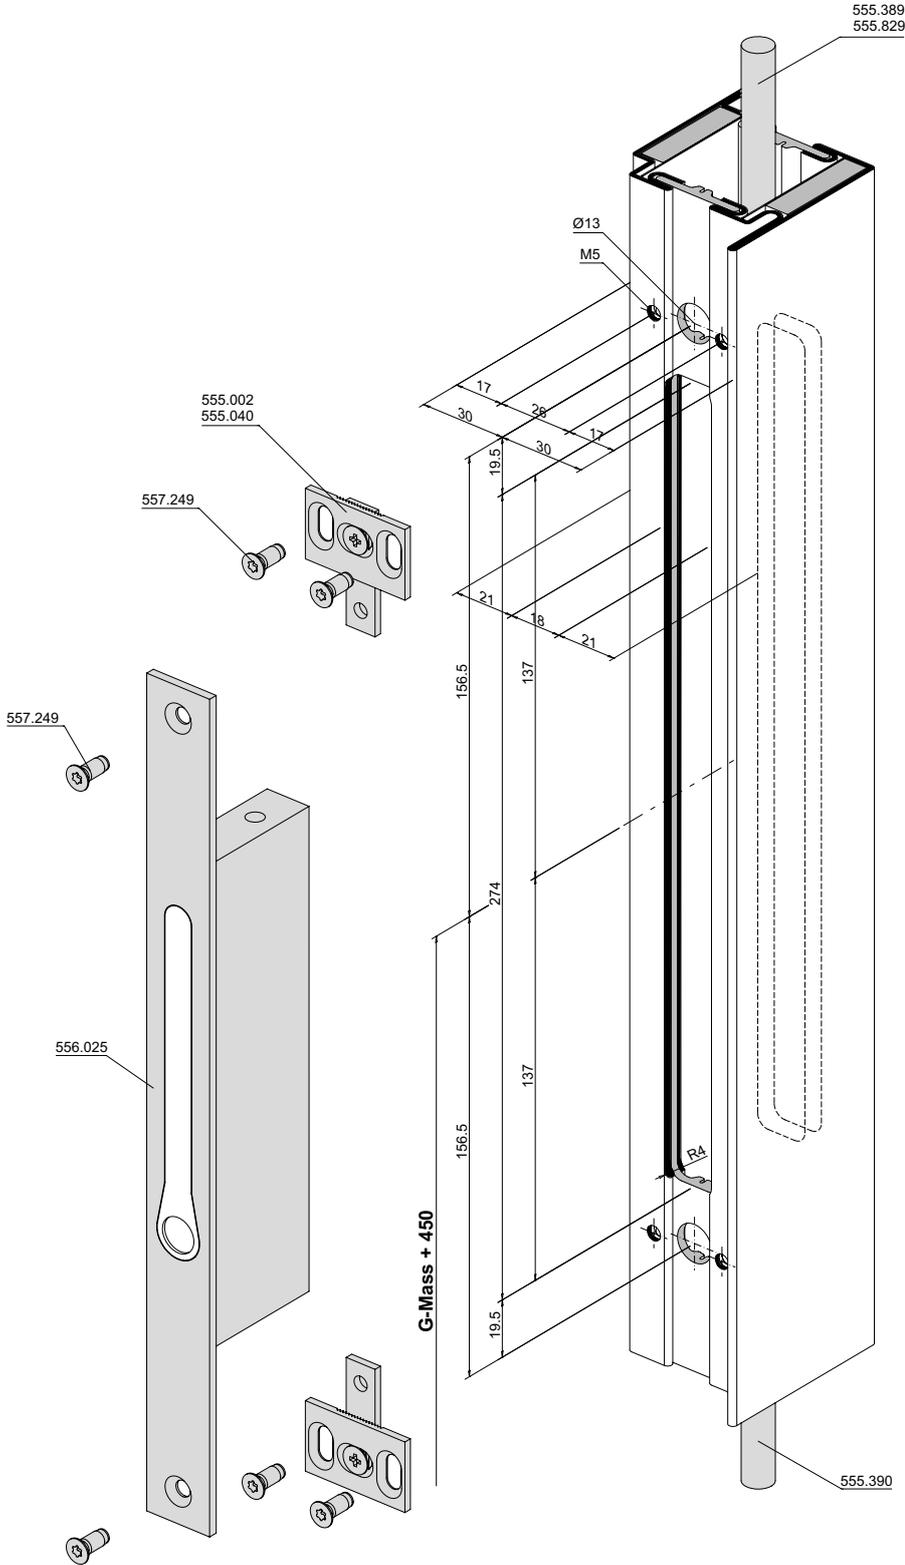

**Falztreibriegel 556.025**  
**mit Einschweissplättchen**

**Bascule à mortaiser 556.025**  
**svec plaque à souder**

**Rebate lever bolt 556.025**  
**with welding plate**

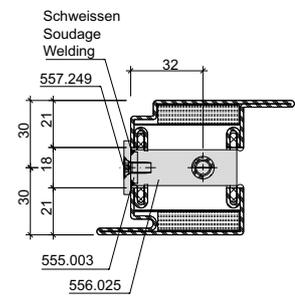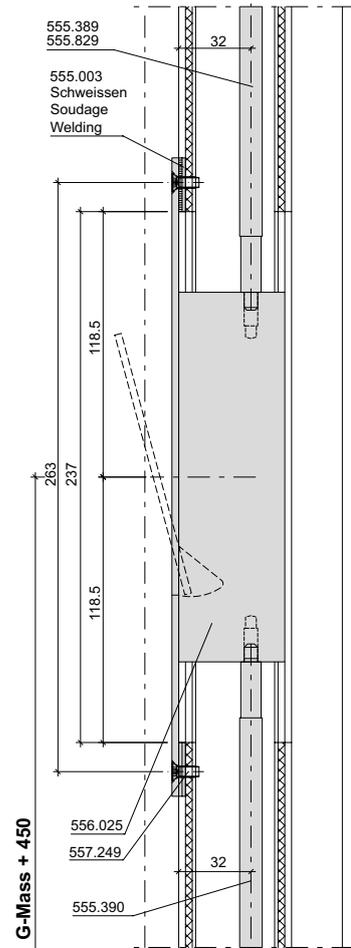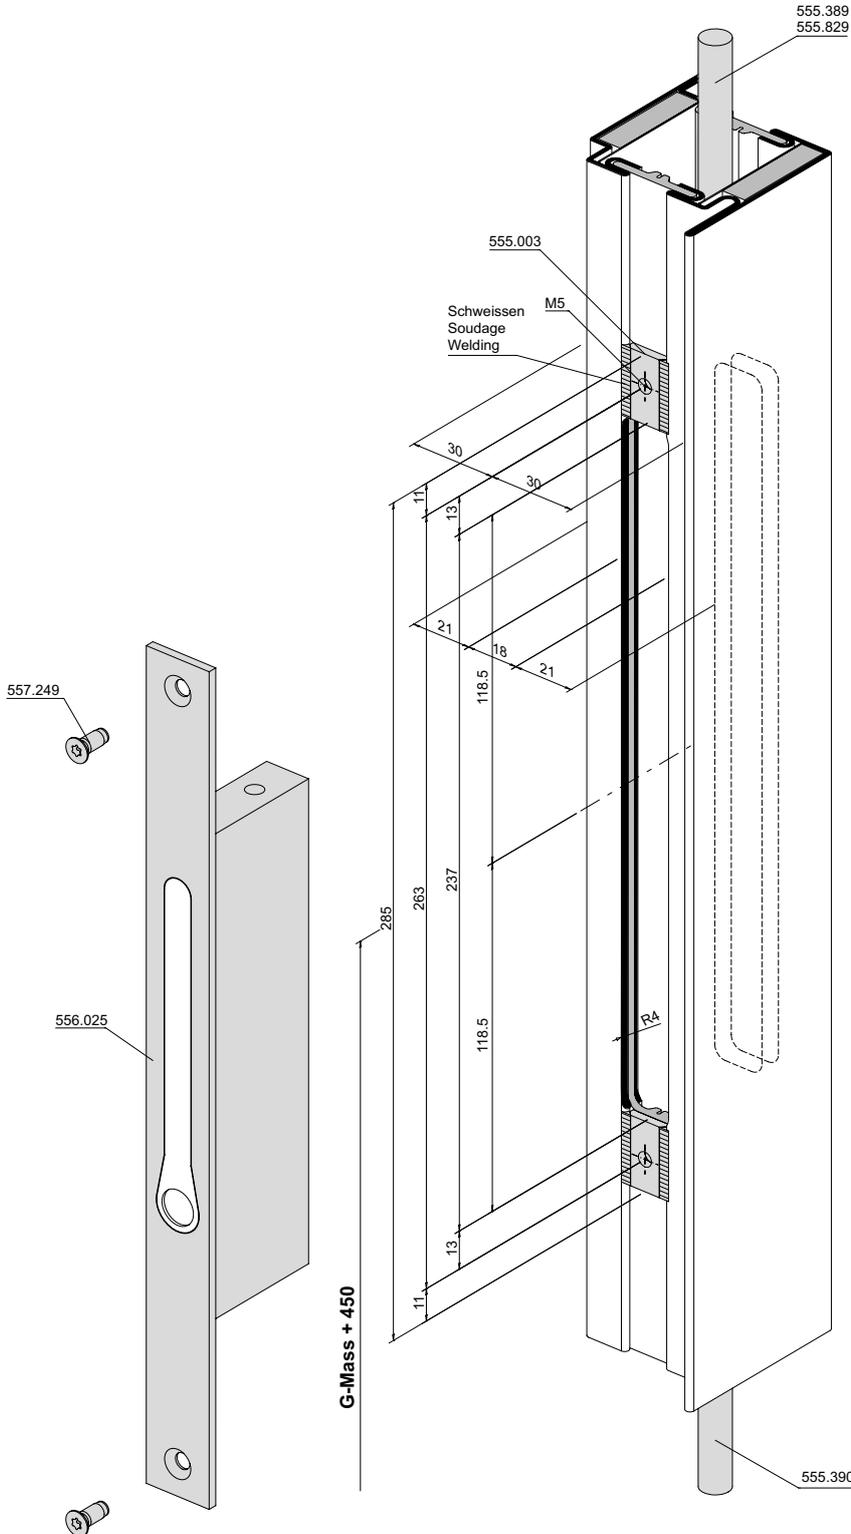













Lappenverstärkung 556.107/556.199  
nach innen öffnend

Renfort de lèvre 556.107/556.199  
ouvrant vers l'intérieur


Leg reinforcement 556.107/556.199,  
inward-opening

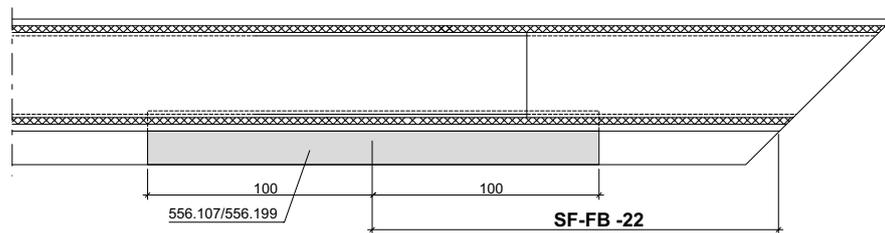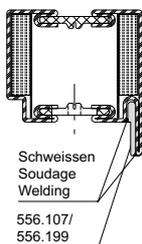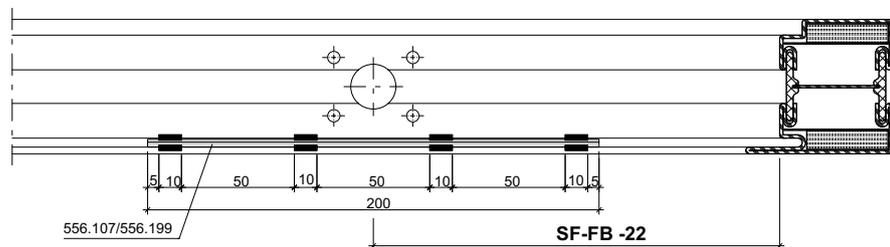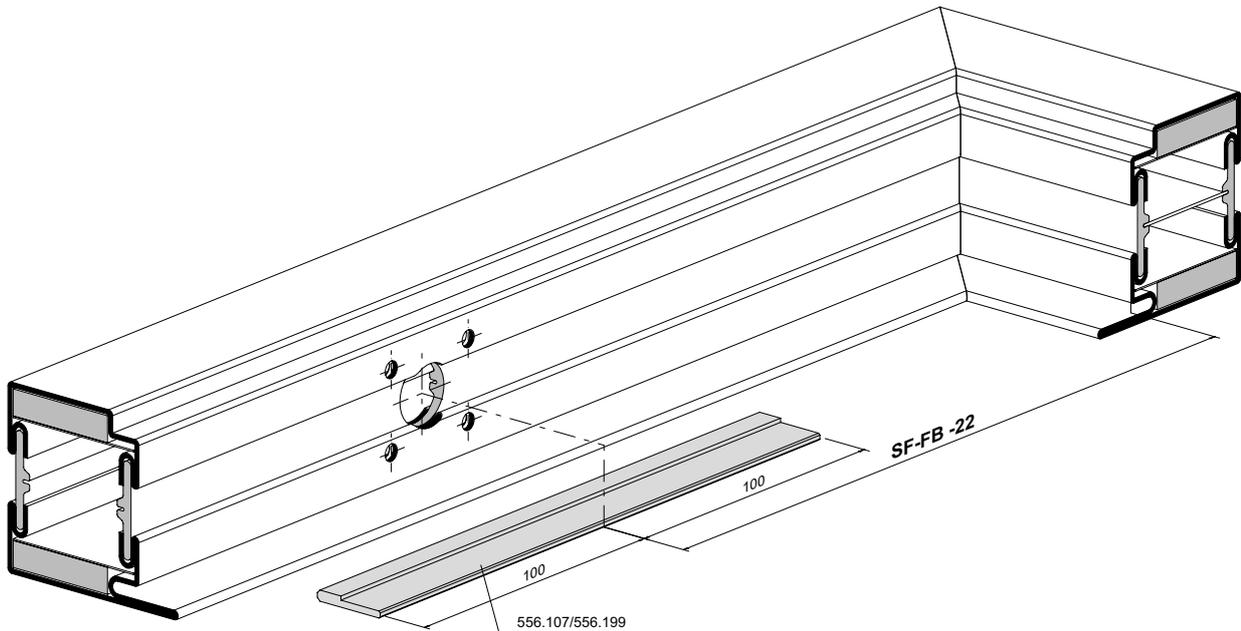

**Lappenverstärkung 556.107/556.199**  
**nach aussen öffnend**

**Renfort de lèvre 556.107/556.199**  
**ouvrant vers l'extérieur**







**Leg reinforcement 556.107/556.199,**  
**outward-opening**

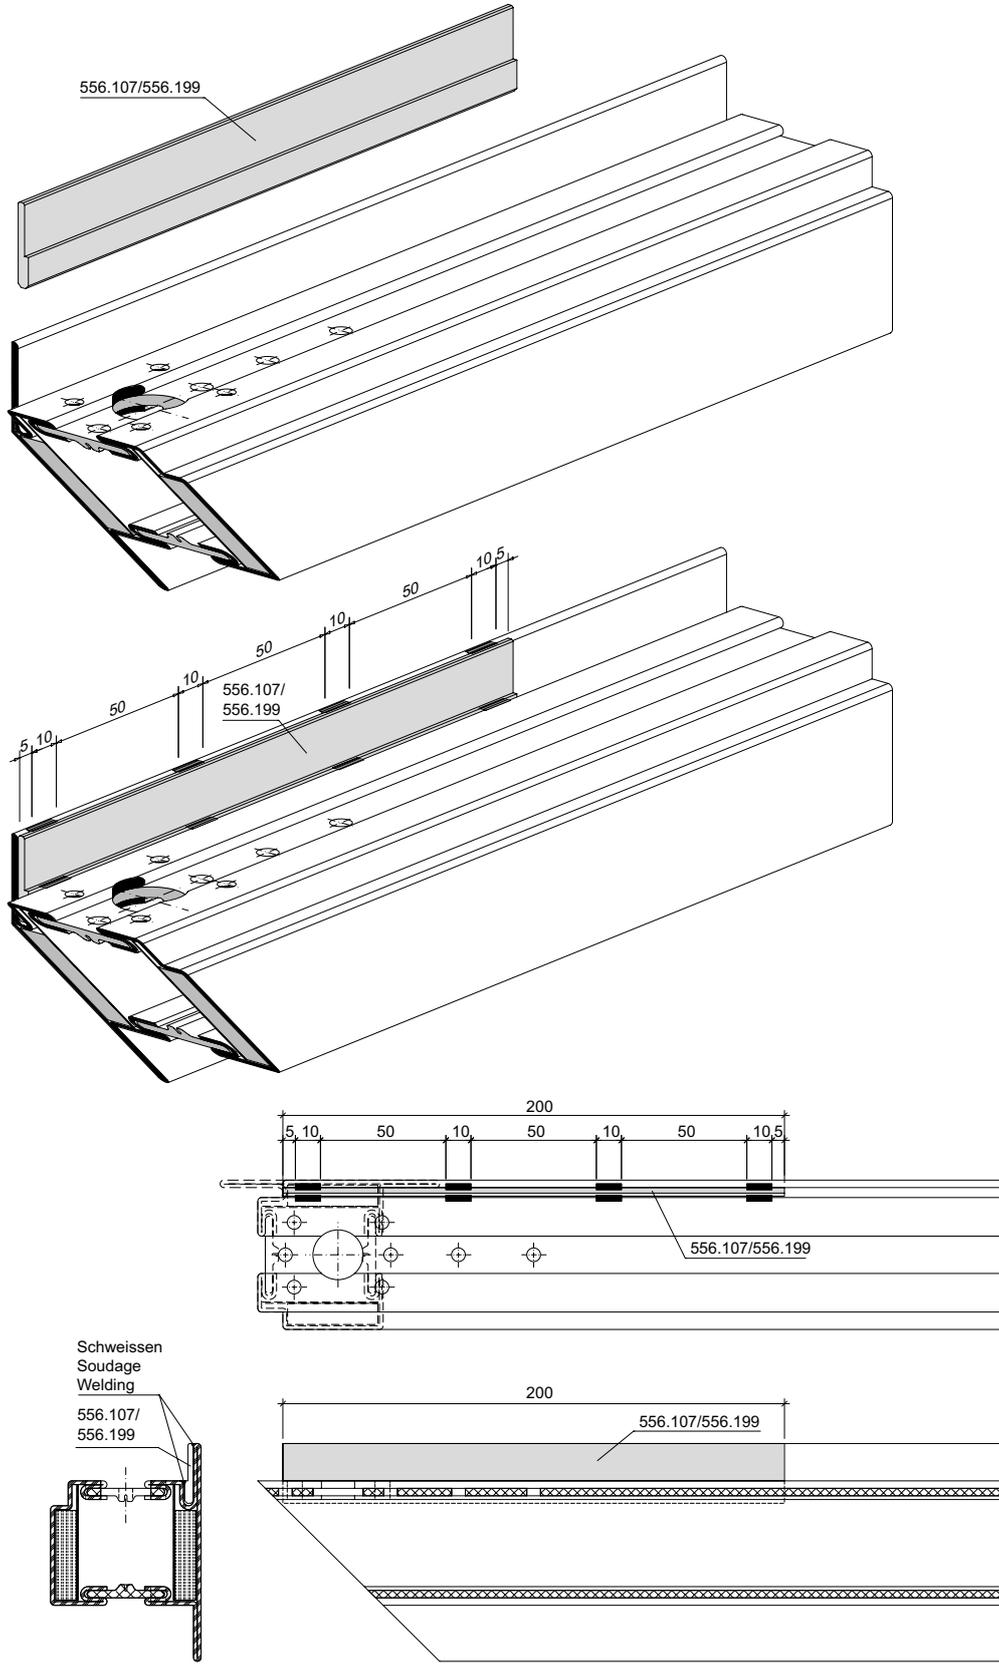

**Zuschnitt Treibriegelstangen mit  
 Falztreibriegel 556.025**

**Découpe des tiges de verrouillage  
 avec bascule à mortaiser 556.025**

**Cutting the shoot bolt rods with  
 rebate shoot bolt 556.025**

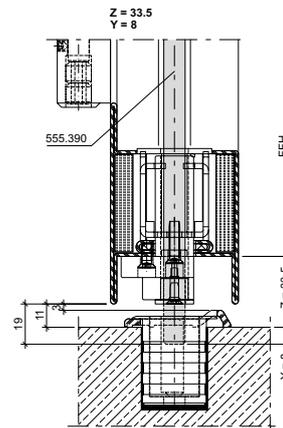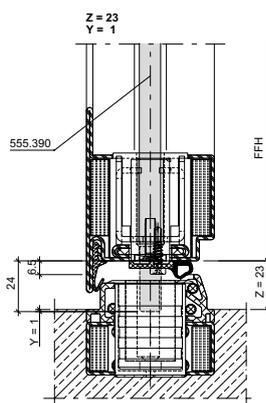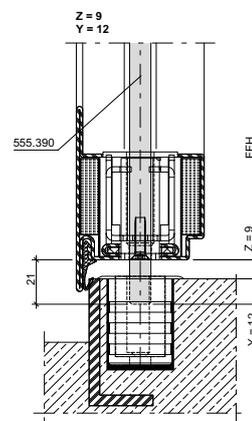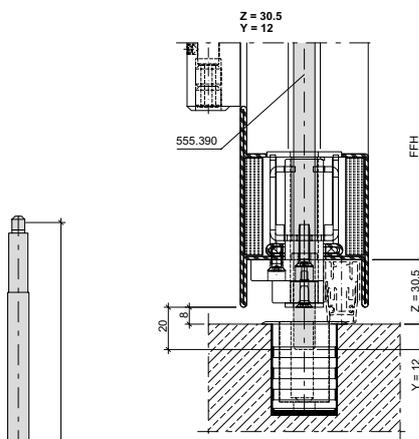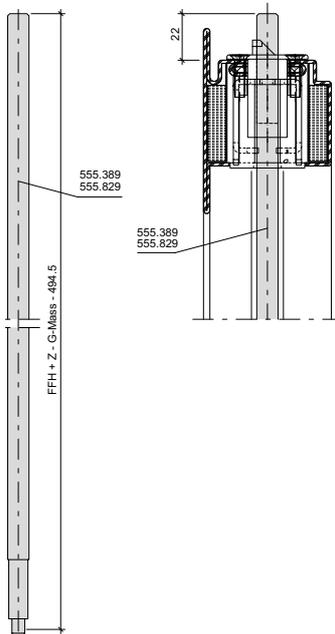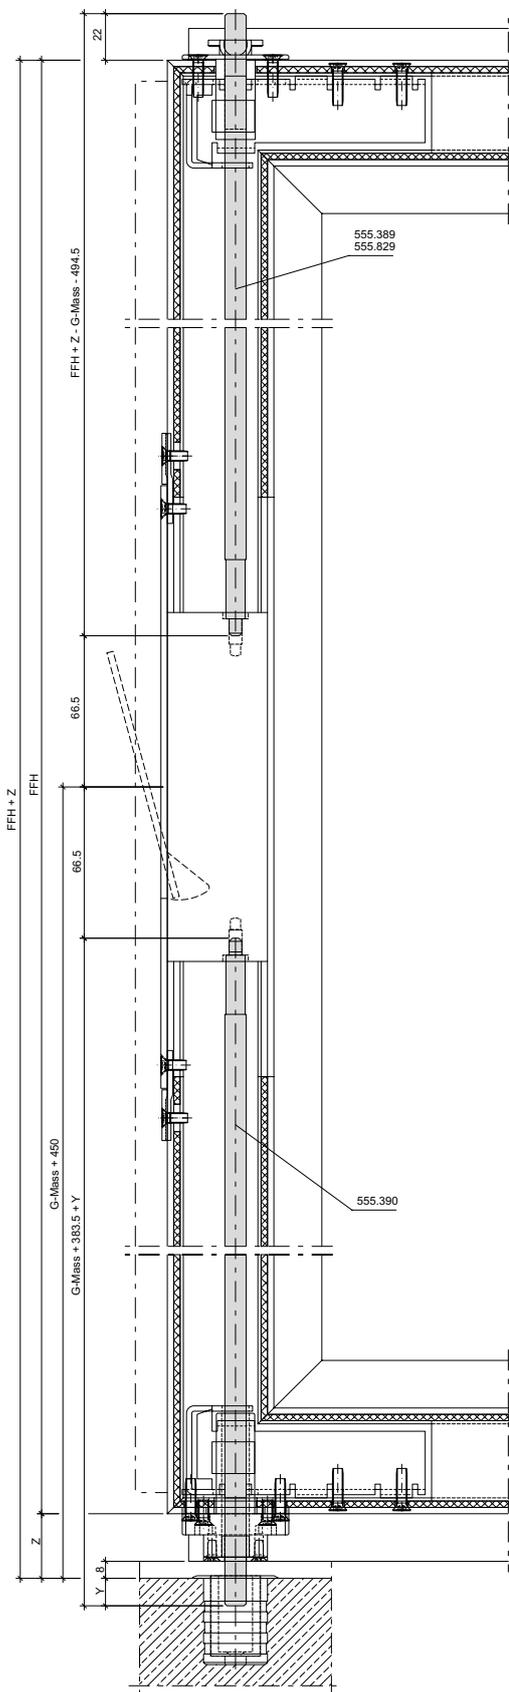

**\* Empfehlung:**  
 Bei Endmontage  
 mittels chemischer  
 Gewindegicherung  
 (z.B. Loctite) sichern.

**\* Recommandation:**  
 sécurisation  
 chimique du filet (telle  
 que Loctite) lors du  
 montage final!

**\* Recommendation:**  
 Chemical thread lock  
 (e.g. Loctite) for final  
 assembly.






**Lappenverstärkung 556.107/556.199**  
**Standflügel nach innen öffnend**

**Renfort de lèvre 556.107/556.199**  
**Vantail semi-fixe ouvrant vers l'intérieur**


**Leg reinforcement 556.107/556.199**  
**Secondary leaf, inward-opening**

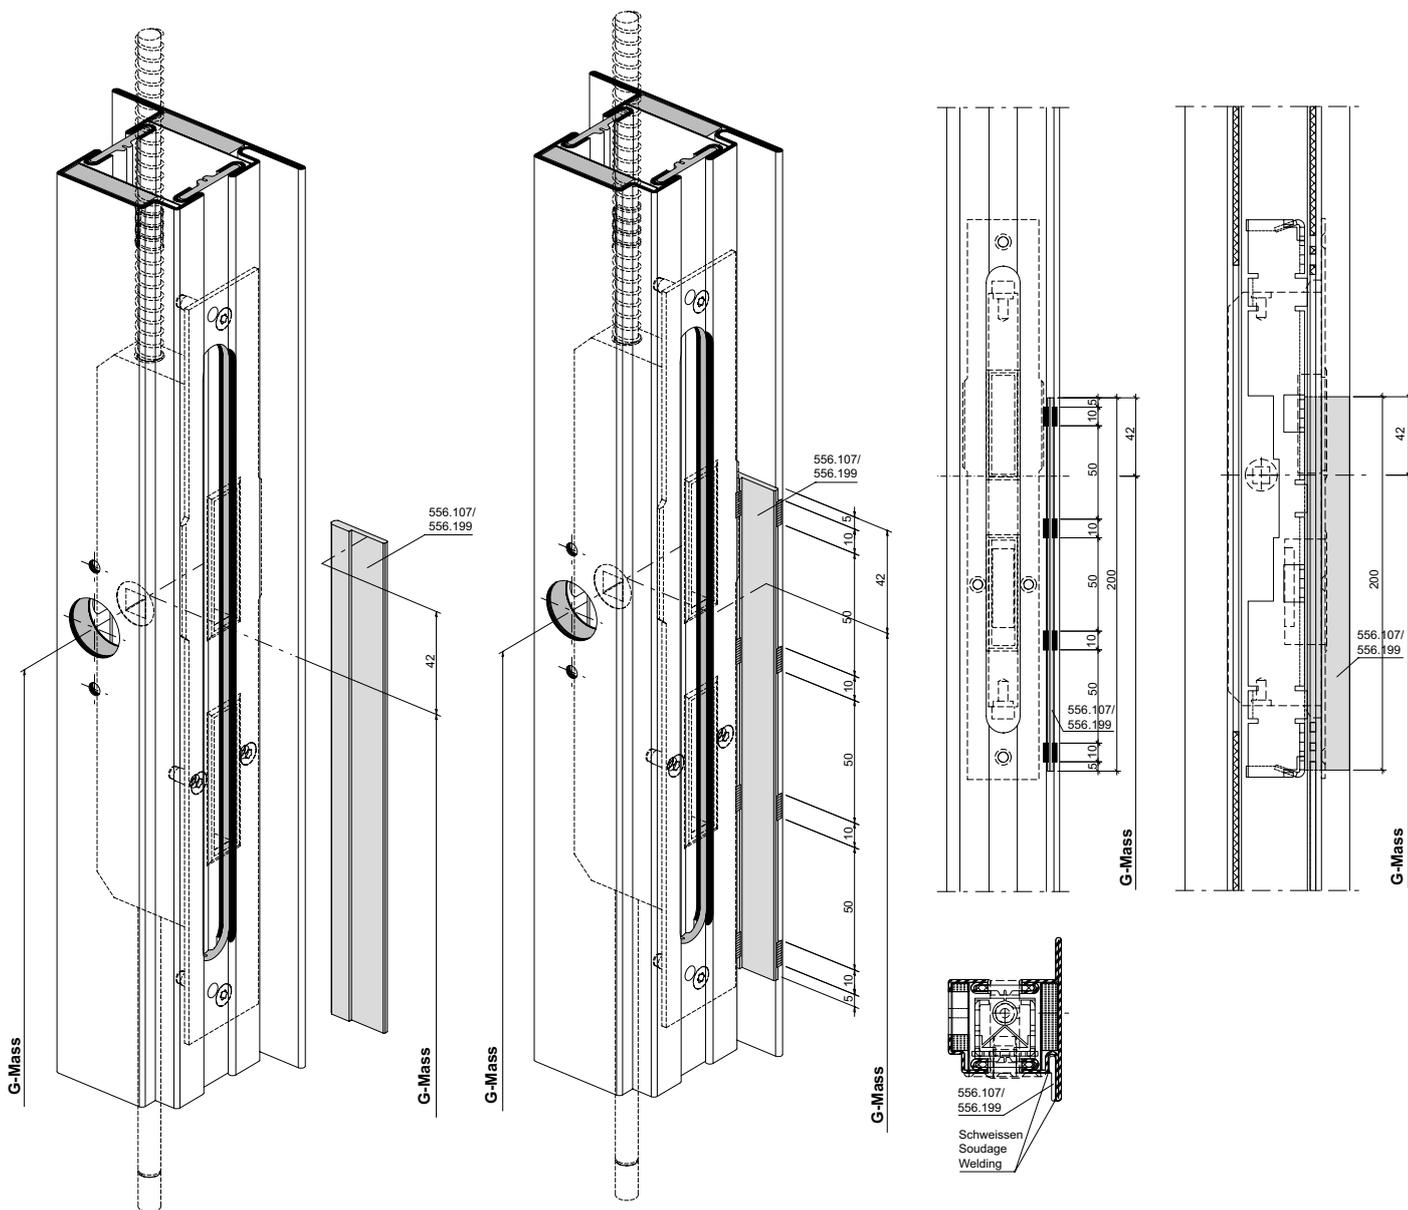


**Eckverstärkung 556.096 mit  
 Führungsstück 556.112**

**Renfort d'angle 556.096 avec  
 pièce de guidage 556.112**


**Corner reinforcement 556.096  
 with guide piece 556.112**

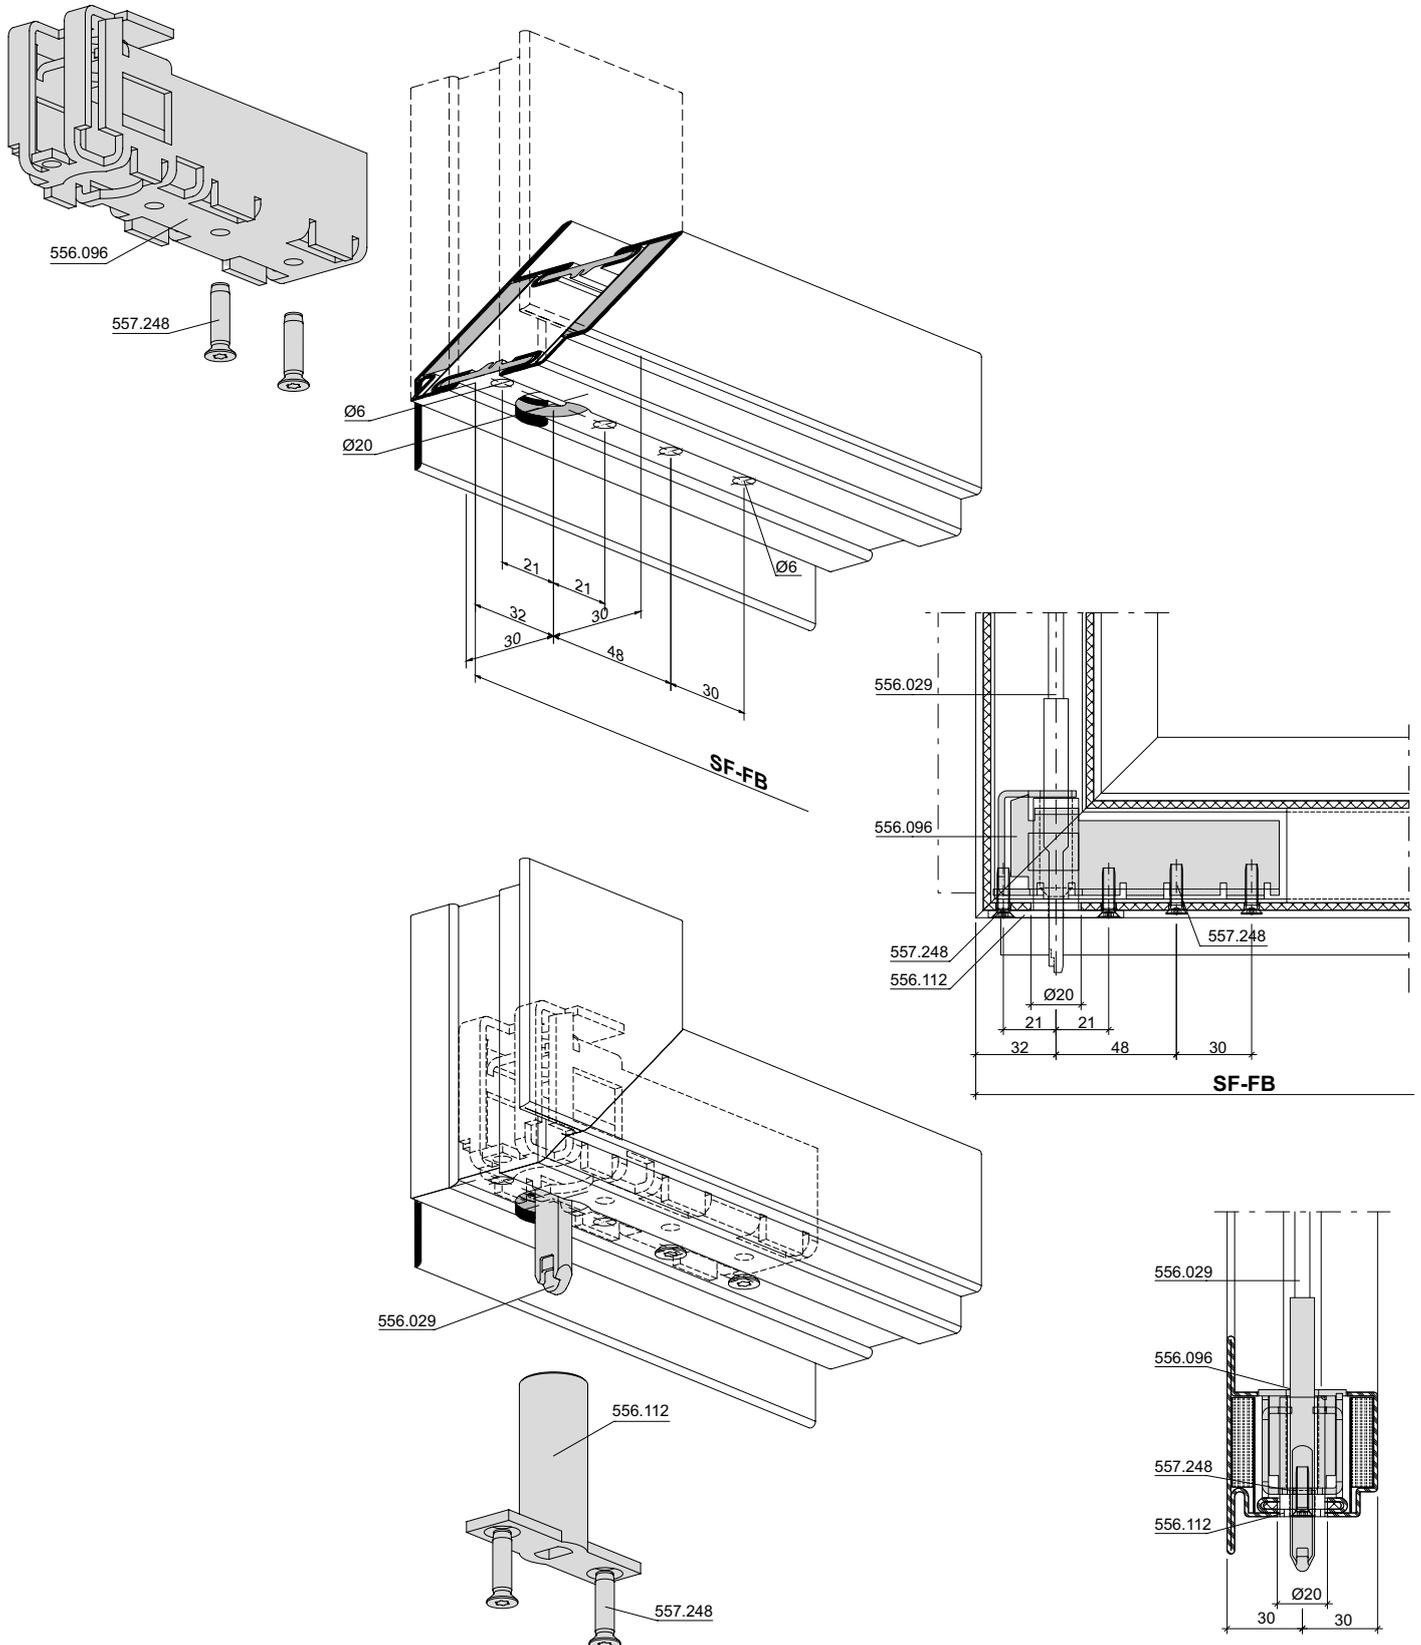



**Eckverstärkung 556.096**  
**mit Anschlag**

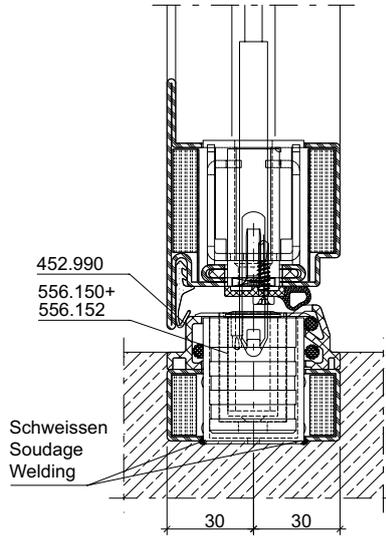

**Renfort d'angle 556.096**  
**avec butée**

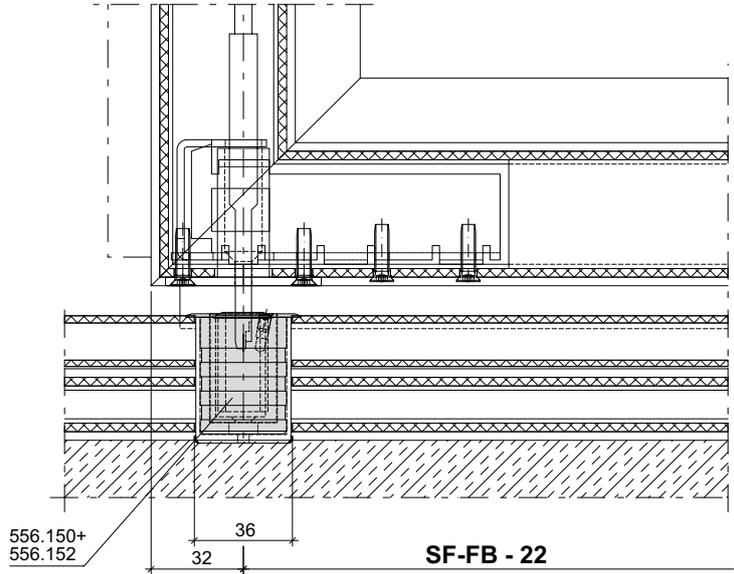


**Corner reinforcement 556.096**  
**with bracket**

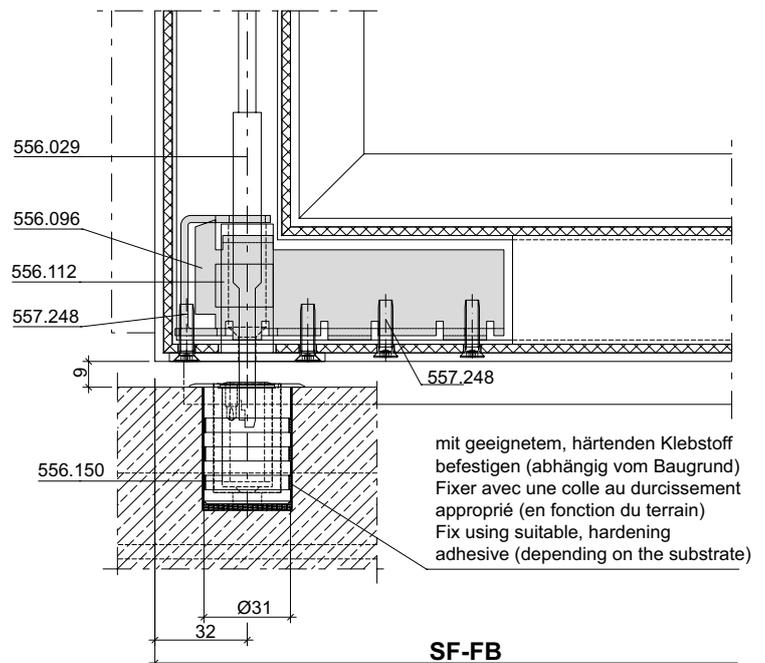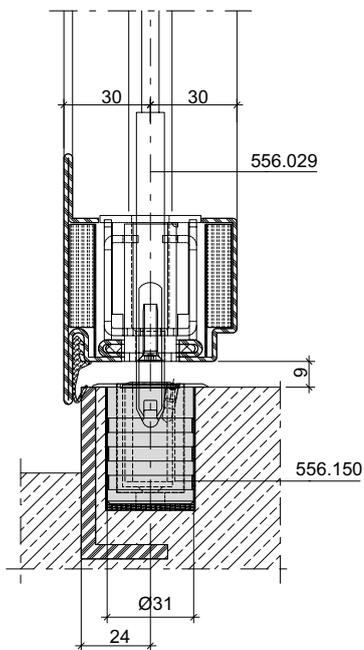

Bodenbuchse 556.152  
mit Schwellenprofil 452.990/452.991

Douille de verrouillage 556.152  
avec profilé de seuil 452.990/452.991


Floor socket 556.152 with  
threshold profile 452.990/452.991

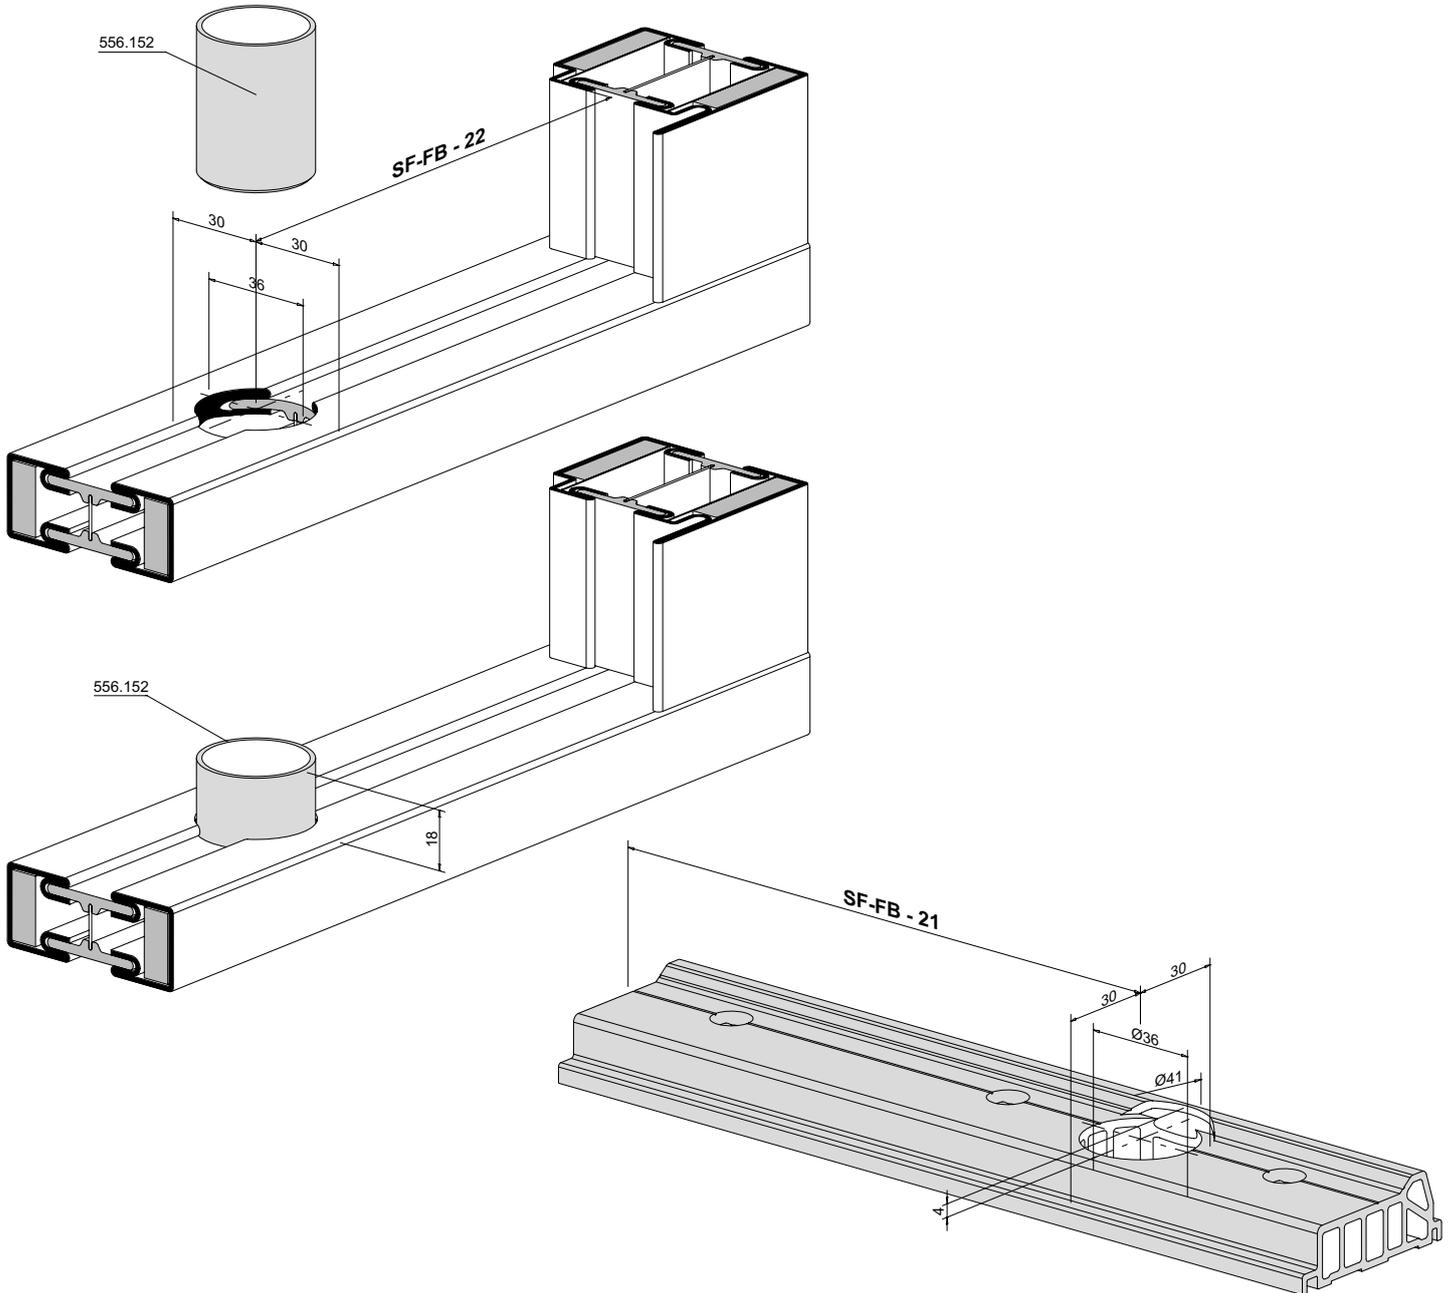

**Eckverstärkung 556.096 mit  
 Führungsstück 556.105 für  
 H-Profil mit Führung 556.113**

**Renfort d'angle 556.096 avec pièce de  
 guidage 556.105 pour profilés H avec  
 guidage 556.113**







**Corner reinforcement 556.096  
 with guide piece 556.105 for  
 H profiles with guide 556.113**

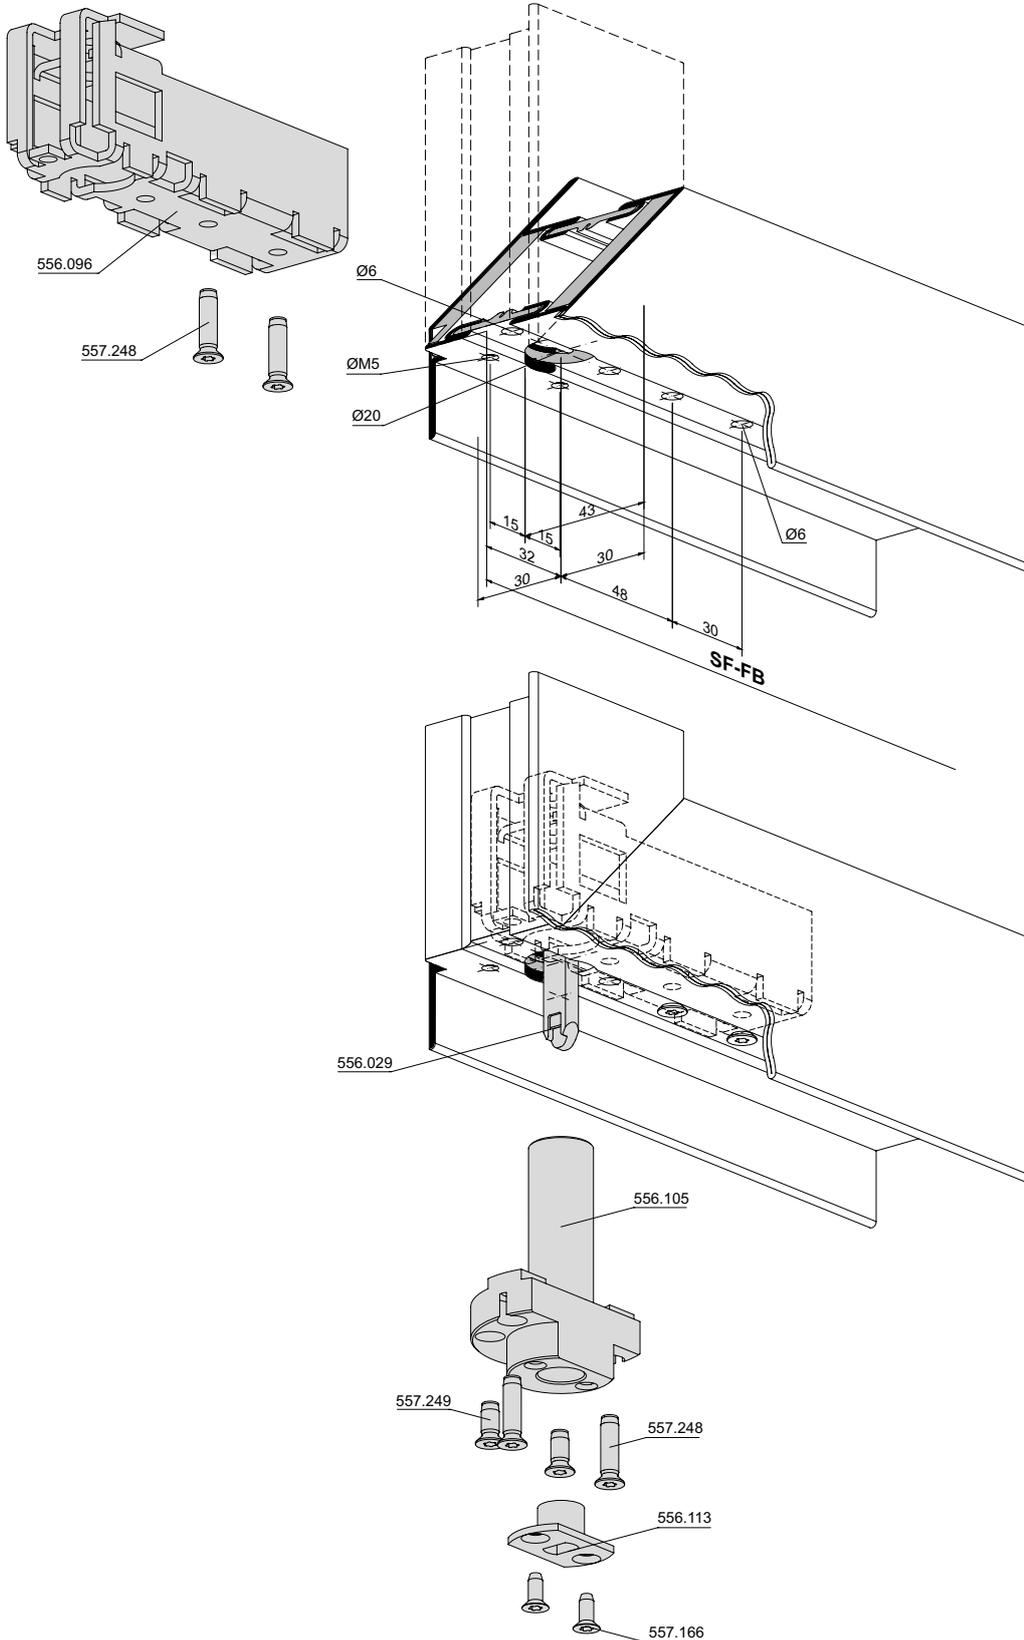

**Eckverstärkung 556.096  
 mit H-Profil**

**Renforts d'angle 556.096 avec  
 profilé H**









**Corner reinforcement 556.096  
 with H profile**

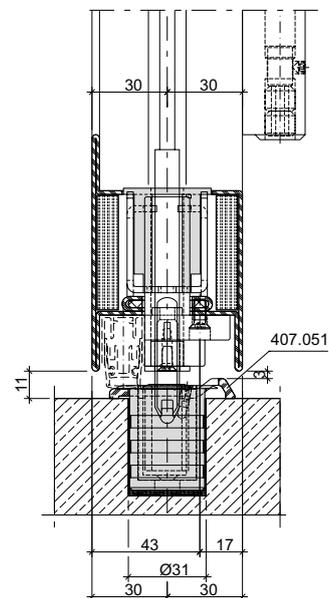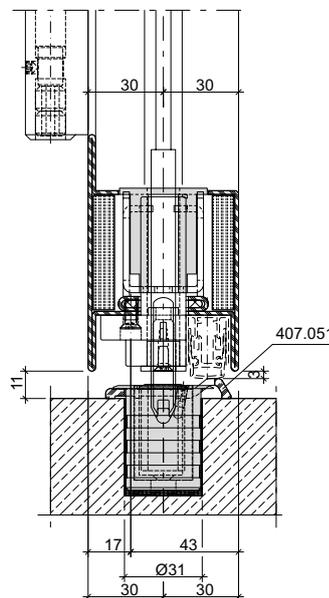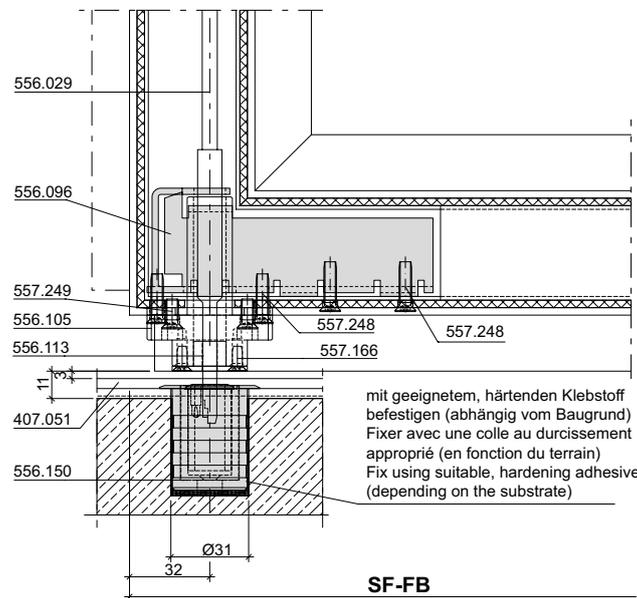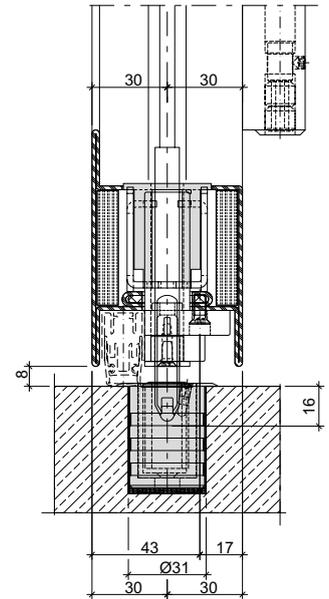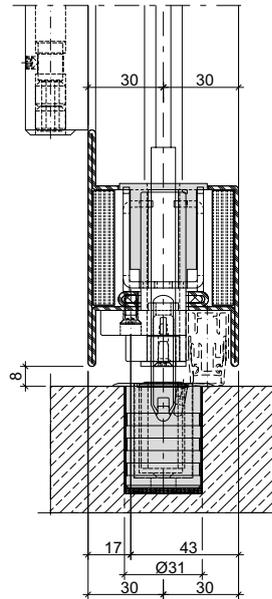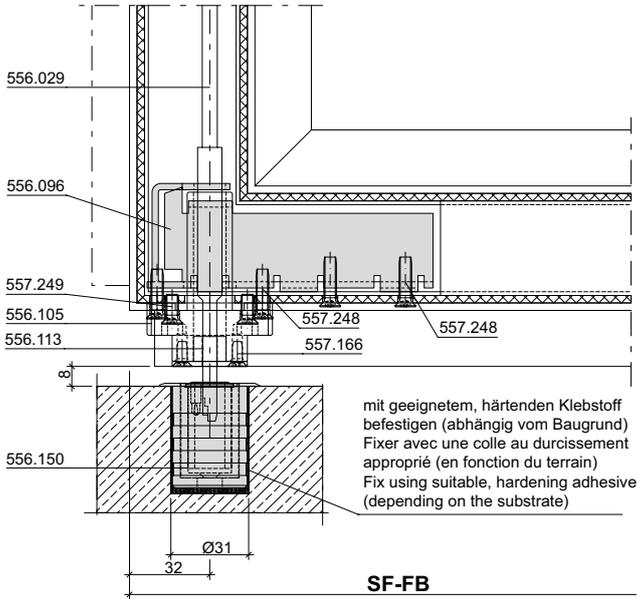

**Eckverstärkung 556.096**  
**Einschweissplatte 556.111 mit**  
**Schaltenschloss 556.028**

**Renfort d'angle 556.096**  
**Plaque à souder 556.111 avec**  
**serrure de retient 556.028**


**Corner reinforcement 556.096**  
**Welding plate 556.111 with**  
**switch latch 556.028**

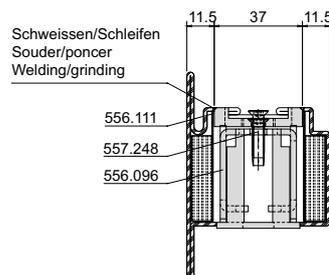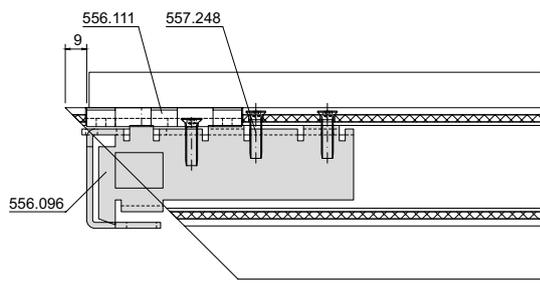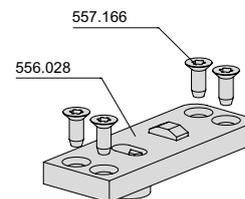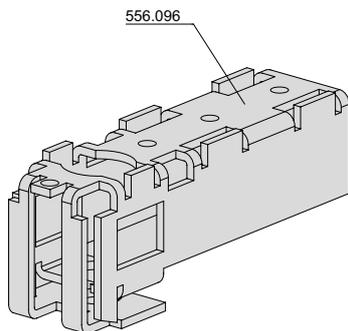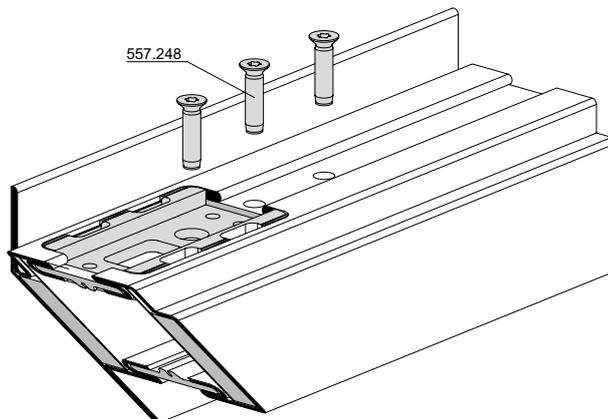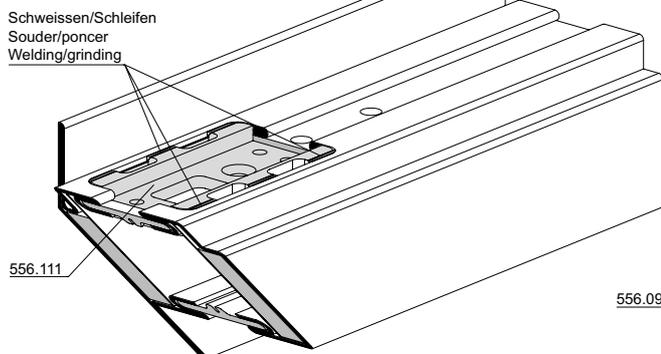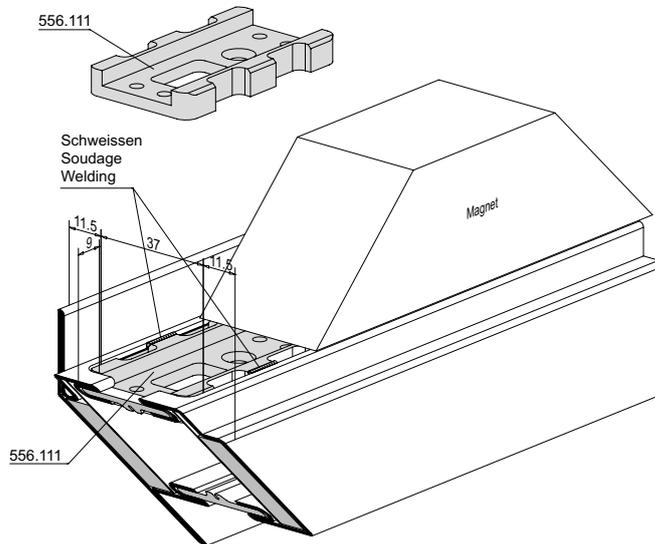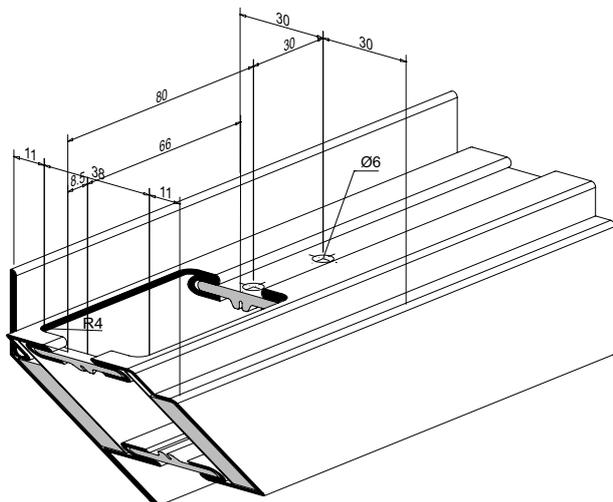

Kammverstärkung 556.101 mit  
Schliessblech 556.110

Renfort de caisson 556.101 avec  
gâche de fermeture 556.110






Chamber reinforcement 556.101  
with strike plate 556.110

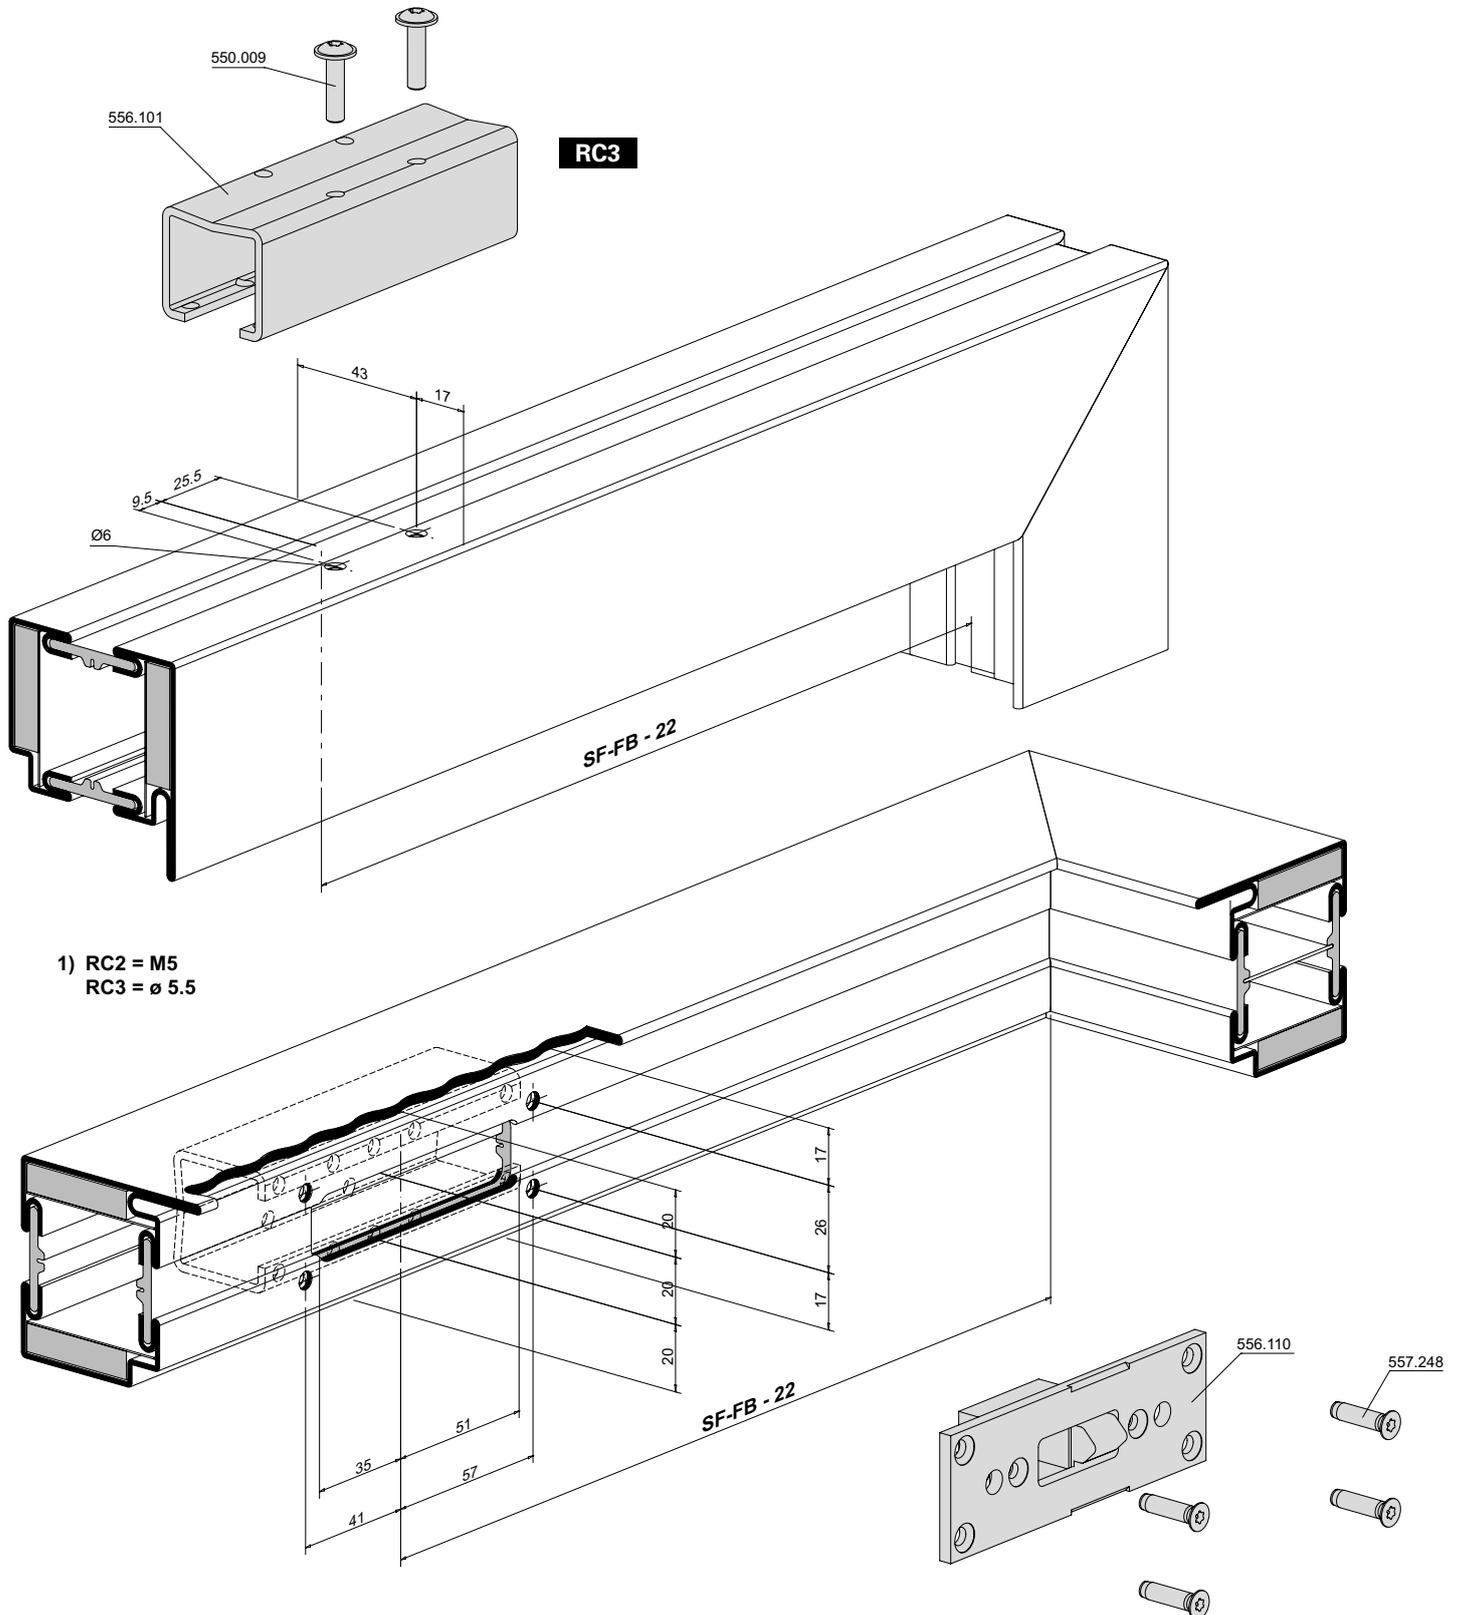

**Kammverstärkung 556.101 mit  
 Schliessblech 556.110**

**Renfort de caisson 556.101 avec  
 gâche de fermeture 556.110**

**Chamber reinforcement 556.101  
 with strike plate 556.110**

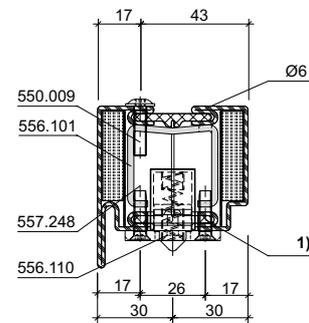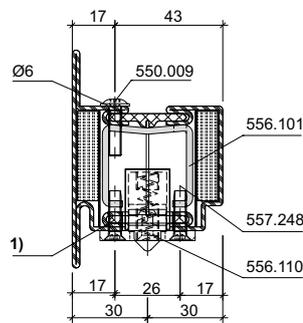
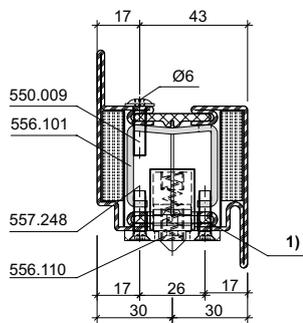
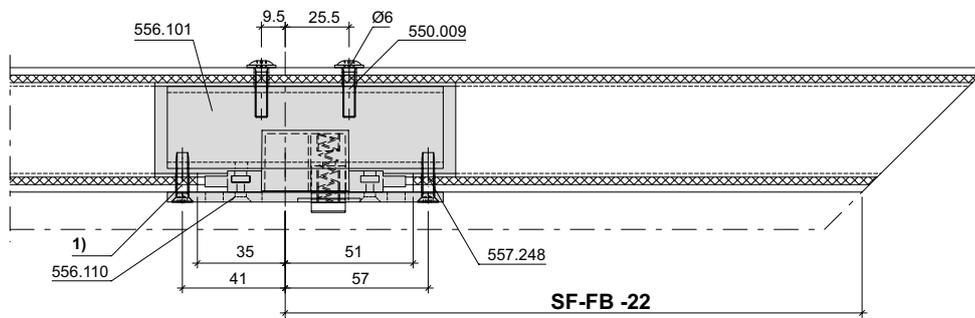
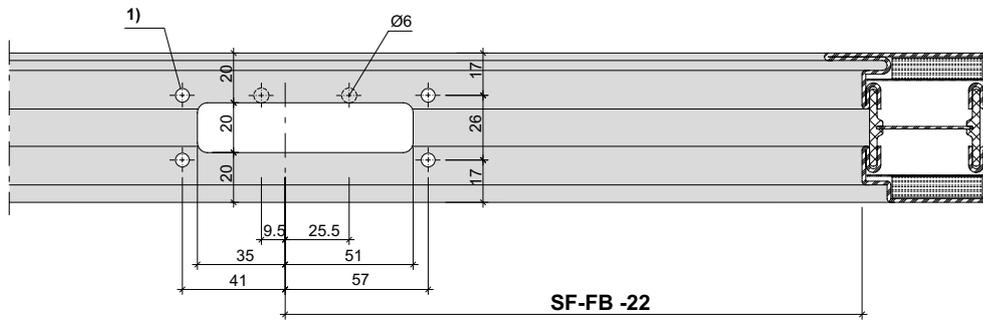


- 1) RC2 = M5  
 RC3 = ø 5.5

Lappenverstärkung 556.107/556.199  
nach innen öffnend

Renfort de lèvre 556.107/556.199  
ouvrant vers l'intérieur


Leg reinforcement 556.107/556.199,  
inward-opening

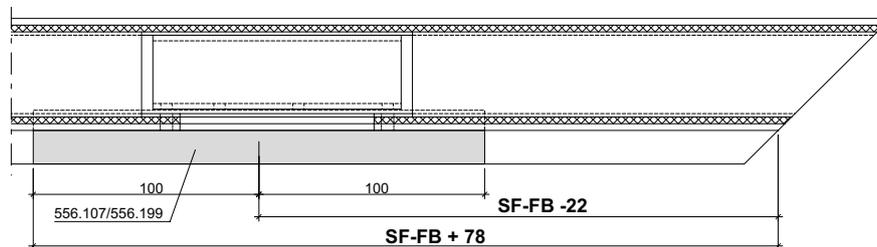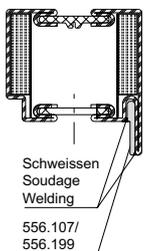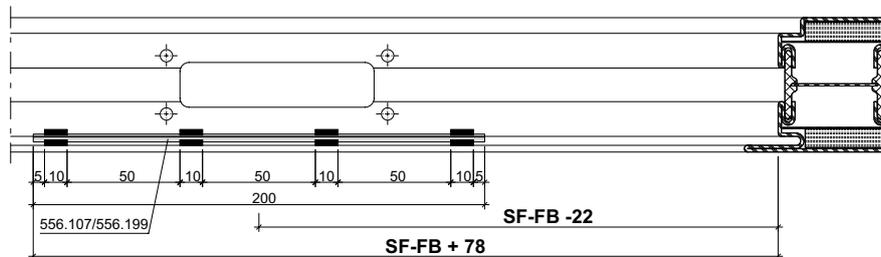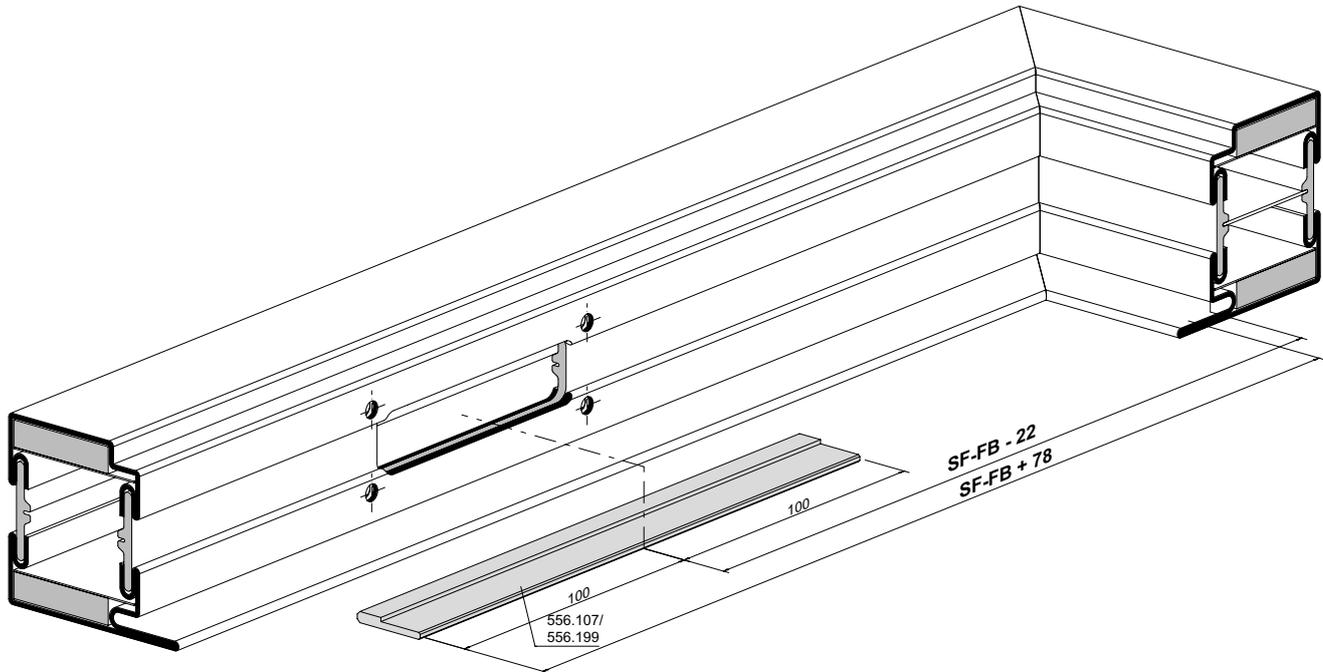

Lappenverstärkung 556.107/556.199  
nach aussen öffnend

Renfort de lèvre 556.107/556.199  
ouvrant vers l'extérieur


Leg reinforcement 556.107/556.199,  
outward-opening

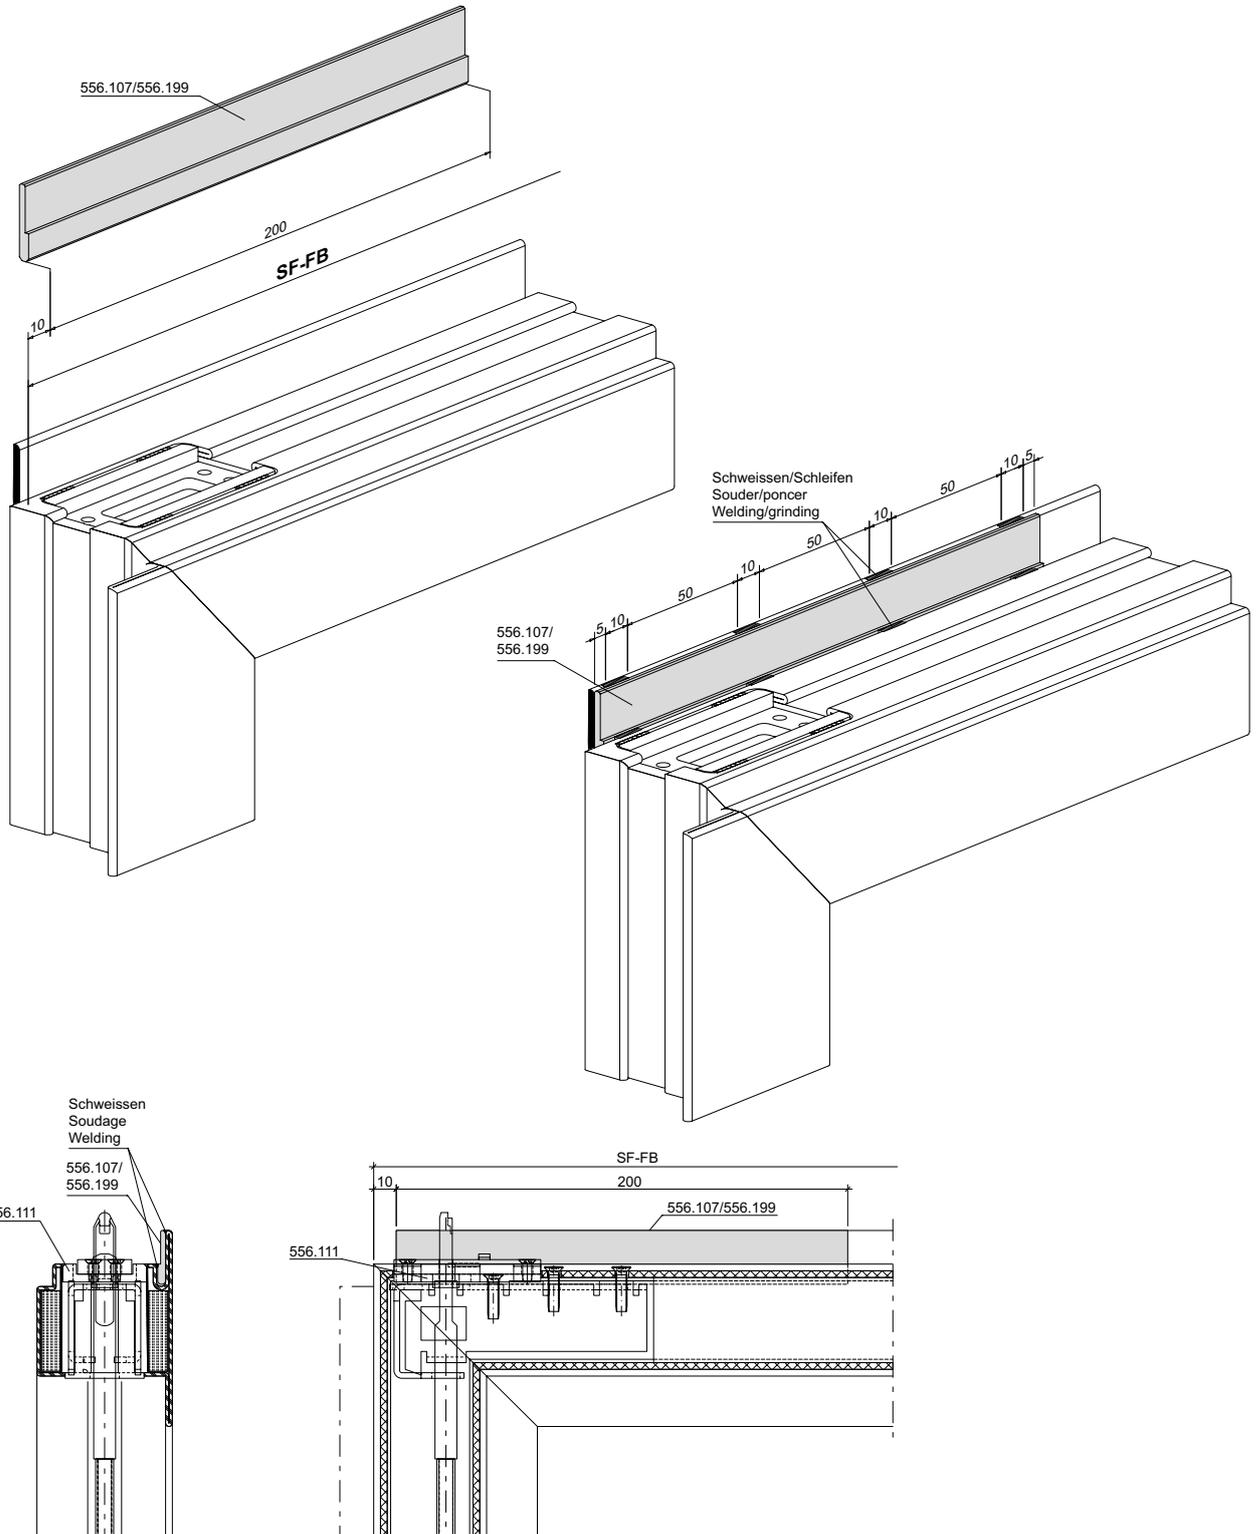

**Zuschnitt Treibriegelstangen oben  
 mit Panik-Gegenkasten 556.040/039  
 Übersicht**

**Découpe des tiges de verrouillage  
 en haut avec serrure contre-bascule  
 panique 556.040/039  
 Aperçu**

**Cutting the shoot bolt rods at the top  
 with panic strike box 556.040/039  
 Overview**

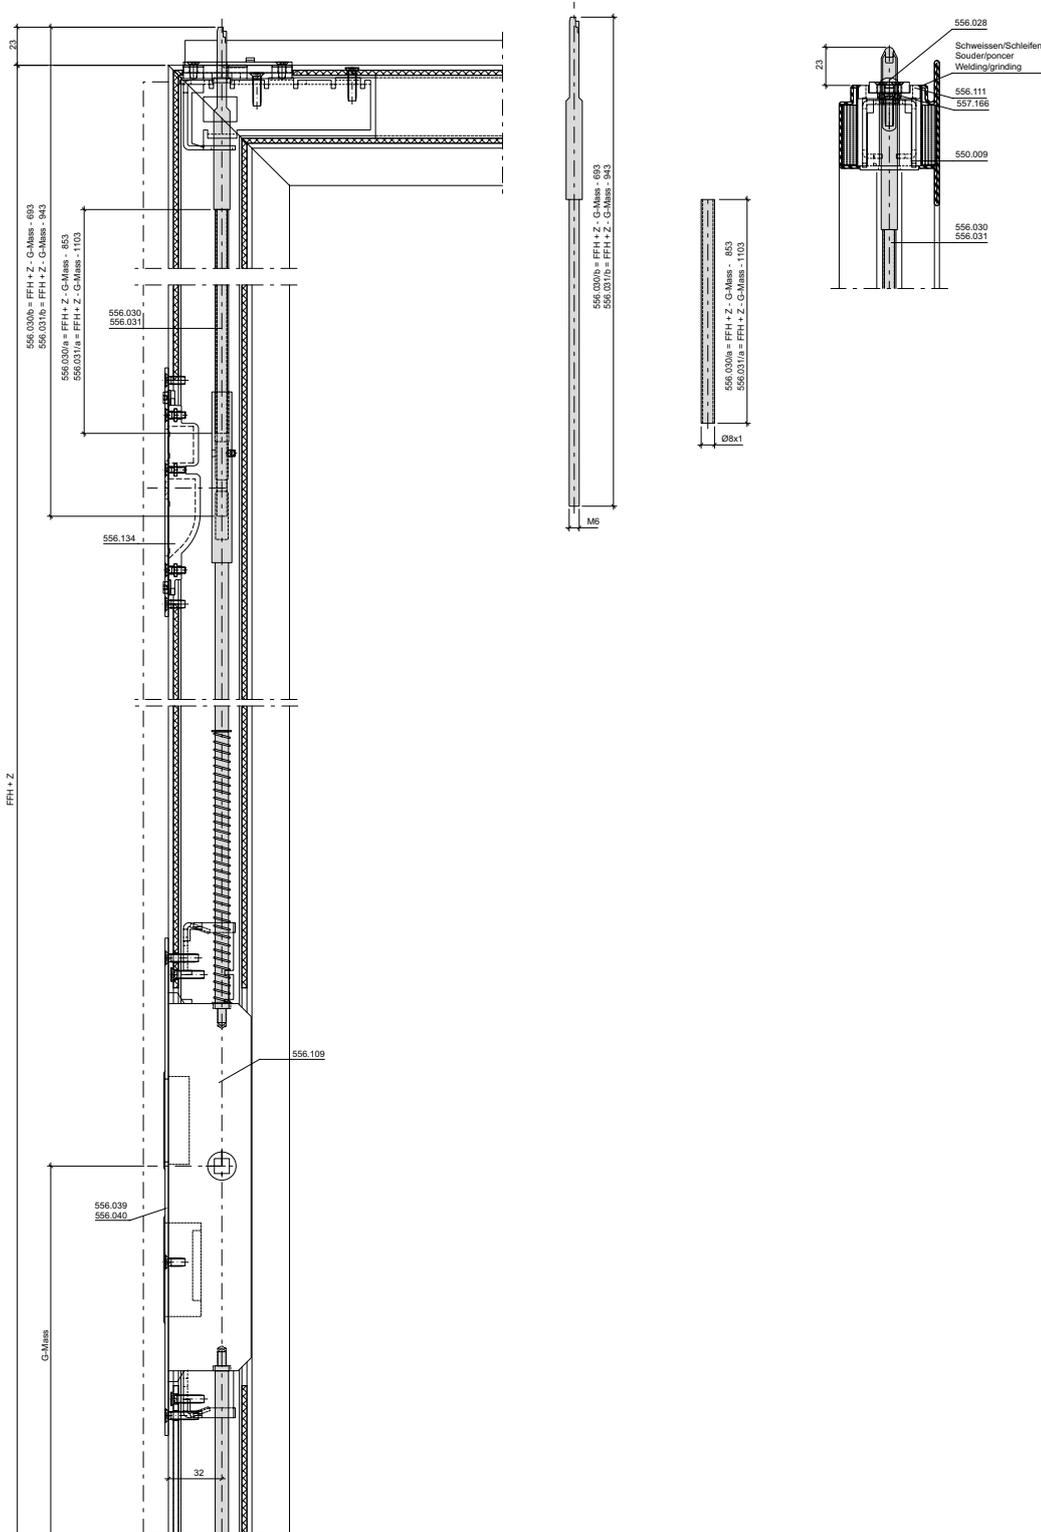


**\* Empfehlung:**  
 Bei Endmontage  
 mittels chemischer  
 Gewindegewissicherung  
 (z.B. Loctite) sichern.


**\* Recommendation:**  
 sécurisation  
 chimique du filet (telle  
 que Loctite) lors du  
 montage final!

**\* Recommendation:**  
 Chemical thread lock  
 (e.g. Loctite) for final  
 assembly.


Einbau Treibriegelstange 556.030/031  
oben

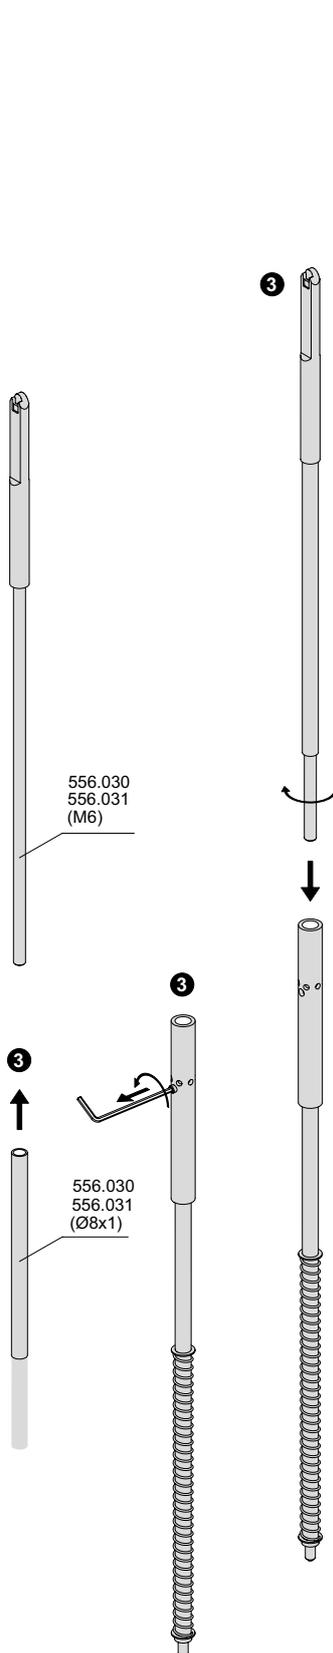

Montage de la tige de verrouillage  
556.030/031 en haut

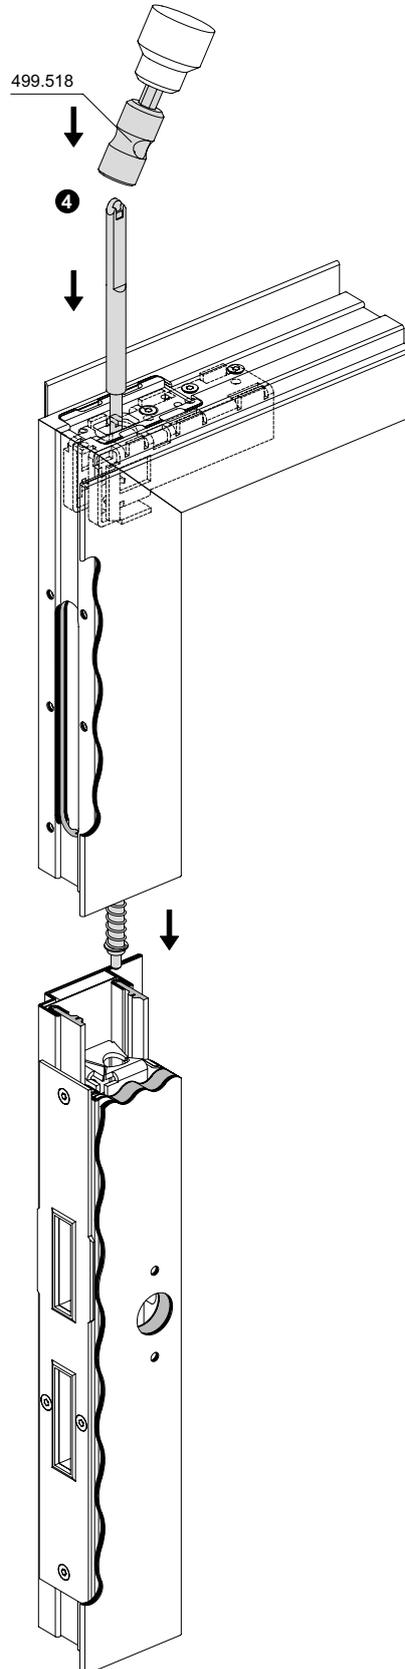


Installation of shoot bolt rod  
556.030/031, top

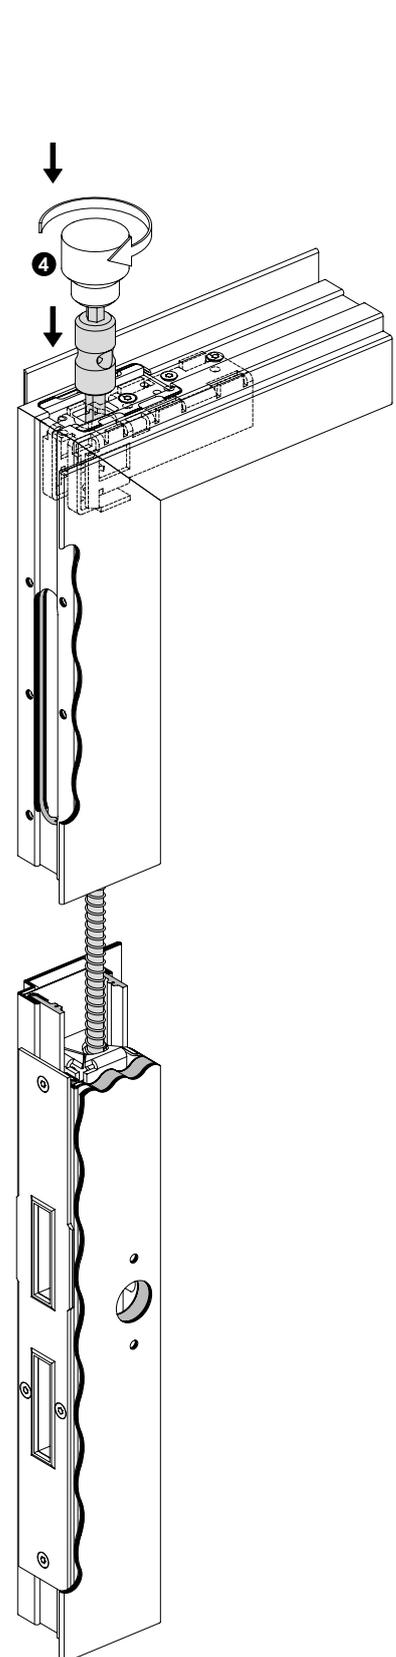

**Einbau Treibriegelstange 556.030/031  
oben**

**Montage de la tige de verrouillage  
556.030/031 en haut**

**Installation of shoot bolt rod  
556.030/031, top**

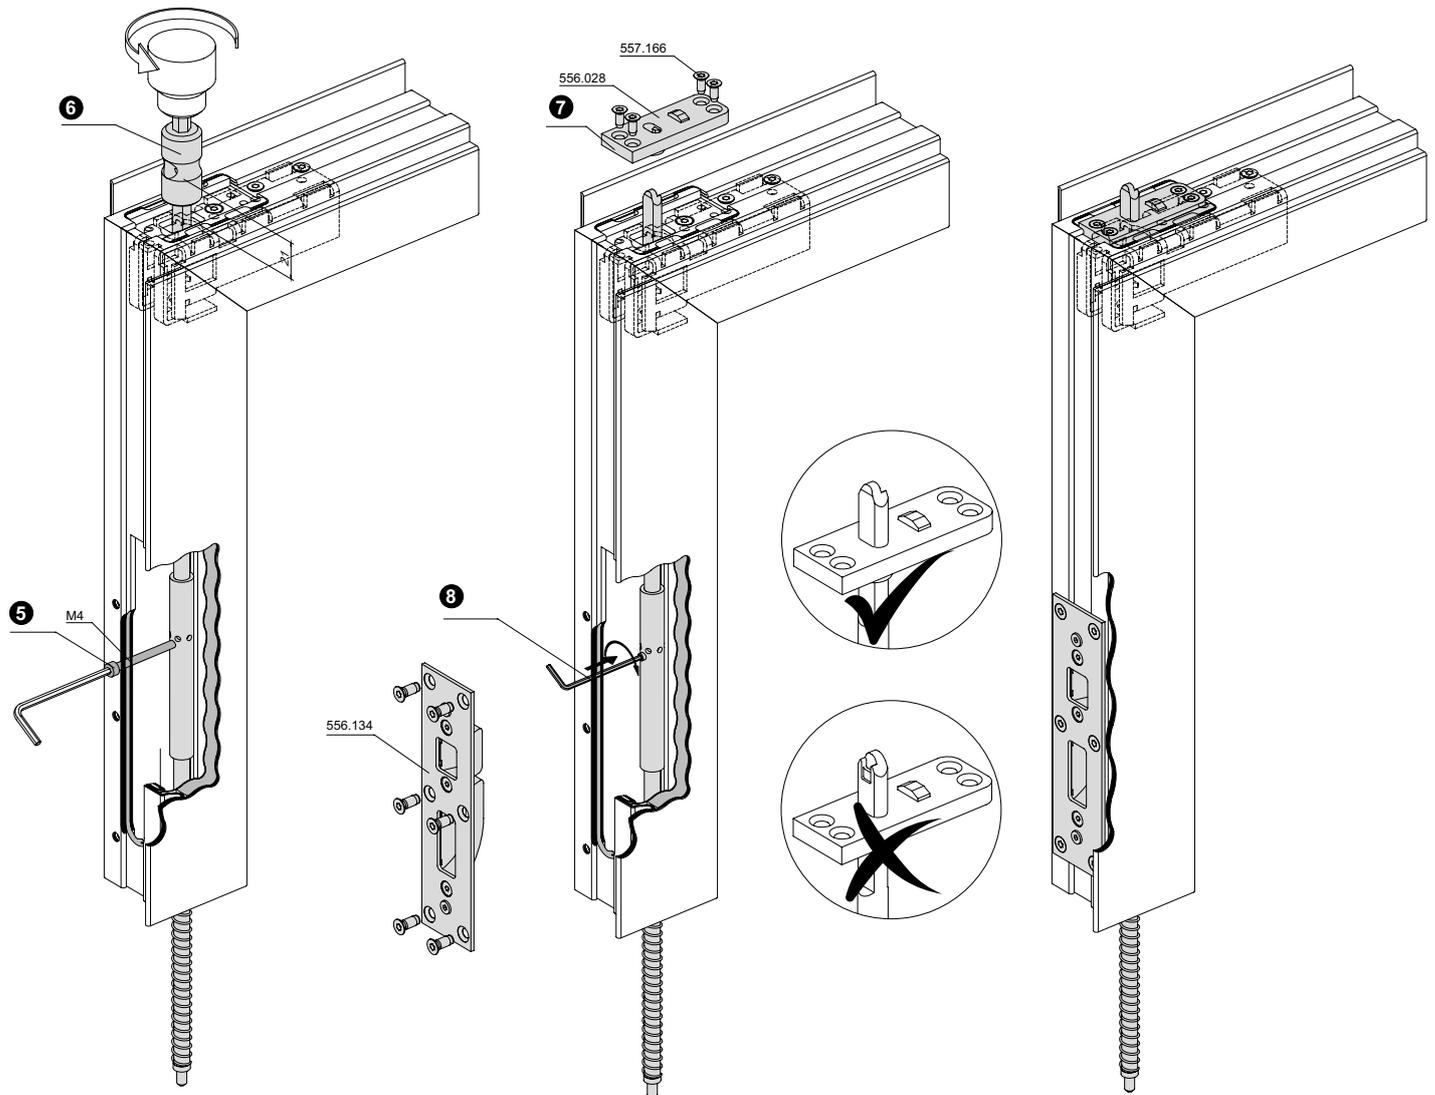

### Montage Treibriegelstange oben

- ① Stange kürzen. Siehe Seite 114.
- ② Panik-Gegenkasten mit Verdrehsicherung einbauen
- ③ Stangen zusammenbauen
- ④ Mit der Drehhilfe 499.518 und einem Schrauber die Stange vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen.
- ⑤ Verbindungshülse im Bereich der Schliessbleche beim Nebenschloss blockieren.
- ⑥ Bei nicht masshaltigem Überstand, kann die Riegelstange heraus- bzw. eingedreht werden.  
1 Umdrehung = 1 mm
- ⑦ Betätigen Sie die Entriegelung und schieben Sie den Auslöser über den Riegel. Auslösergehäuse verschrauben.
- ⑧ Sicherung entfernen und Madenschrauben M4x5 festdrehen.
- ⑨ Bei Nachbetätigung des Panik-Gegenlastens darf der Riegel max. 4 mm vorstehen. Auslöser betätigen (Grundstellung).
- ⑩ Bei der Endmontage Gewinde beim Panik-Gegenkasten mit chemischer Gewindesicherung (z.B. Loctite) sichern.

### Montage de la tige de verrouillage en haut

- ① Raccourcir la tige. Voir page 114.
- ② Monter la contre-bascule panique avec sécurité anti torsion
- ③ Assembler les tiges
- ④ Visser avec précaution la tige jusqu'en butée avec l'aide au vissage 499.518 et un tournevis.
- ⑤ Bloquer la douille de raccordement dans la zone des gâches de fermeture sur la serrure secondaire.
- ⑥ Quand la précision dimensionnelle n'est pas respectée, il est possible de visser et dévisser la barre de verrouillage. 1 tour = 1 mm
- ⑦ Actionner le déverrouillage et engager le déclencheur sur le pêne. Visser le boîtier du déclencheur.
- ⑧ Retirer la sûreté et bien serrer les vis sans tête M4x5.
- ⑨ Lors d'un nouvel actionnement de la serrure contre-bascule panique, le pêne ne doit pas dépasser de plus de 4 mm. Actionner le déclencheur (position de base).
- ⑩ Lors du montage final, bloquer le filetage de la serrure contre-bascule panique avec une sécurisation chimique (telle que Loctite).


### Installation of shoot bolt rod, top

- ① Shorten rods. See page 114.
- ② Install panic strike box with anti-twist device
- ③ Assemble rods
- ④ Using screw aid 499.518 and a screwdriver, carefully screw in the rod as far as it will go.
- ⑤ Block the connecting sleeve in the area of the strike plate by the ancillary lock.
- ⑥ If the dimensions of the overlap are incorrect, the locking bar may be twisted out/in. 1 turn = 1 mm
- ⑦ Unlock the lock and slide the release fitting over the bolt. Screw on the casing for the release fitting.
- ⑧ Remove the pin and tighten the M4x5 grub screws.
- ⑨ When the panic strike box is not being operated, the bolt may only protrude by max. 4 mm. Operate the release fitting (initial position).
- ⑩ For the final installation step, secure the thread of the panic strike box with a chemical thread sealant (e.g. Loctite).





**Zuschnitt Treibriegelstangen unten mit Panik-Gegenkasten**  
**556.040/556.039**  
**Übersicht**

**Découpe des tiges de verrouillage en bas avec serrure contre-bascule panique 556.040/556.039**  
**Aperçu**


**Cutting the shoot bolt rod at the bottom with panic strike box 556.040/556.039**  
**Overview**

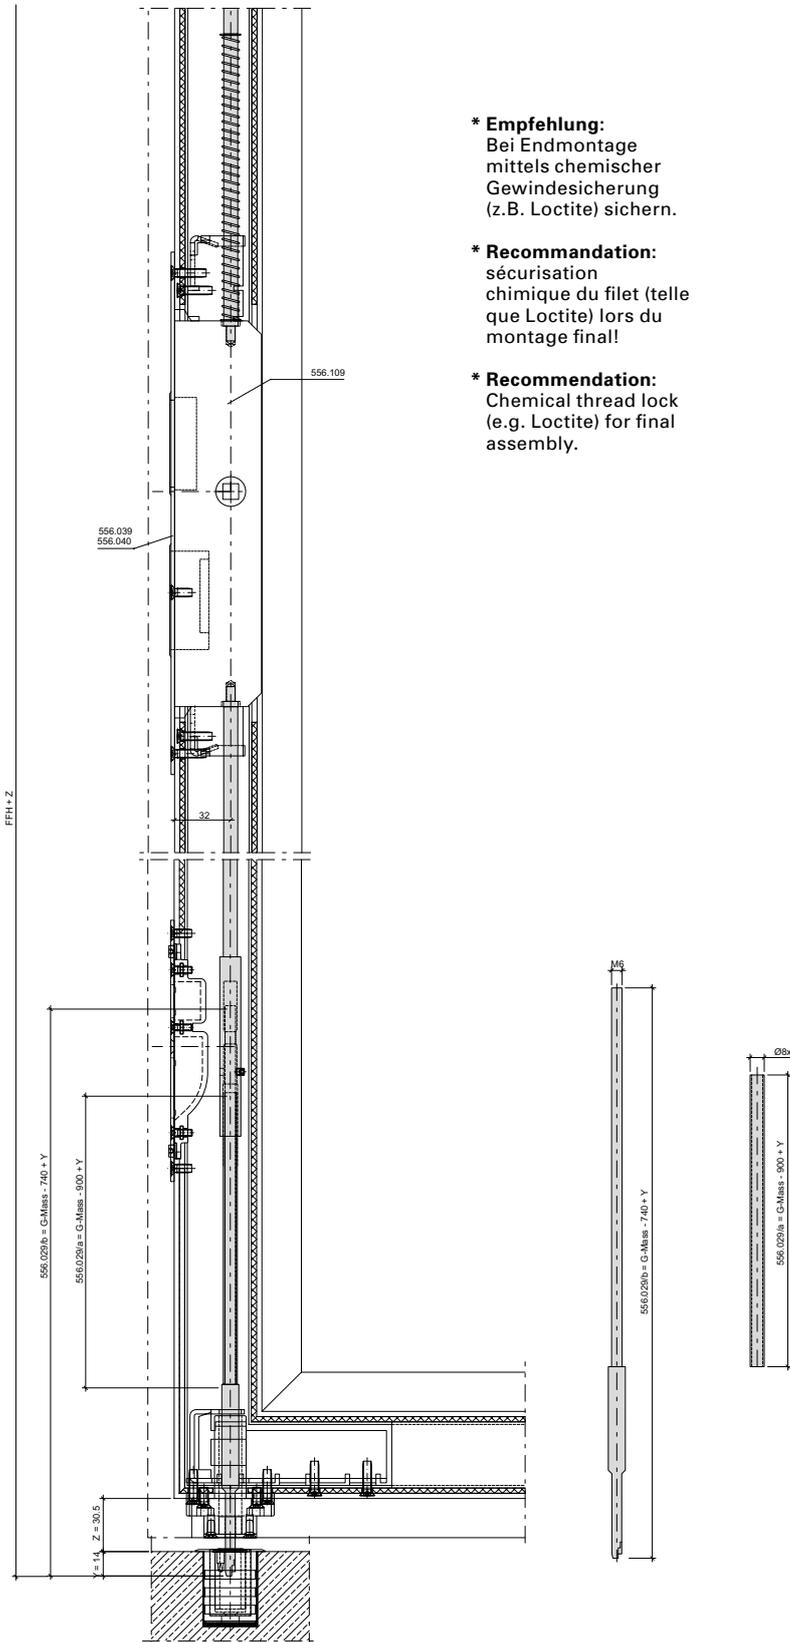


- \* **Empfehlung:**  
Bei Endmontage mittels chemischer Gewindegewissung (z.B. Loctite) sichern.
- \* **Recommandation:**  
sécurisation chimique du filet (telle que Loctite) lors du montage final!
- \* **Recommendation:**  
Chemical thread lock (e.g. Loctite) for final assembly.

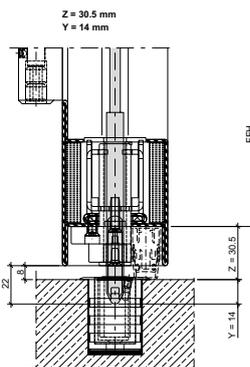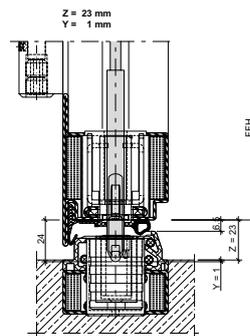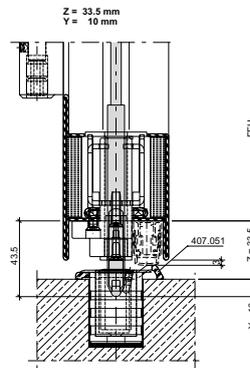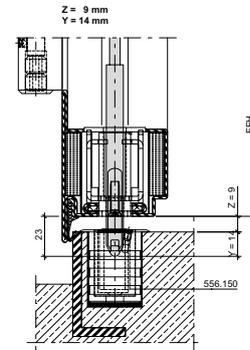


**Einbau Treibriegelstange 556.029  
unten**

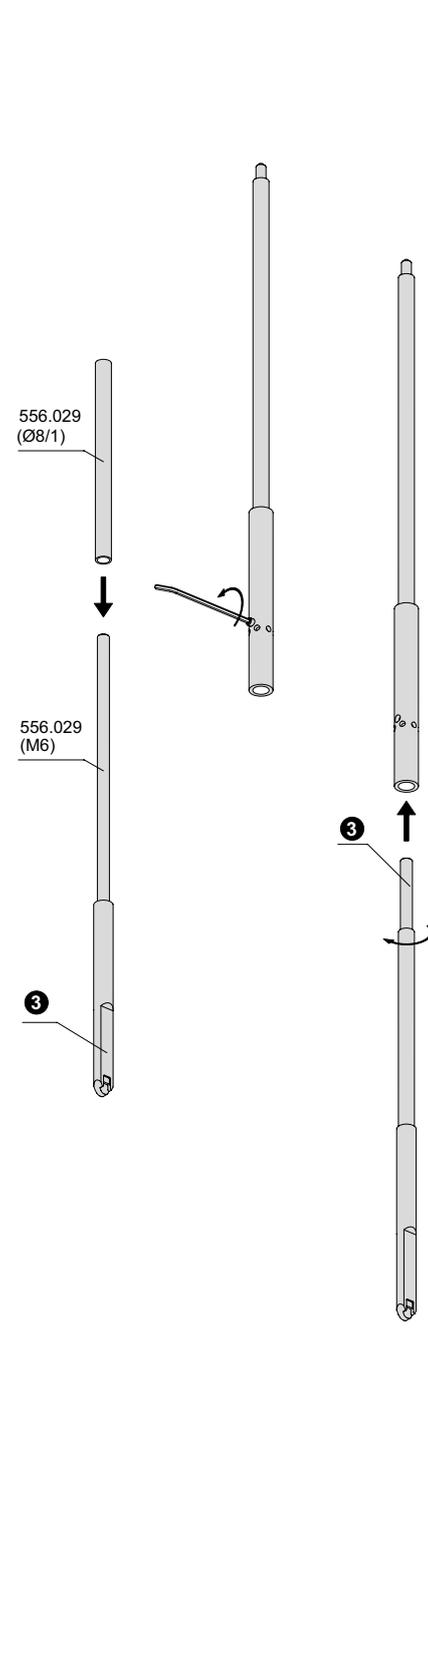

**Montage de la tige de verrouillage  
556.029 en bas**

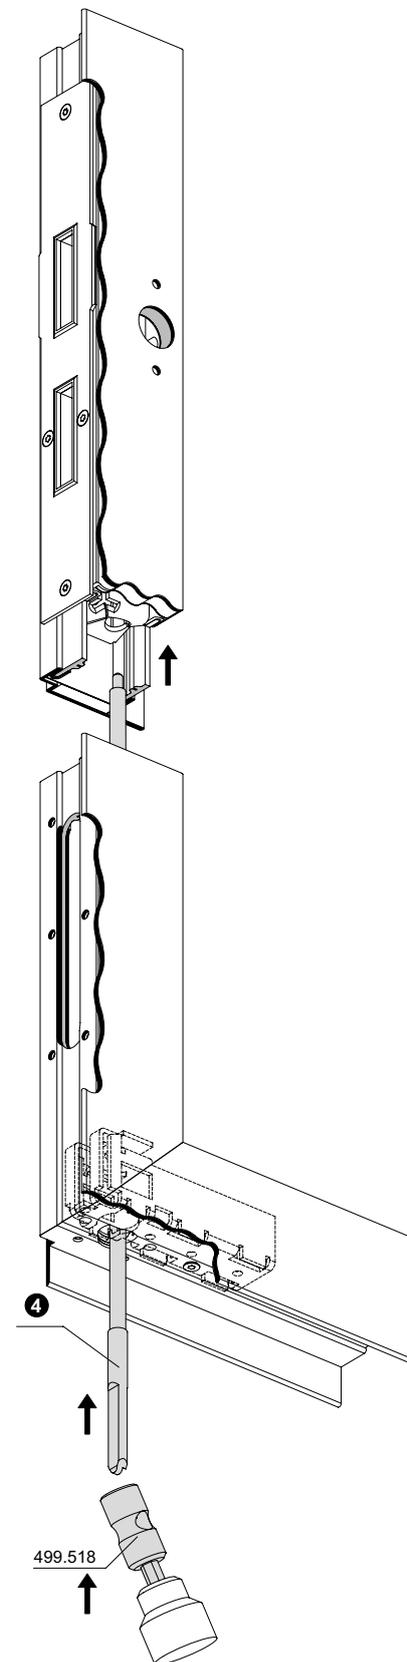


**Installation of shoot bolt rod 556.029,  
bottom**

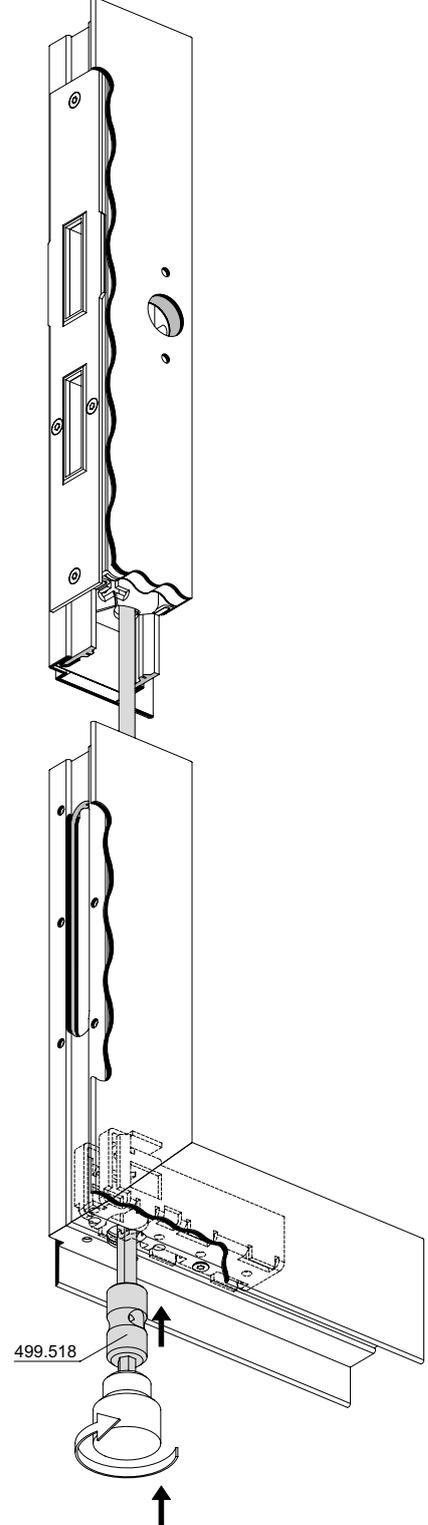

Einbau Treibriegelstange 556.029  
unten

Montage de la tige de verrouillage  
556.029 en bas

Installation of shoot bolt rod 556.029,  
bottom

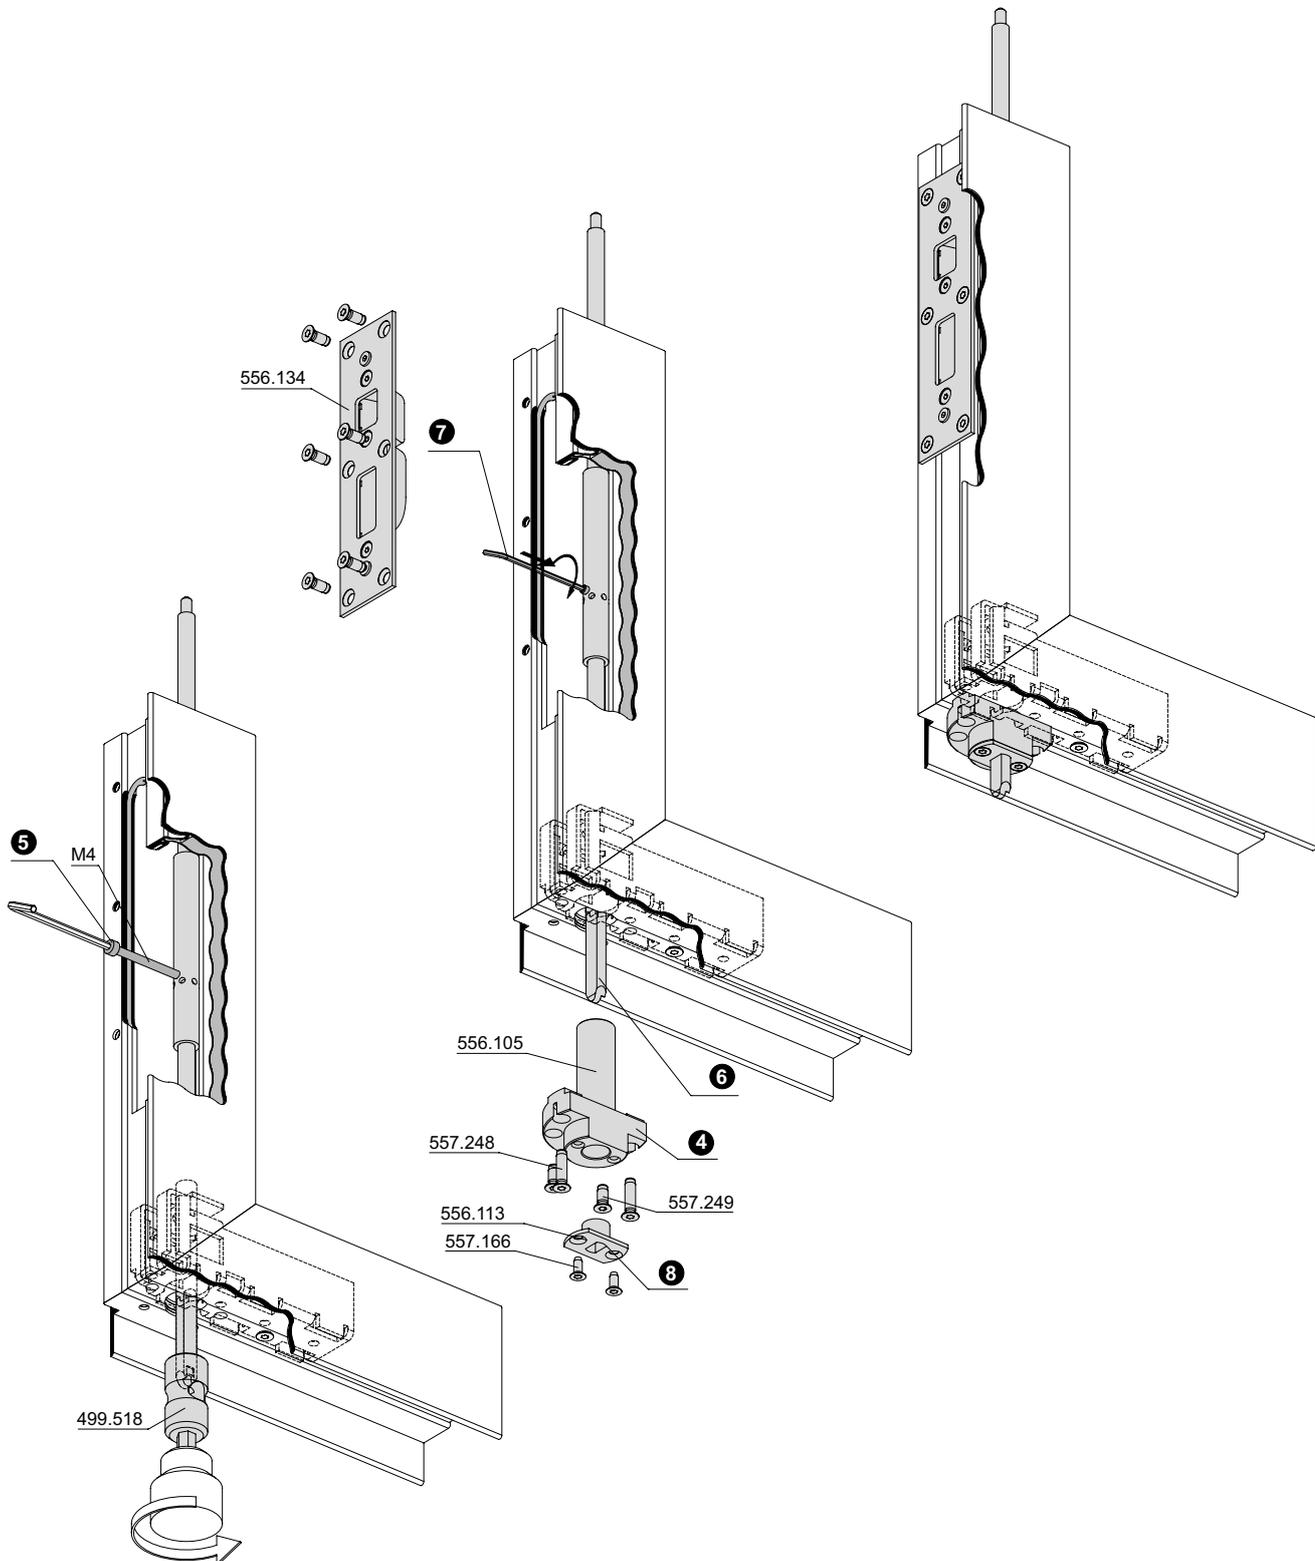

**Montage Treibriegelstange unten**

- ① Stangen kürzen. Siehe Seite 118.
- ② Panik-Gegenkasten mit Verdrehsicherung einbauen.
- ③ Stangen zusammenbauen.
- ④ Führungsstück 556.105 (wenn nötig) einbauen.  
Mit der Drehhilfe 499.518 und einem Schrauber die Stange vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen.
- ⑤ Verbindungshülse im Bereich der Schliessbleche beim Nebenschloss blockieren.
- ⑥ Bei nicht masshaltigem Überstand kann die die Riegelstange heraus- bzw. eingedreht werden. 1 Umdrehung 1 mm.
- ⑦ Sicherung entfernen und Madenschrauben M4x5 festdrehen.
- ⑧ Führungsteil 556.113/556.131 einbauen.
- ⑨ Bei Nachbetätigung des Panik-Gegenkastens darf der Riegel max. 1 mm vorstehen.
- ⑩ Bei der Endmontage Gewinde beim Panik-Gegenkasten mit chemischer Gewindesicherung (z.B. Loctite) sichern.

**Montage de la tige de verrouillage en bas**

- ① Raccourcir les tiges. Voir page 118.
- ② Monter la serrure contre-bascule panique avec sécurité anti torsion.
- ③ Assembler les tiges.
- ④ Monter (si nécessaire) la pièce de guidage 556.105. Visser avec précaution la tige jusqu'en butée avec l'aide au vissage 499.518 et un tournevis.
- ⑤ Bloquer la douille de raccordement dans la zone des gâches de fermeture sur la serrure secondaire.
- ⑥ Quand la précision dimensionnelle n'est pas respectée il est possible de visser et dévisser la barre de verrouillage. 1 tour 1 mm.
- ⑦ Retirer la sûreté et bien serrer les vis sans tête M4x5.
- ⑧ Monter la pièce de guidage 556.113/556.131.
- ⑨ Lors de l'actionnement de la serrure contre-bascule panique, le pêne ne doit pas dépasser de plus de 1 mm.
- ⑩ Lors du montage final, bloquer le filetage de la serrure contre-bascule panique avec une sécurisation chimique (telle que Loctite).

**Installation of shoot bolt rod, bottom**



- ① Shorten rods. See page 118.
- ② Install panic strike box with anti-twist device.
- ③ Assemble rods.
- ④ Install guide piece 556.105 (if necessary). Using screw aid 499.518 and a screwdriver, carefully screw in the rod as far as it will go.
- ⑤ Block the connecting sleeve in the area of the strike plate by the ancillary lock.
- ⑥ If the dimensions of the overlap are incorrect, the locking bar may be twisted out/in. 1 turn = 1 mm
- ⑦ Remove the pin and tighten the M4x5 grub screws.
- ⑧ Install guide component 556.113/556.131.
- ⑨ When the panic strike box is not being operated, the bolt may only protrude by max. 1 mm.
- ⑩ For the final installation step, secure the thread of the panic strike box with a chemical thread sealant (e.g. Loctite).



**Kabelübergang 555.034**

**Passage de câble 555.034**




**Cable link connector 555.034**

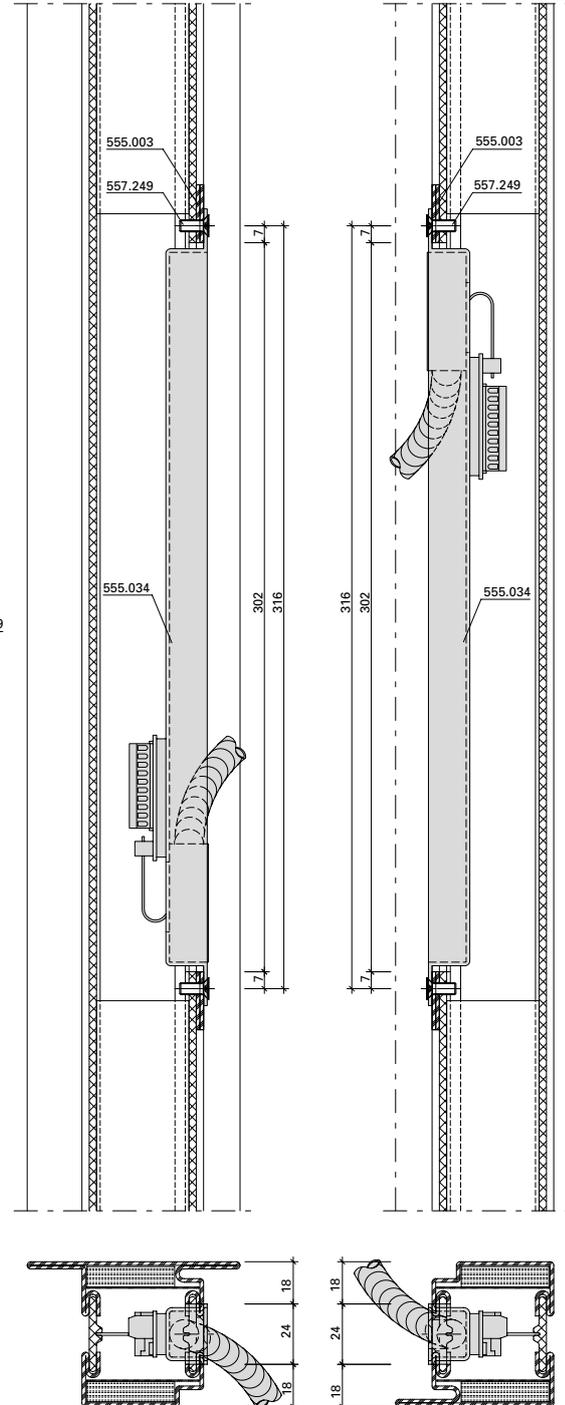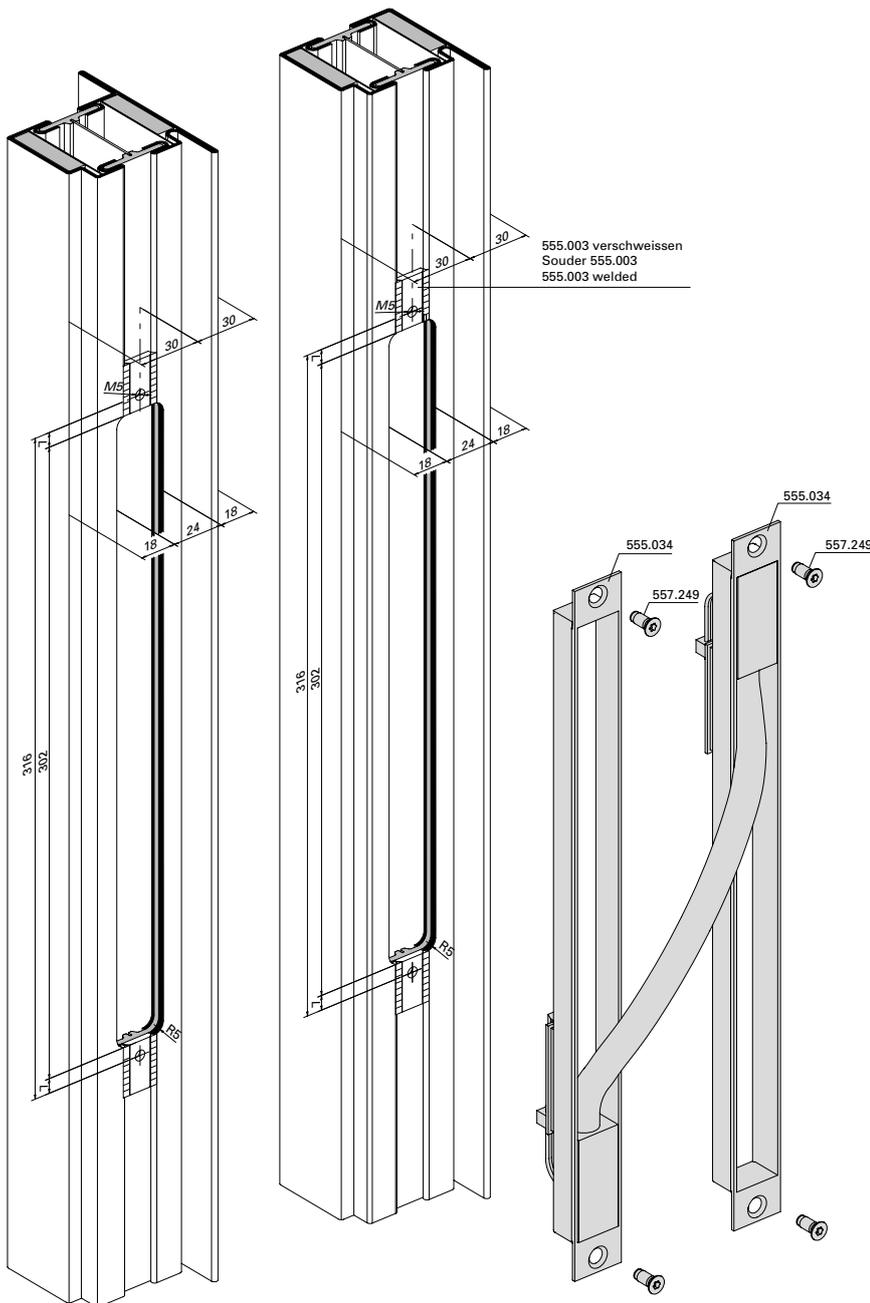

Magnetkontakt 597.049

Contact magnétique 597.049

Magnetic contact 597.049

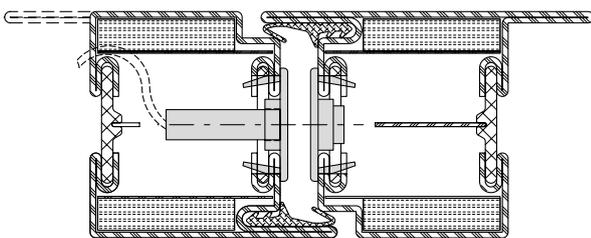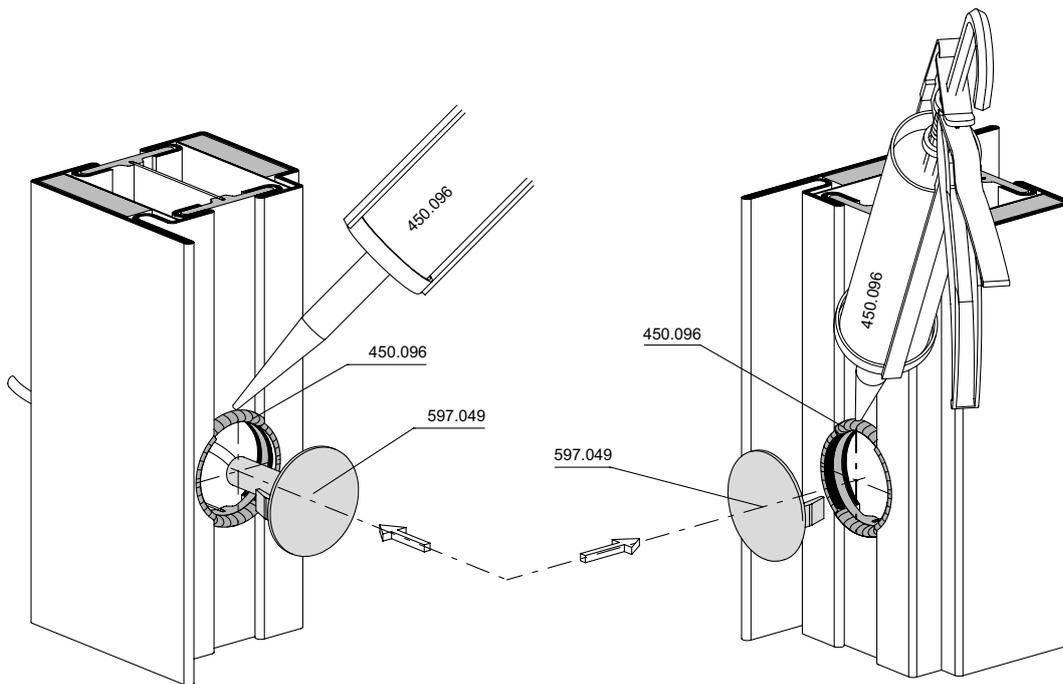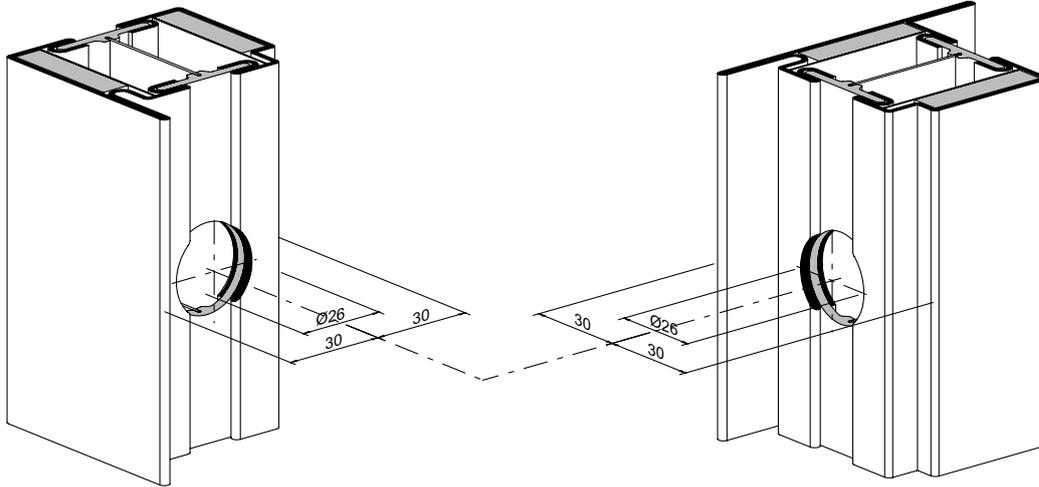

Der Magnetkontakt ist mittels Kleb- und Dichtmasse 450.096 im Montage teil zu fixieren. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.


Le contact magnétique doit être fixé dans la pièce à monter avec la pâte à coller et à étancher 450.096. Les prescriptions d'utilisation du fabricant doivent être respectées.

The magnet contact should be fixed in the assembly component using adhesive and sealing compound 450.096. Please note the manufacturer's fabrication instructions.

**Einbau Bimetall-Lasche**  
**555.008**

**Montage languette bimétal**  
**555.008**


**Installation bimetal latch**  
**555.008**

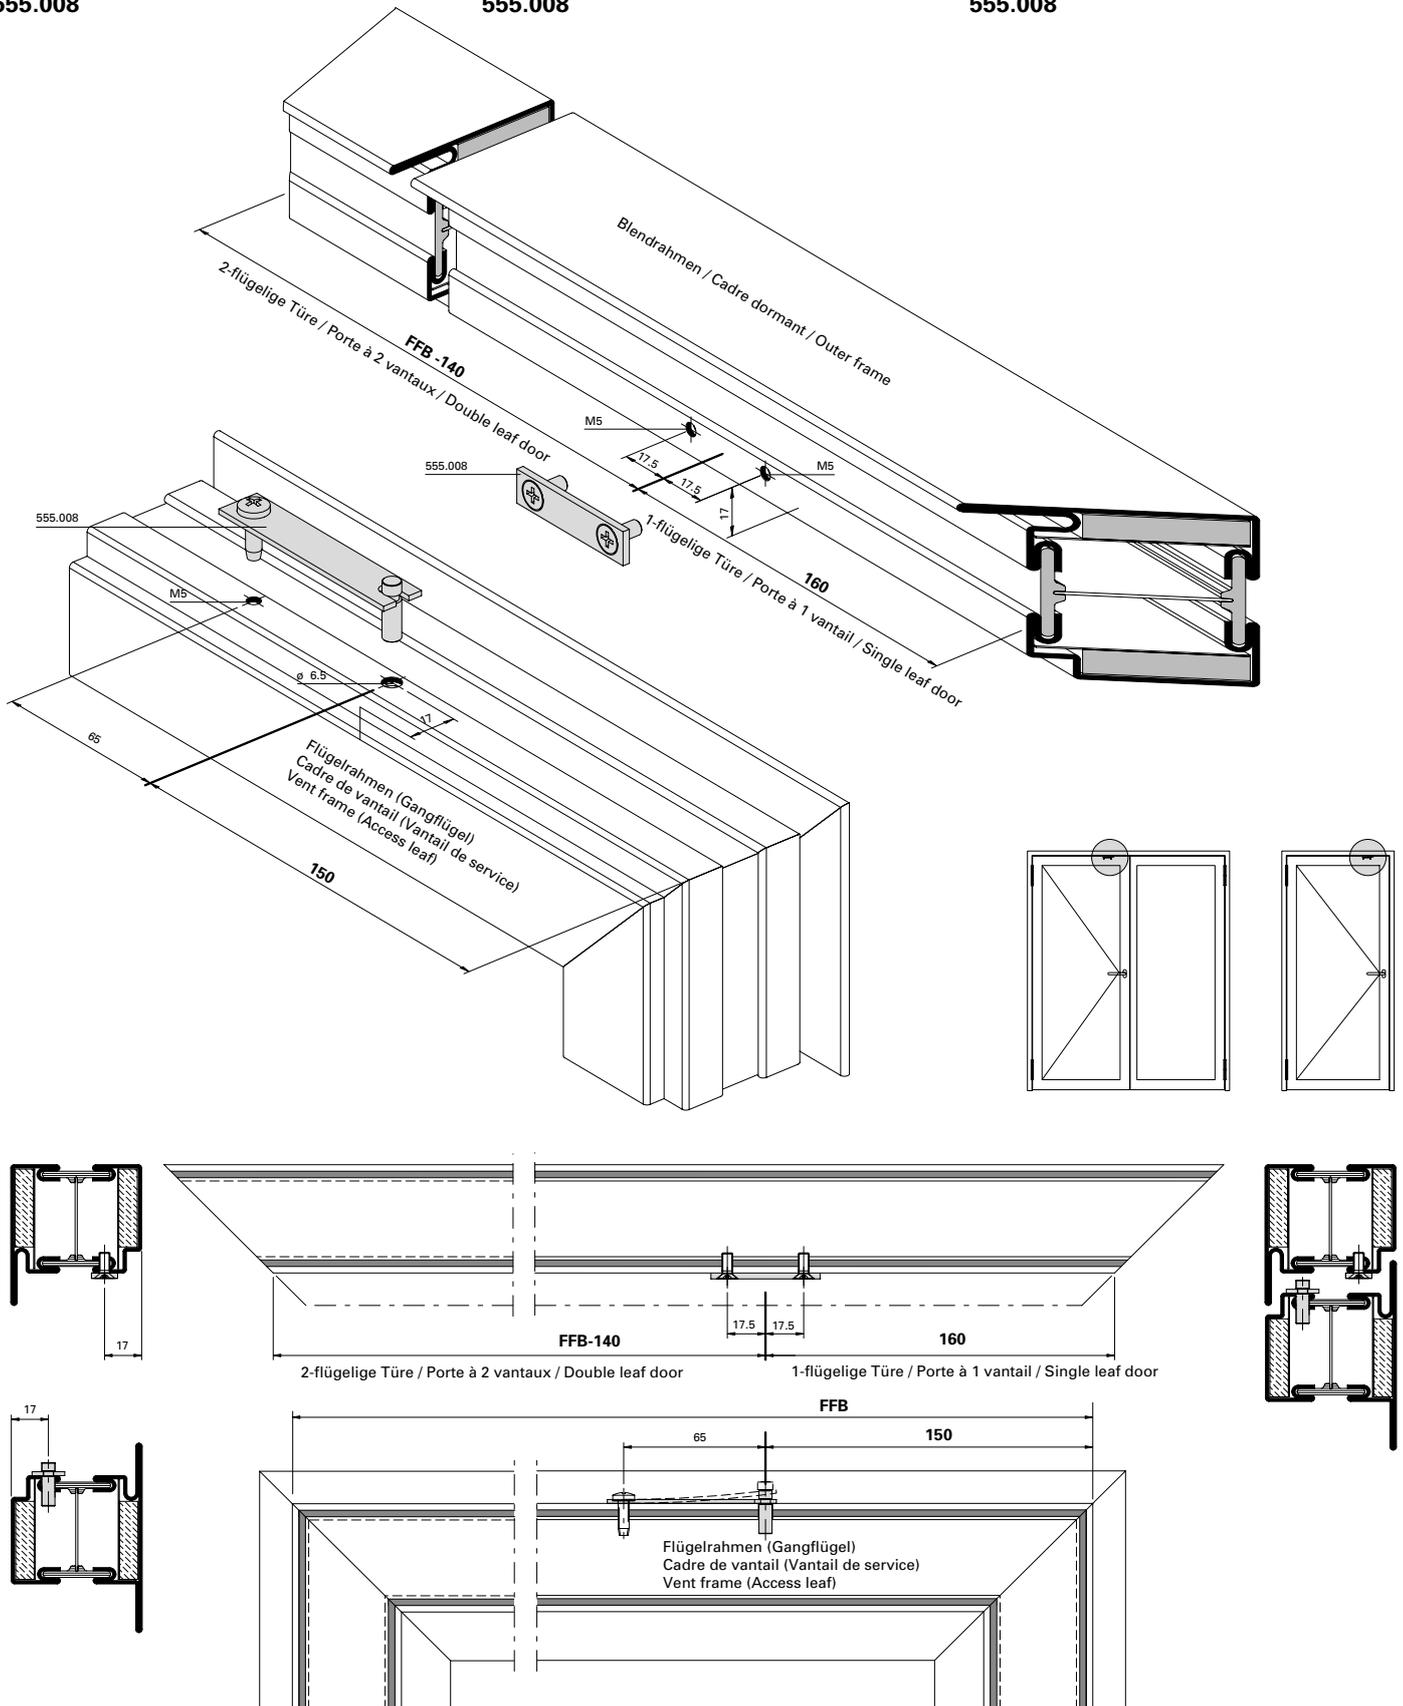

**Fluchttüröffner mit  
 Fallenschloss 555.549  
 Einbau oben**

**Serrure porte de fuite avec  
 serrure 555.549  
 Montage supérieur**





**Escape-door release with  
 lock 555.549  
 Installation at top**

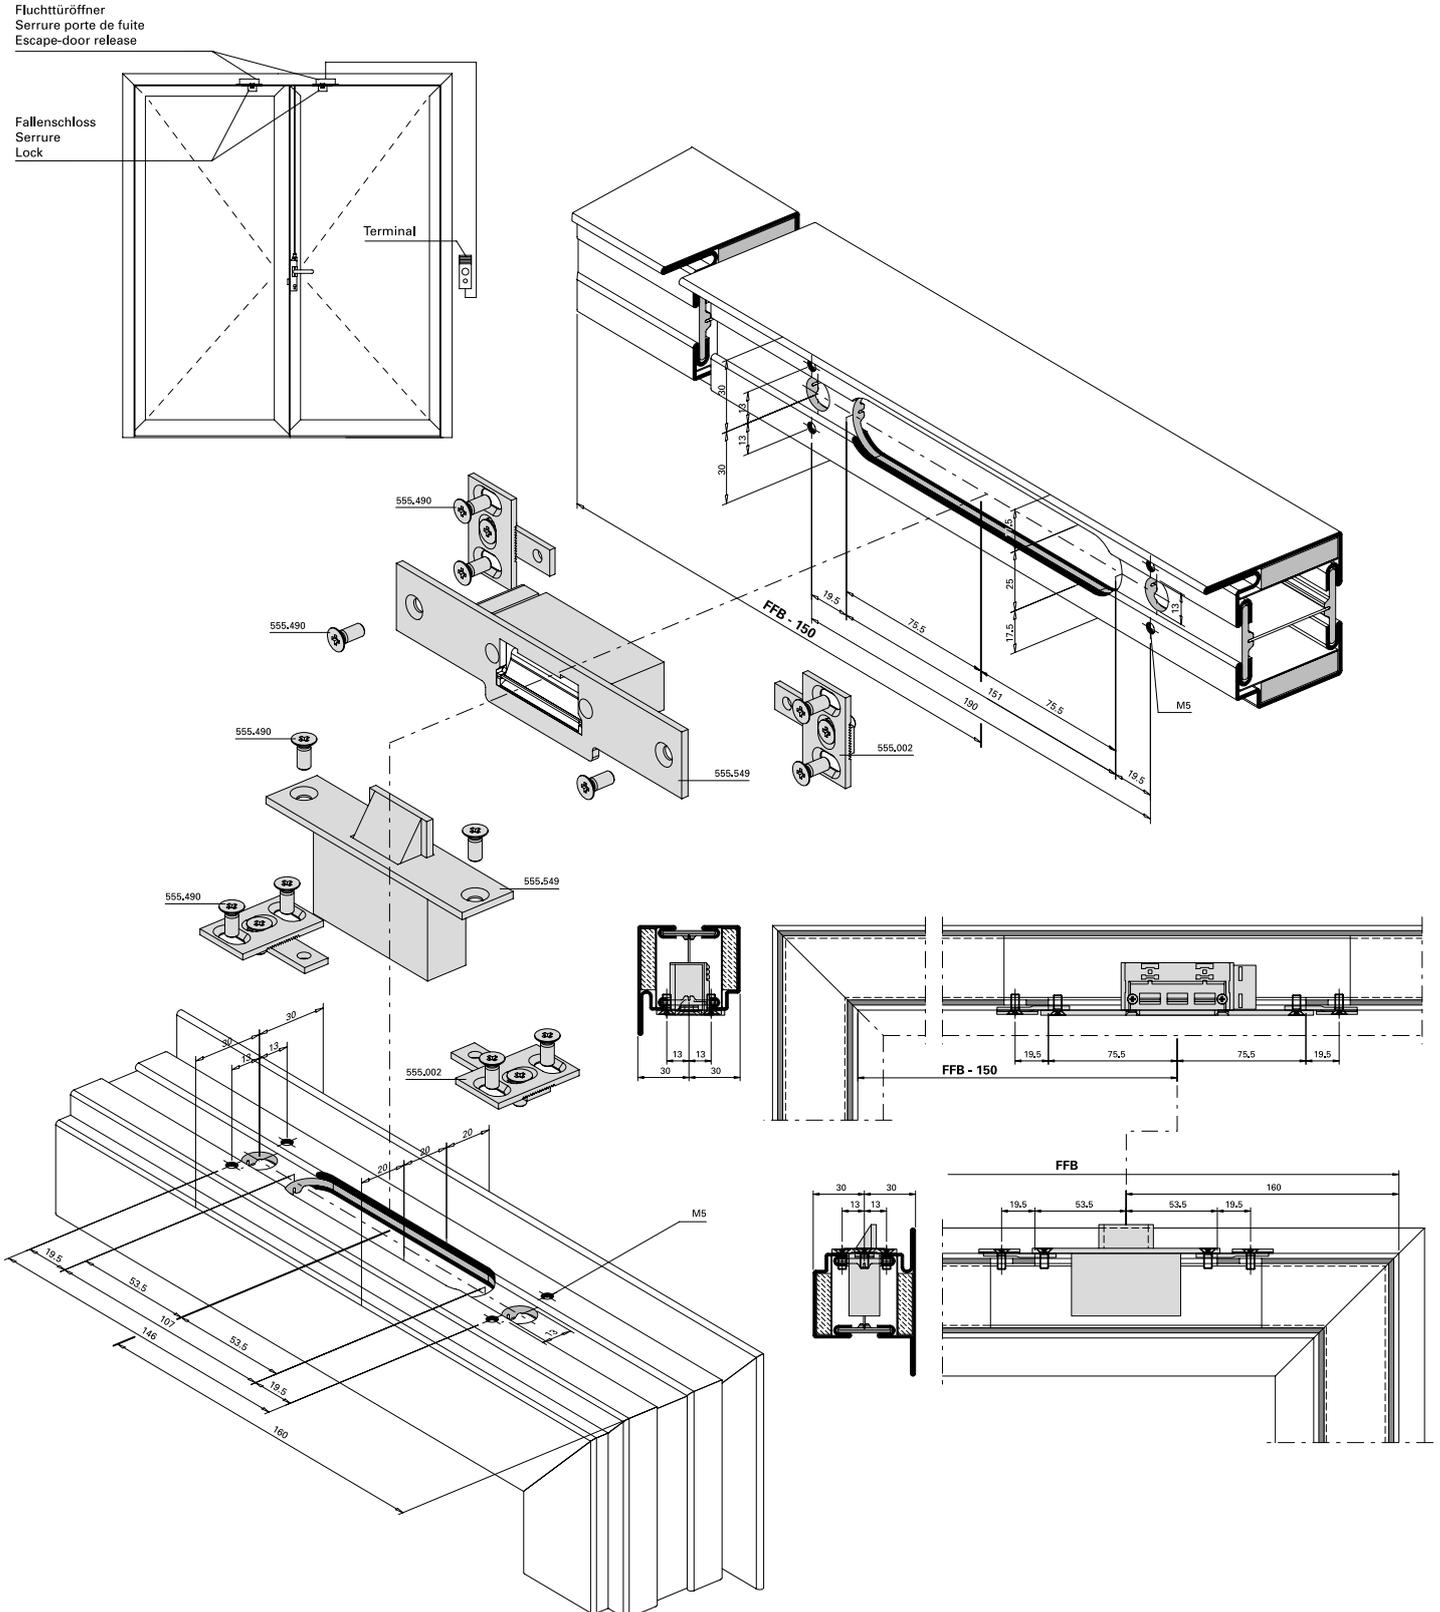

**Einbauen der Teile vor dem  
Schweissen  
Rahmen**

**Montage des pièces avant le soudage  
Cadre**






**Installing the components  
before welding  
Frame**

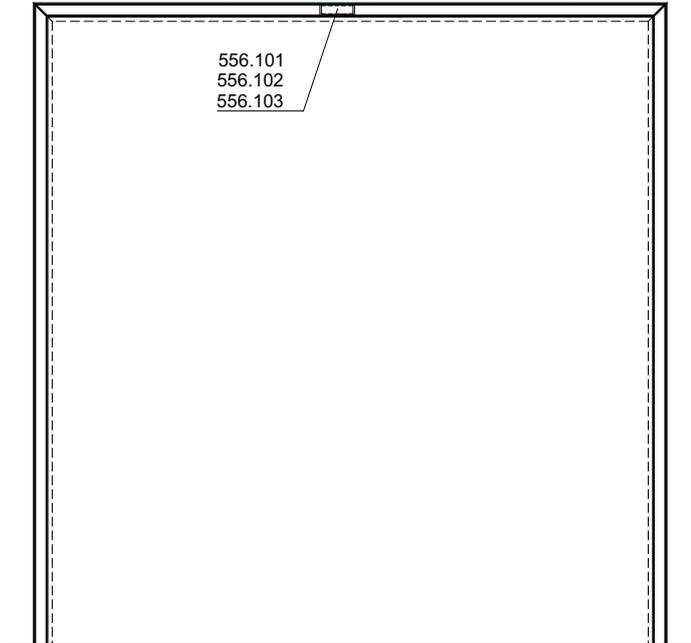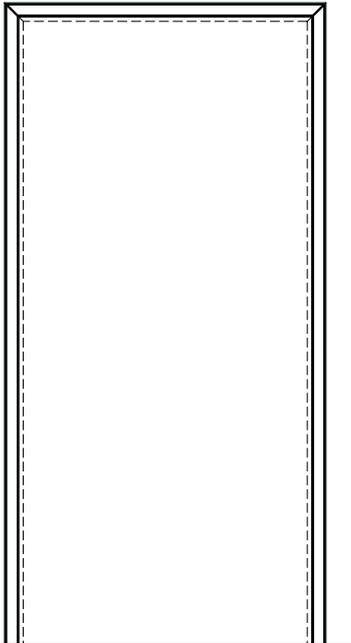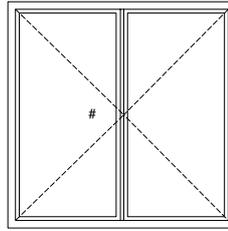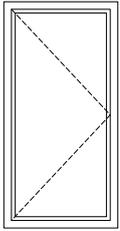

**Einbauen der Teile vor dem  
Schweissen  
Flügel**

**Montage des pièces avant le soudage  
Vantail**

**Installing the components  
before welding  
Leaf**

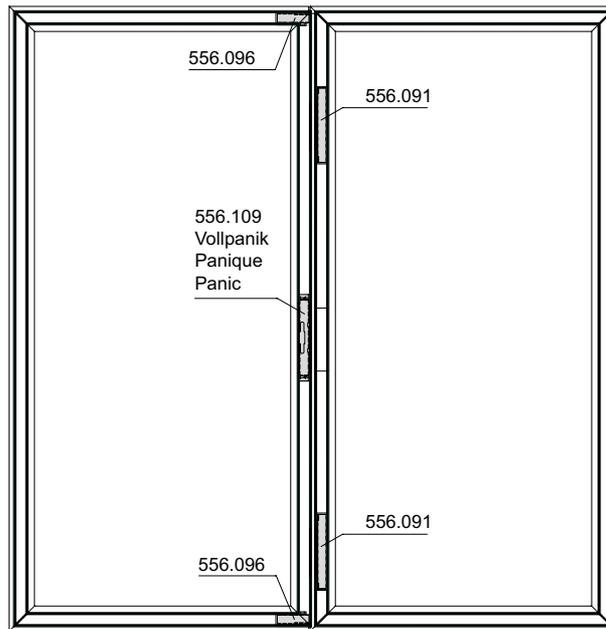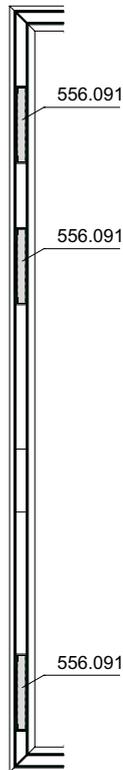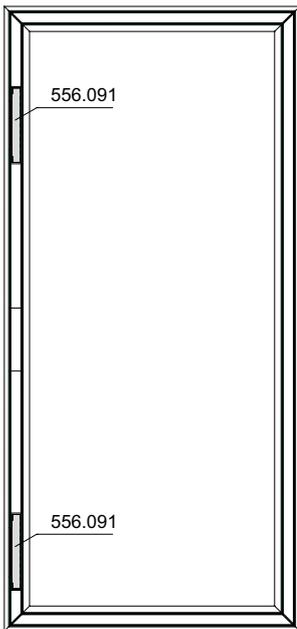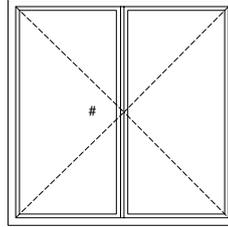

**Bandsicherungen**


**Protections pour paumelle**

**Hinge fixings**

Anschraub- und  
 Anschweissbänder

Paumelles à visser  
 et à souder

Screw-on and  
 weld-on hinges

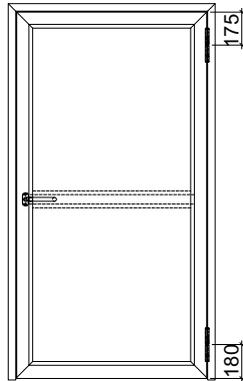


Die Bandsicherungen bei den Jansen  
 Bändern sind nur zu verwenden, wenn die  
 Bänder auf der Angriffseite platziert sind.

Utiliser les protections pour les paumelles  
 Jansen uniquement si les paumelles sont  
 placées du côté de l'attaque.

The hinge fixings for Jansen hinges must  
 only be used if the hinges are positioned  
 on the attack side.


1 x oben / inférieur / top  
 1 x unten / supérieur / bottom

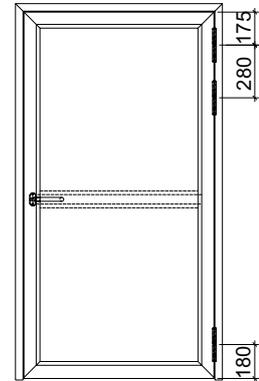

Anschraubbänder 550.250  
 und 550.286


Paumelles à visser 550.250  
 et 550.286

Screw-on hinges 550.250  
 and 550.286

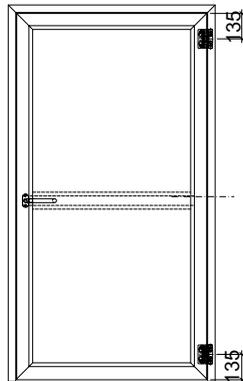

Immer 3 Bandsicherungen  
 Toujours 3 protections pour paumelle  
 Always 3 hinge fixings


1 x oben / inférieur / top  
 1 x mittig / centrique/ central  
 1 x unten / supérieur / bottom

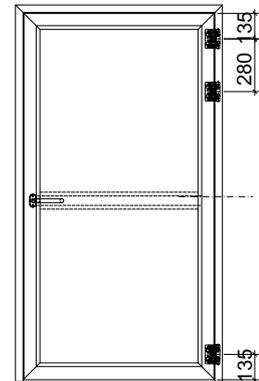


Verdeckt liegende Bänder

Paumelles non apparente

Concealed hinges

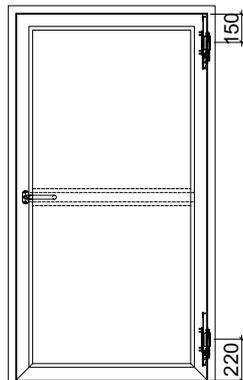


Keine Bandsicherung  
 Pas de protection pour paumelle  
 No hinge fixing

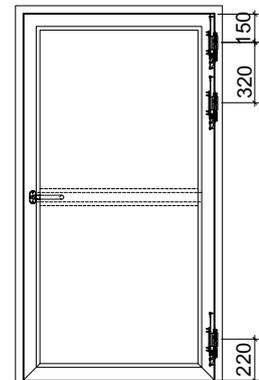

Zapfenband / Türhebel

Pivot du haut / Bras du bas

Pivot hinge / Door lever

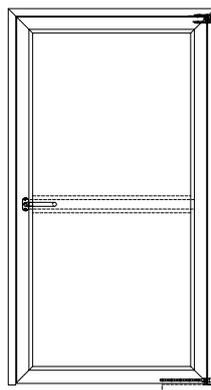

Immer 2 Bandsicherungen  
 Toujours 2 protections pour paumelle  
 Always 2 hinge fixings

1 x oben / inférieur / top  
 1 x unten / supérieur / bottom

## Beschlageinbau

### Montage des ferrures

### Installation of fittings

Janisol 2 EI30 RC Türen

Janisol 2 EI30 RC portes

Janisol 2 EI30 RC doors

#### Anschweissbänder

550.229, 550.238, 550.276

555.226, 555.227, 555.260, 555.261

555.267\*, 555.268\*

#### Paumelles à souder

550.229, 550.238, 550.276

555.226, 555.227, 555.260, 555.261


555.267\*, 555.268\*

#### Weld-on hinges


550.229, 550.238, 550.276

555.226, 555.227, 555.260, 555.261




555.267\*, 555.268\*

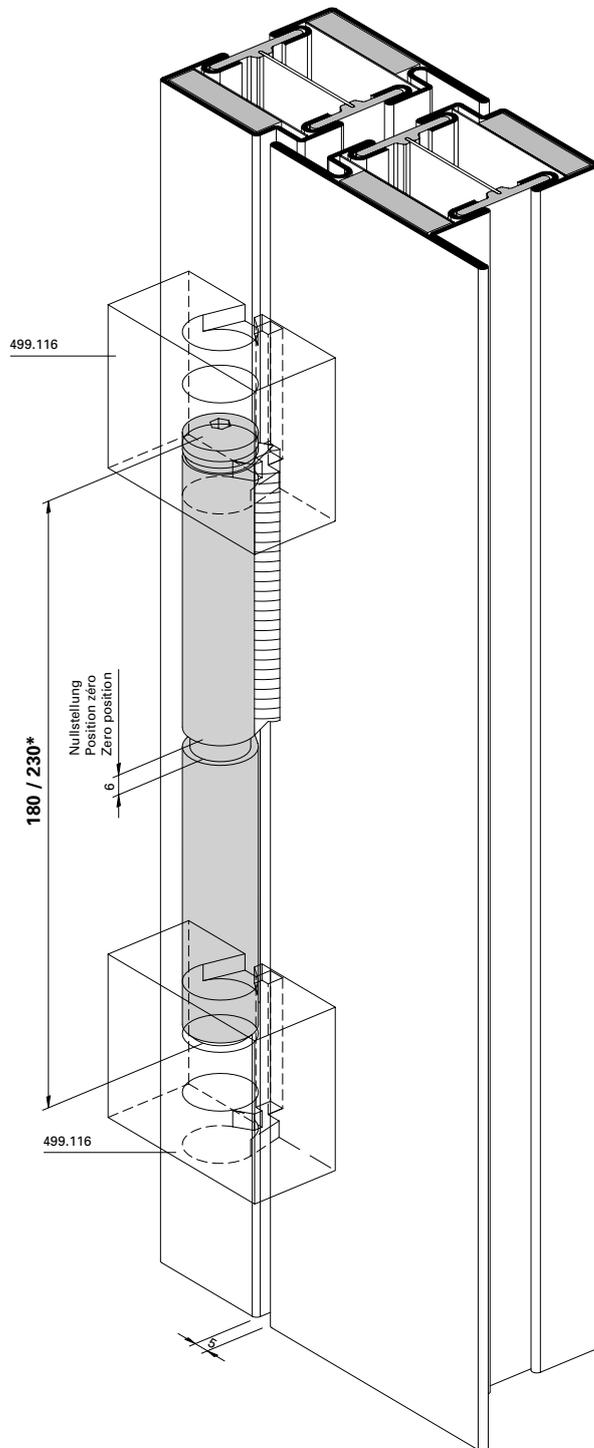

550.276  
555.227  
555.261  
555.268\*

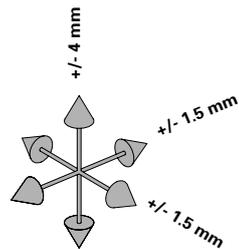

550.229  
555.226  
555.260  
555.267\*

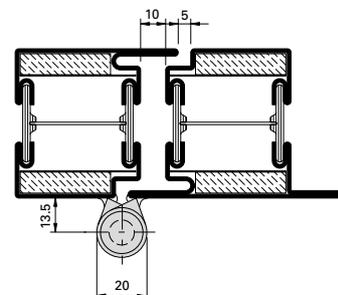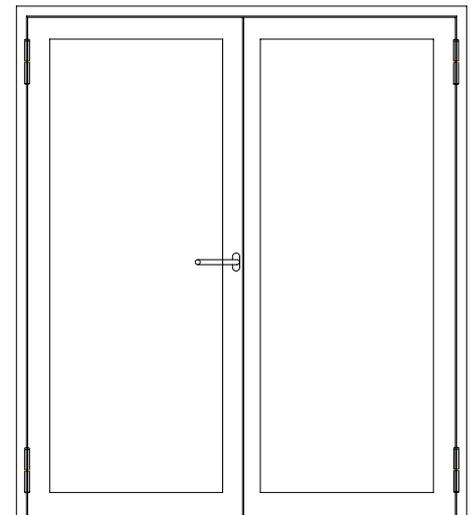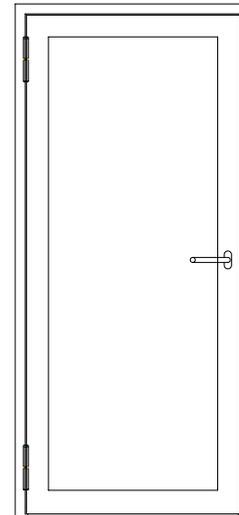

Einbau mit 499.114 / 499.116

Montage avec 499.114 / 499.116

Installation with 499.114 / 499.116

Empfehlung Türflügelgewichte für Jansen-Bänder siehe Kapitel «Verarbeitungshilfen und technische Hinweise»


Recommandation des poids du vantail pour les paumelles Jansen voir chapitre «Outils d'usage et conseils techniques».

Recommendation leaf weight for the Jansen hinges see chapter «Assembly tools and technical data».

**Bandsicherung 556.094**  
**Anschweissbänder**

**Protection pour paumelle 556.094**  
**Paumelles à souder**




**Hinge fixing 556.094**  
**Weld-on hinges**

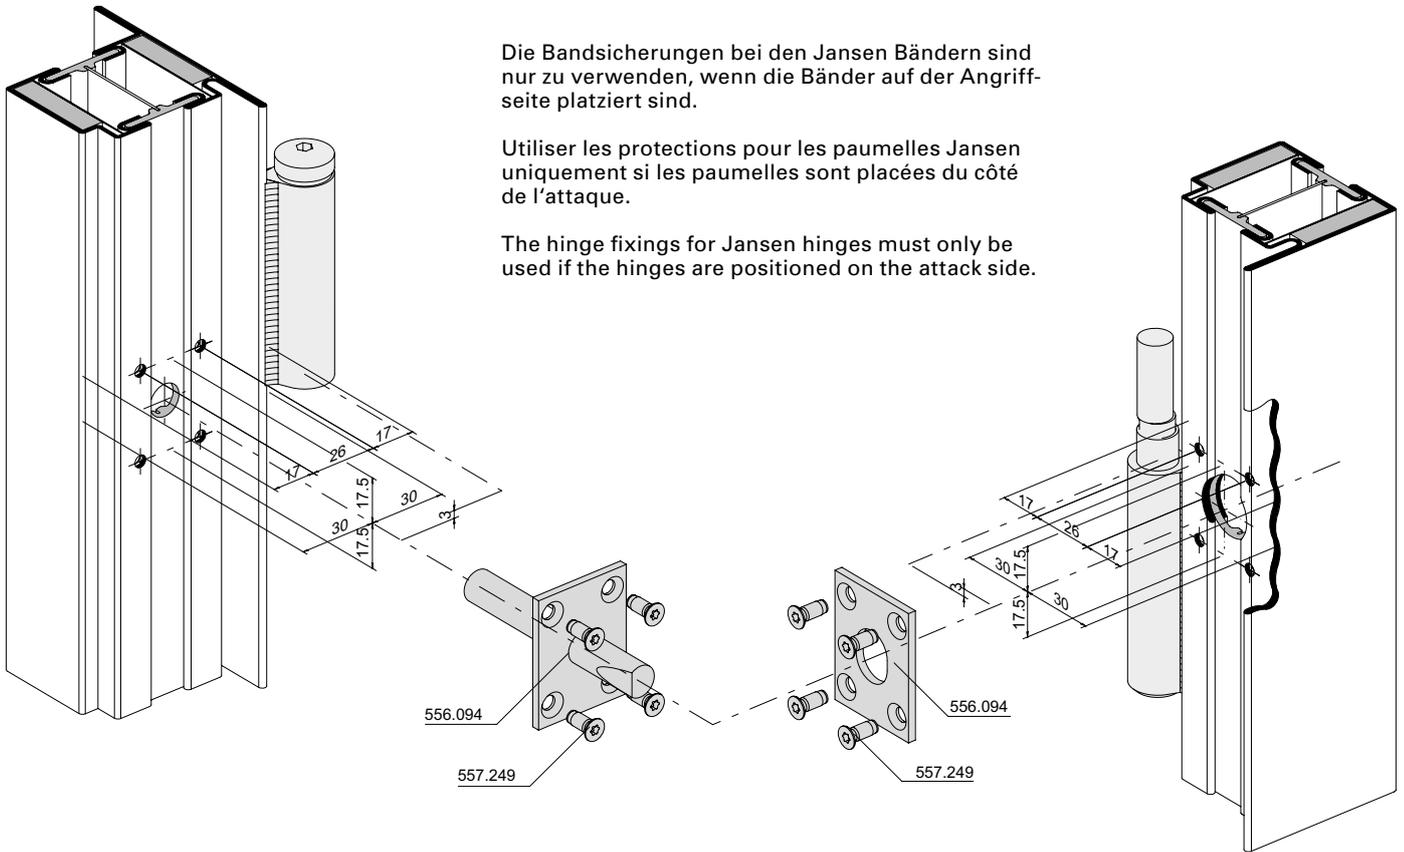

Die Bandsicherungen bei den Jansen Bändern sind nur zu verwenden, wenn die Bänder auf der Angriffsseite platziert sind.

Utiliser les protections pour les paumelles Jansen uniquement si les paumelles sont placées du côté de l'attaque.

The hinge fixings for Jansen hinges must only be used if the hinges are positioned on the attack side.

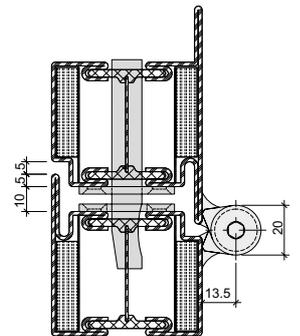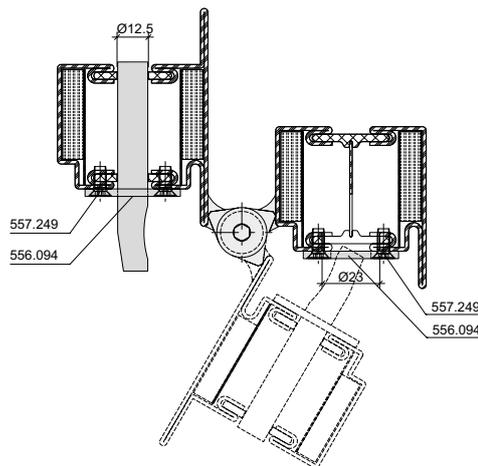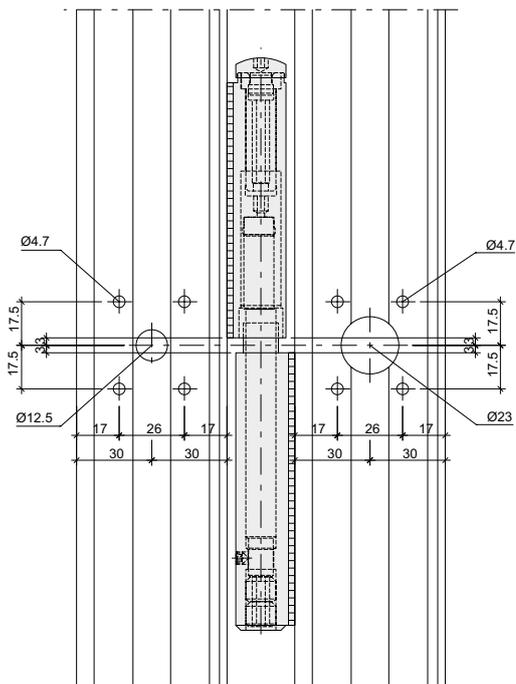

**3D Anschraubband**


555.570 / 555.571 / 555.572 / 555.573  
 555.536 / 555.537 / 555.538 / 555.539

**Paumelle à visser 3D**

555.570 / 555.571 / 555.572 / 555.573  
 555.536 / 555.537 / 555.538 / 555.539

**3D Screw-on hinge**

555.570 / 555.571 / 555.572 / 555.573  
 555.536 / 555.537 / 555.538 / 555.539

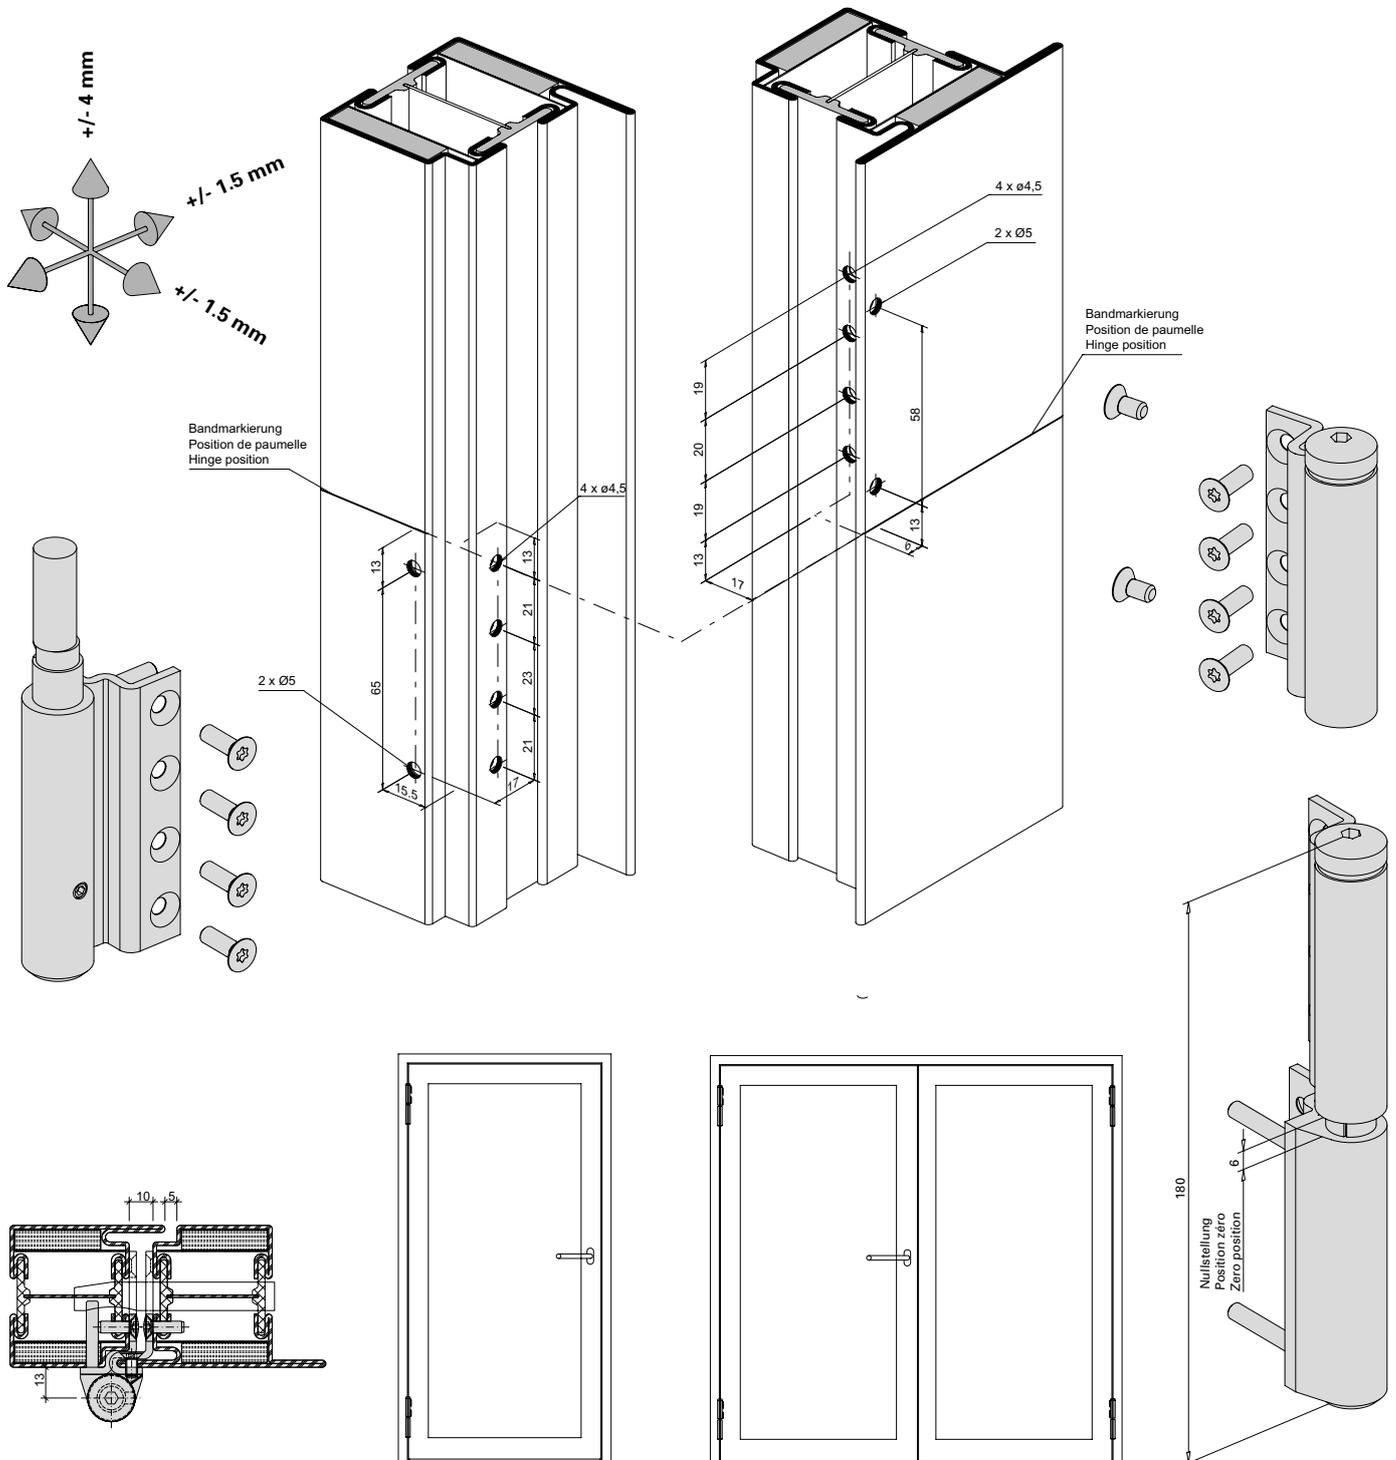

Einbau mit 499.399

Montage avec 499.399

Installation with 499.399

Empfehlung Türflügelgewichte für Jansen-Bänder siehe Kapitel «Verarbeitungshilfen und technische Hinweise»


Recommandation des poids du vantail pour les paumelles Jansen voir chapitre «Outils d'usage et conseils techniques».

Recommendation leaf weight for the Jansen hinges see chapter «Assembly tools and technical data».

**Bandsicherung 556.094**  
**Anschraubbänder (hier am**  
**Beispiel unten gezeigt)**

**Protection pour paumelle 556.094**  
**Paumelles à visser (montré ici en**  
**utilisant l'exemple ci-dessous)**






**Hinge fixing 556.094**  
**Screw-on hinges (shown here**  
**using the example below)**

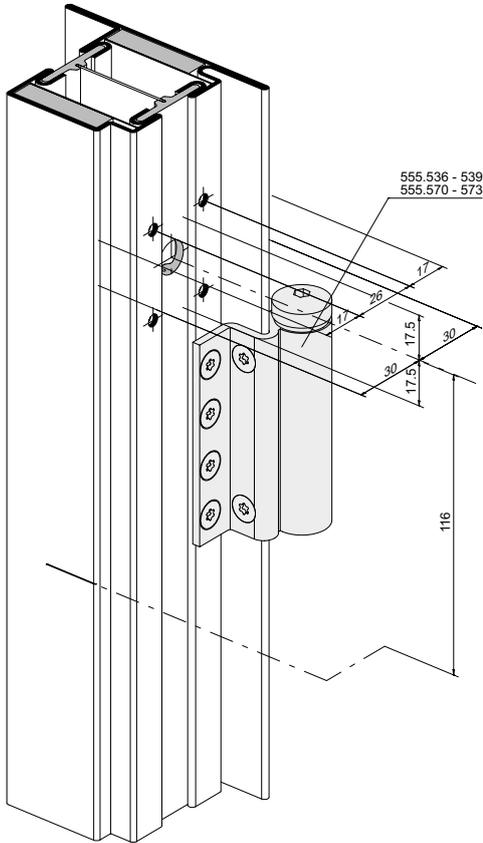

Die Bandsicherungen bei den Jansen Bändern sind nur zu verwenden, wenn die Bänder auf der Angriffsseite platziert sind.

Utiliser les protections pour les paumelles Jansen uniquement si les paumelles sont placées du côté de l'attaque.



The hinge fixings for Jansen hinges must only be used if the hinges are positioned on the attack side.

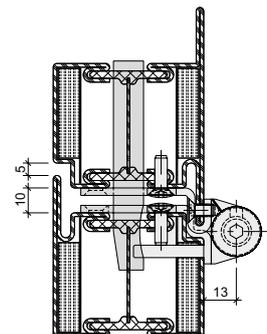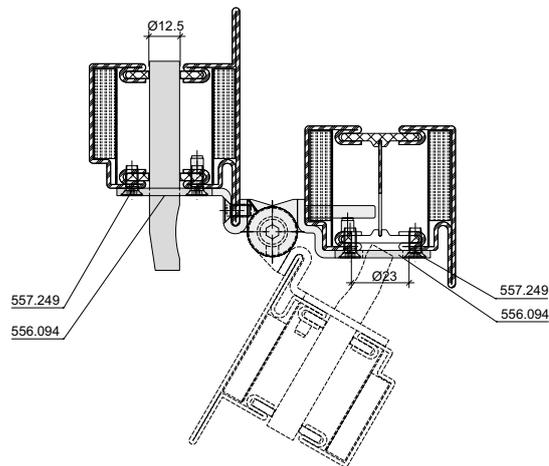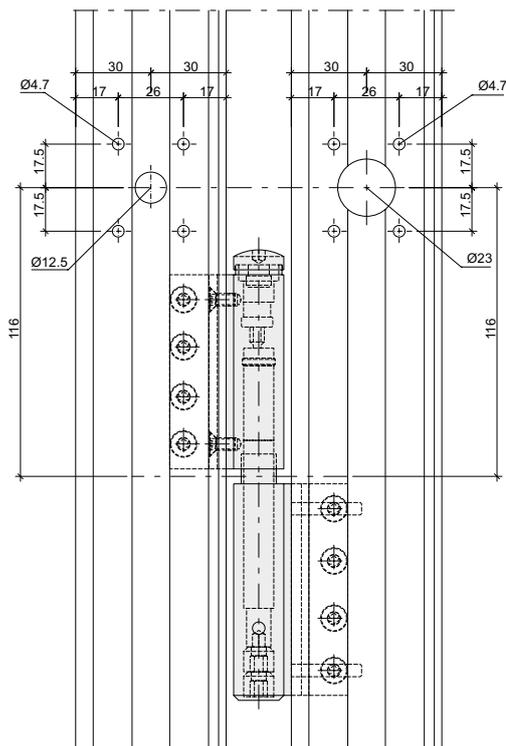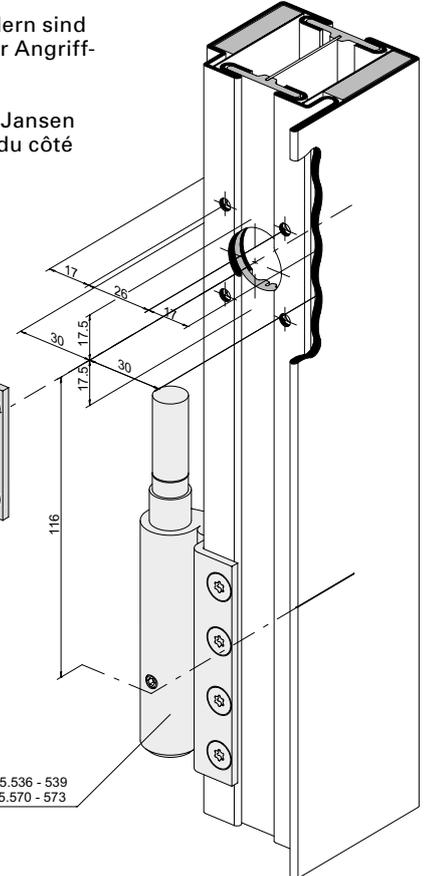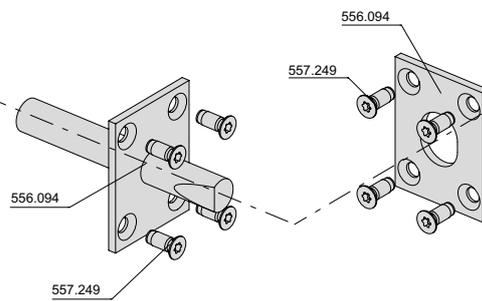

**3D Anschraubband**  
**(Achsabstand 36 mm)**  
 555.656 - 555.659

**Paumelle à visser 3D**  
**(Entraxe 36 mm)**  
 555.656 - 555.659

**3D Screw-on hinge**  
**(Hinge pin distance 36 mm)**  
 555.656 - 555.659

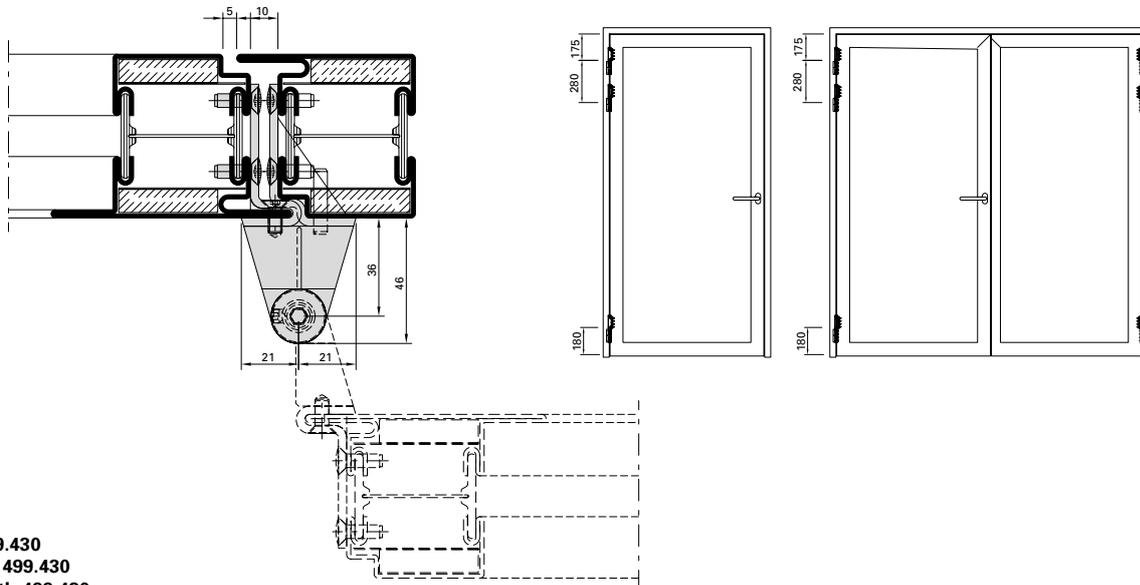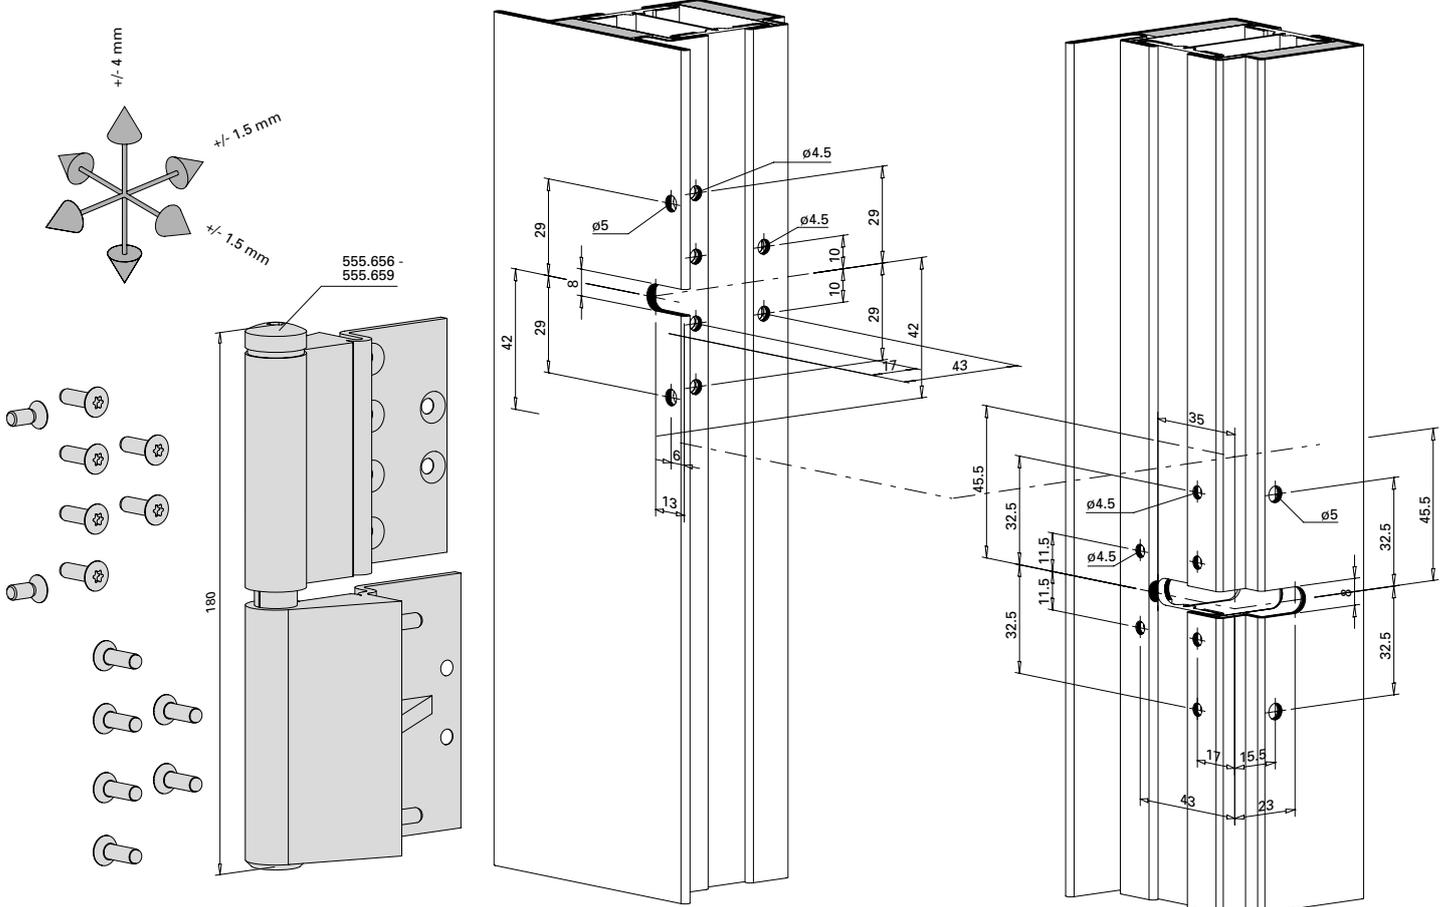

Einbau mit 499.430  
 Montage avec 499.430  
 Installation with 499.430

**Bandsicherung 556.094**  
**Anschraubbänder (hier am**  
**Beispiel unten gezeigt)**


**Protection pour paumelle 556.094**  
**Paumelles à visser (montré ici en**  
**utilisant l'exemple ci-dessous)**

**Hinge fixing 556.094**  
**Screw-on hinges (shown here**  
**using the example below)**

Die Bandsicherungen bei den Jansen Bändern sind nur zu verwenden, wenn die Bänder auf der Angriffsseite platziert sind.

Utiliser les protections pour les paumelles Jansen uniquement si les paumelles sont placées du côté de l'attaque.






The hinge fixings for Jansen hinges must only be used if the hinges are positioned on the attack side.

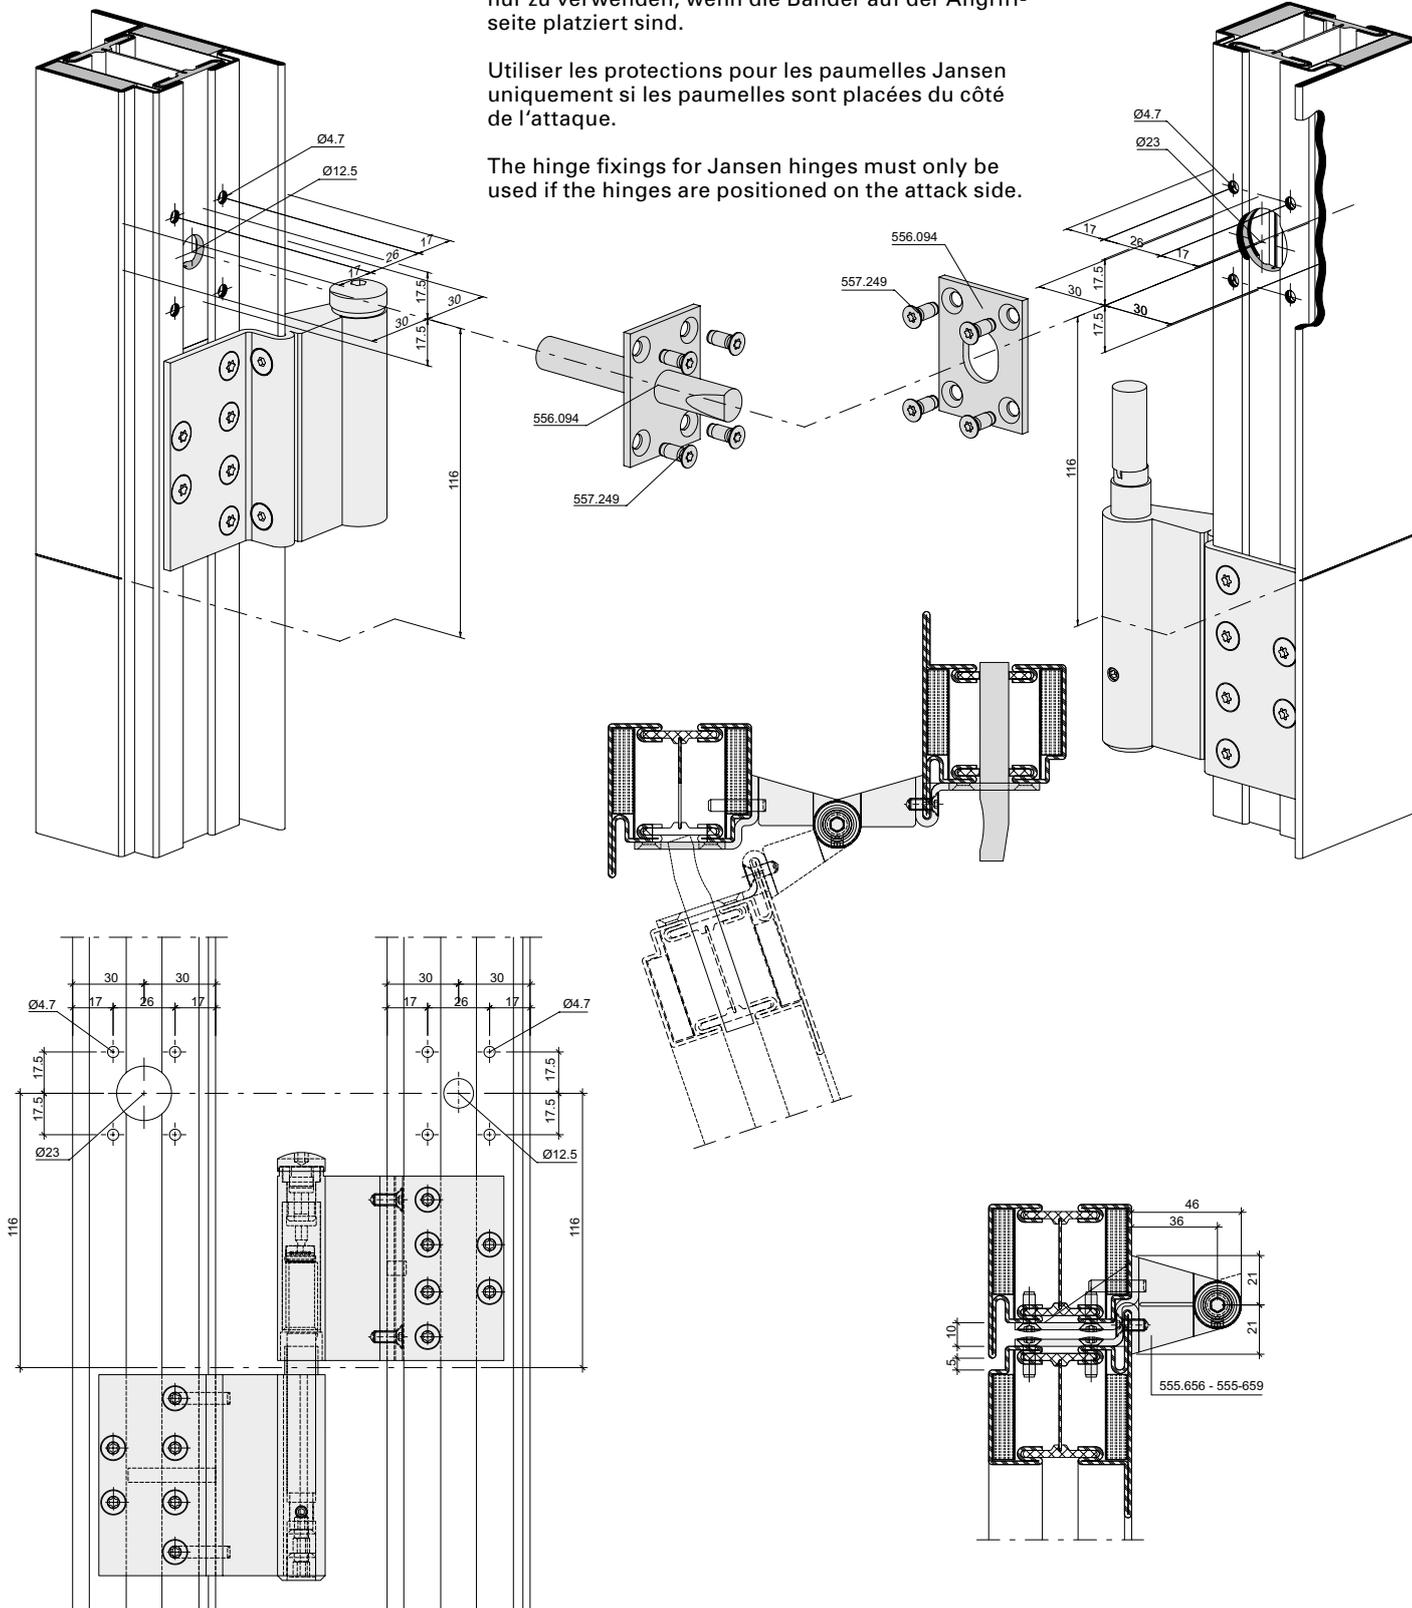


**Verdeckt liegendes 3D Anschraubband**  
 555.024 / 555.025

**Paumelle à visser 3D non apparente**  
 555.024 / 555.025

**Concealed 3D screw-on hinge**  
 555.025 / 555.025

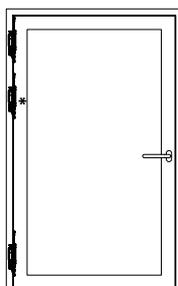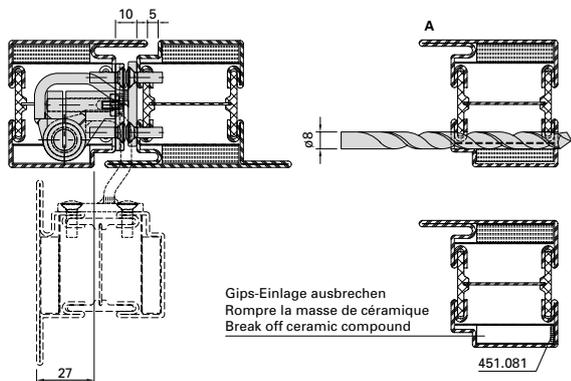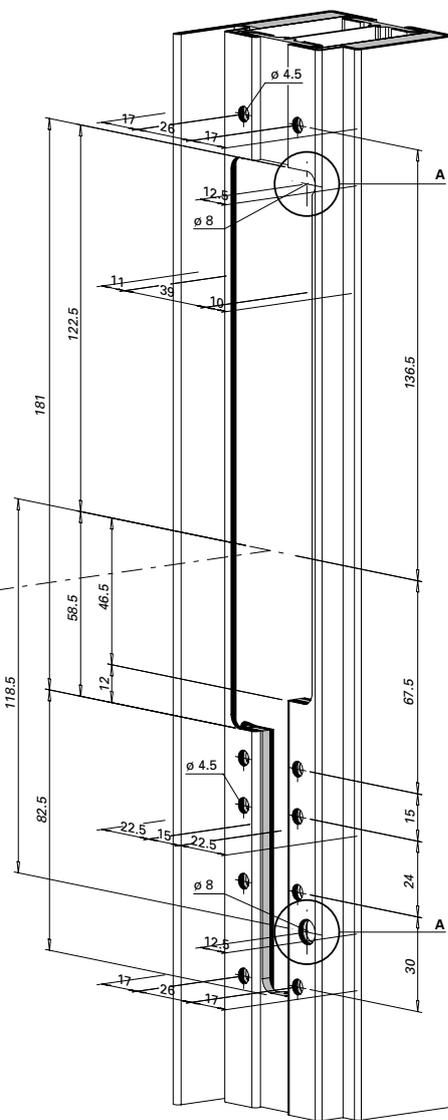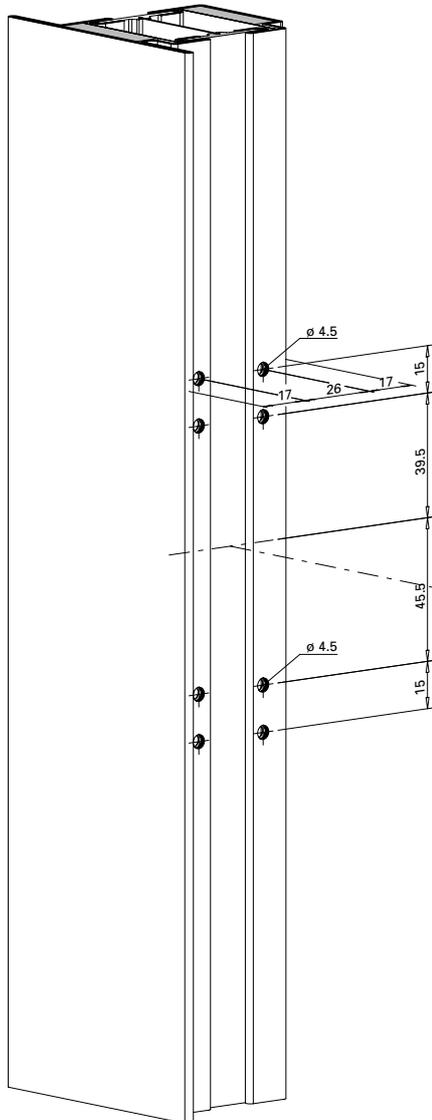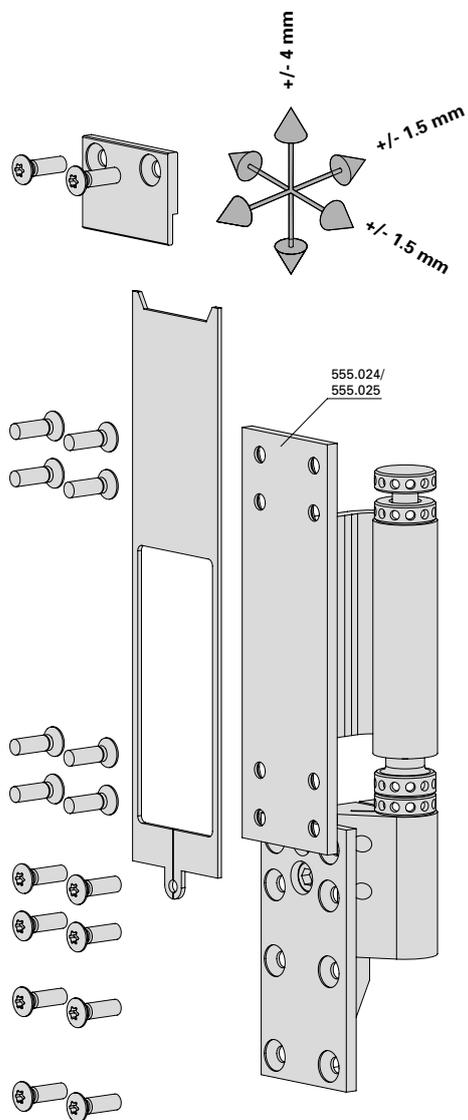

\* optional  
 \* au choix  
 \* optional








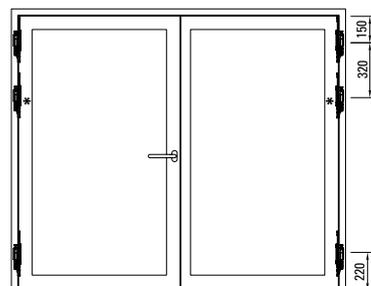


Einbau mit 499.432  
 Montage avec 499.432  
 Installation with 499.432

Falzsicherungsstift 555.129

Boulon de sécurité de feuillure 555.129


Rebate fixing pin 555.129

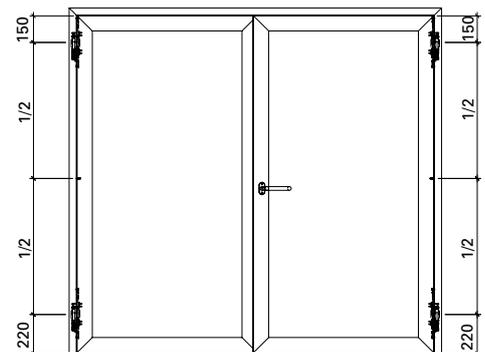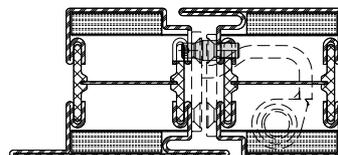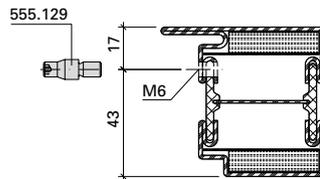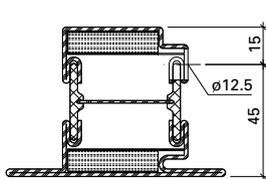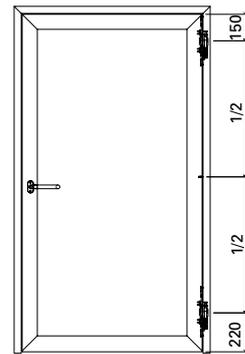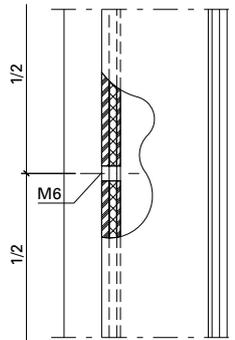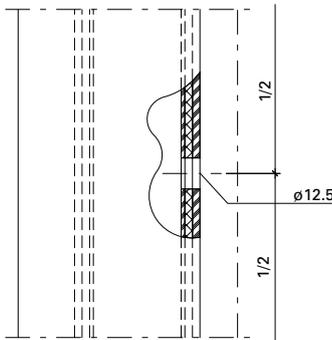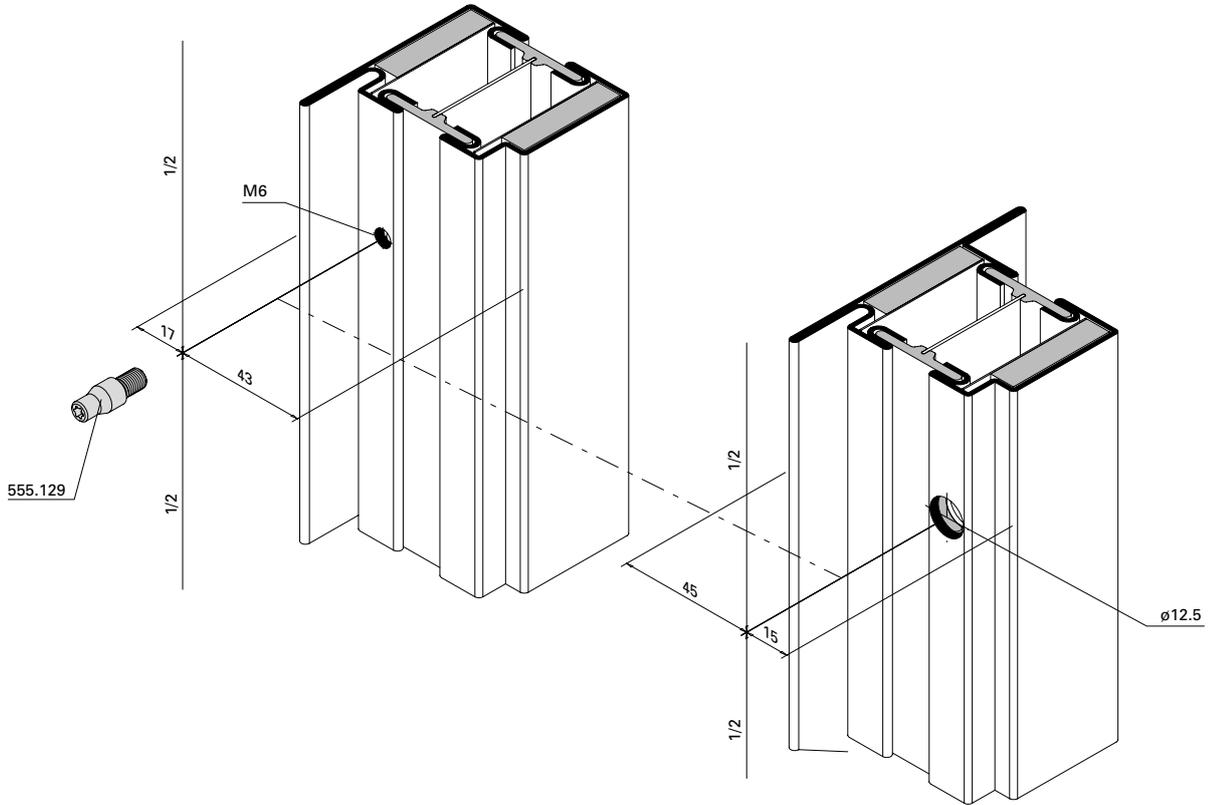

**Höhen- und seitenverstellbares  
 Anschraubband 550.250 / 550.286**

**Paumelle à visser réglable en hauteur  
 et latéralement 550.250 / 550.286**

**Screw-on hinge, adjustable vertically  
 and laterally 550.250 / 550.286**

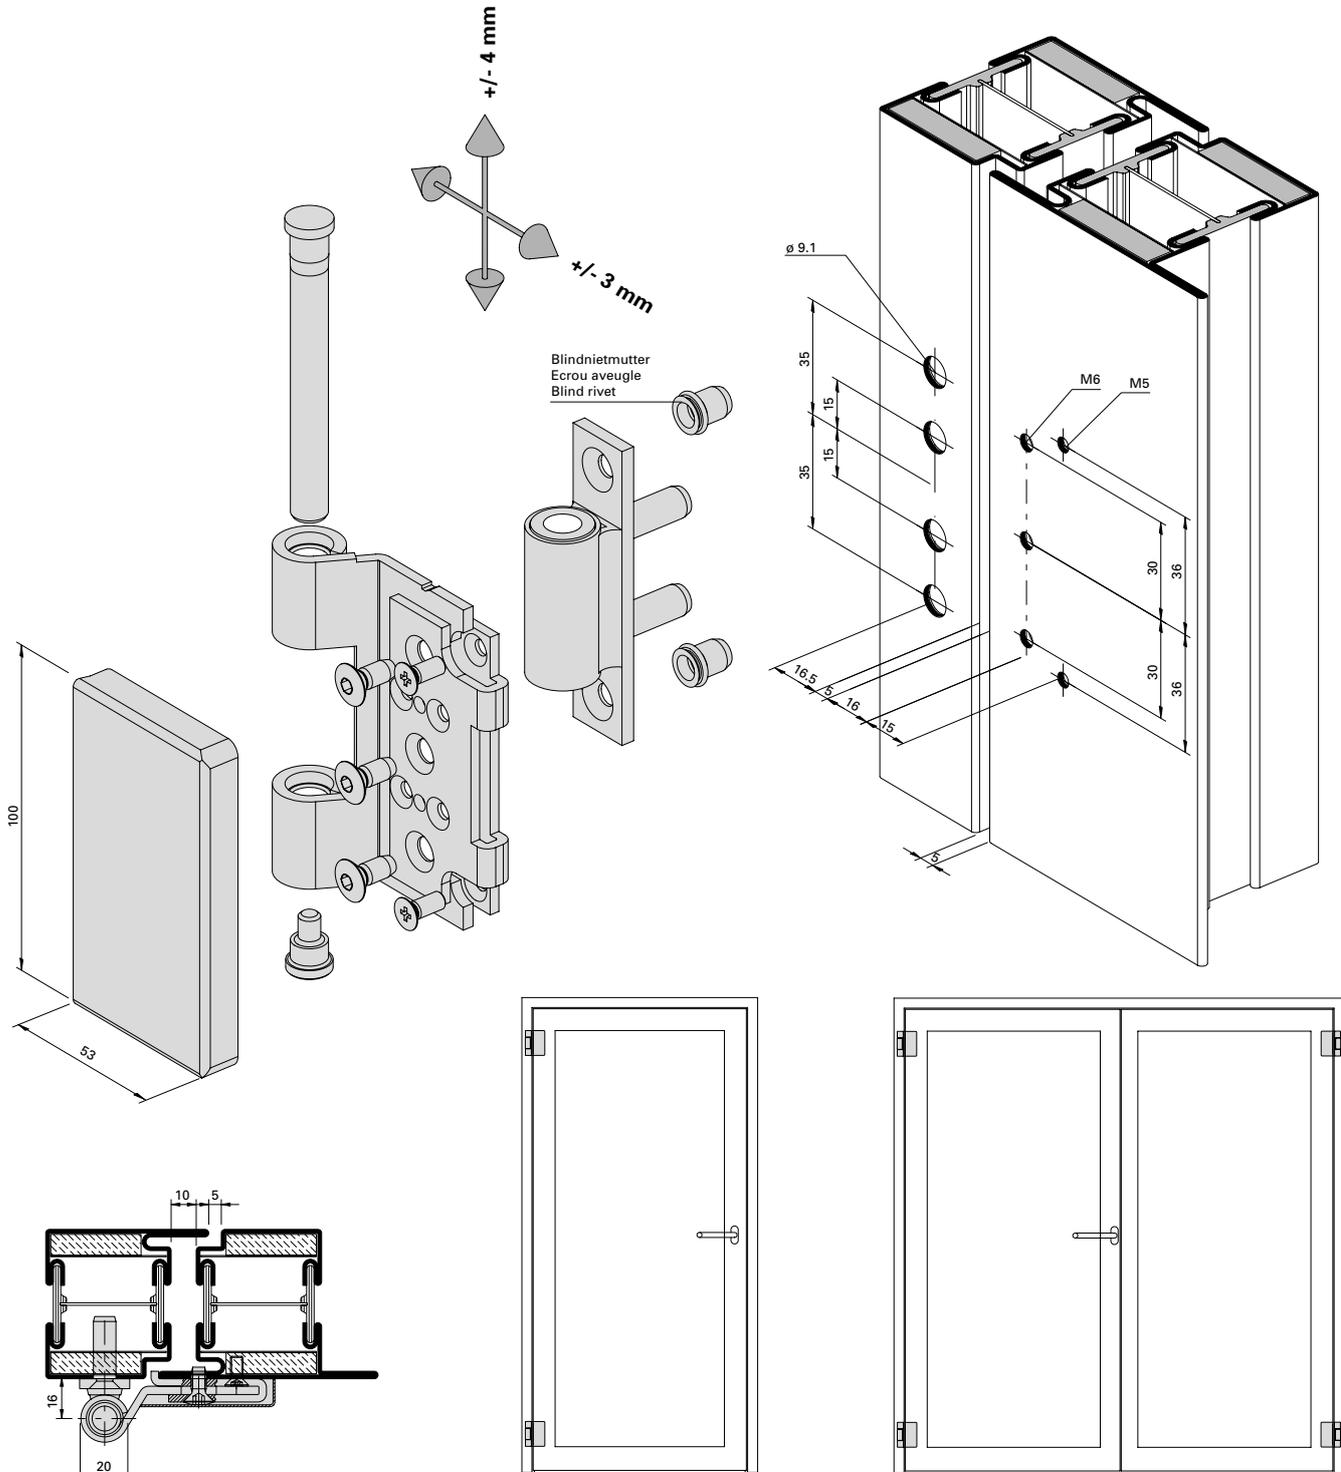

Einbau mit 499.115


Montage avec 499.115

Installation with 499.115

**Bandsicherung 556.095**  
**Anschraubbänder**

**Protection pour paumelle 556.095**  
**Paumelles à visser**

**Hinge fixing 556.095**  
**Screw-on hinges**







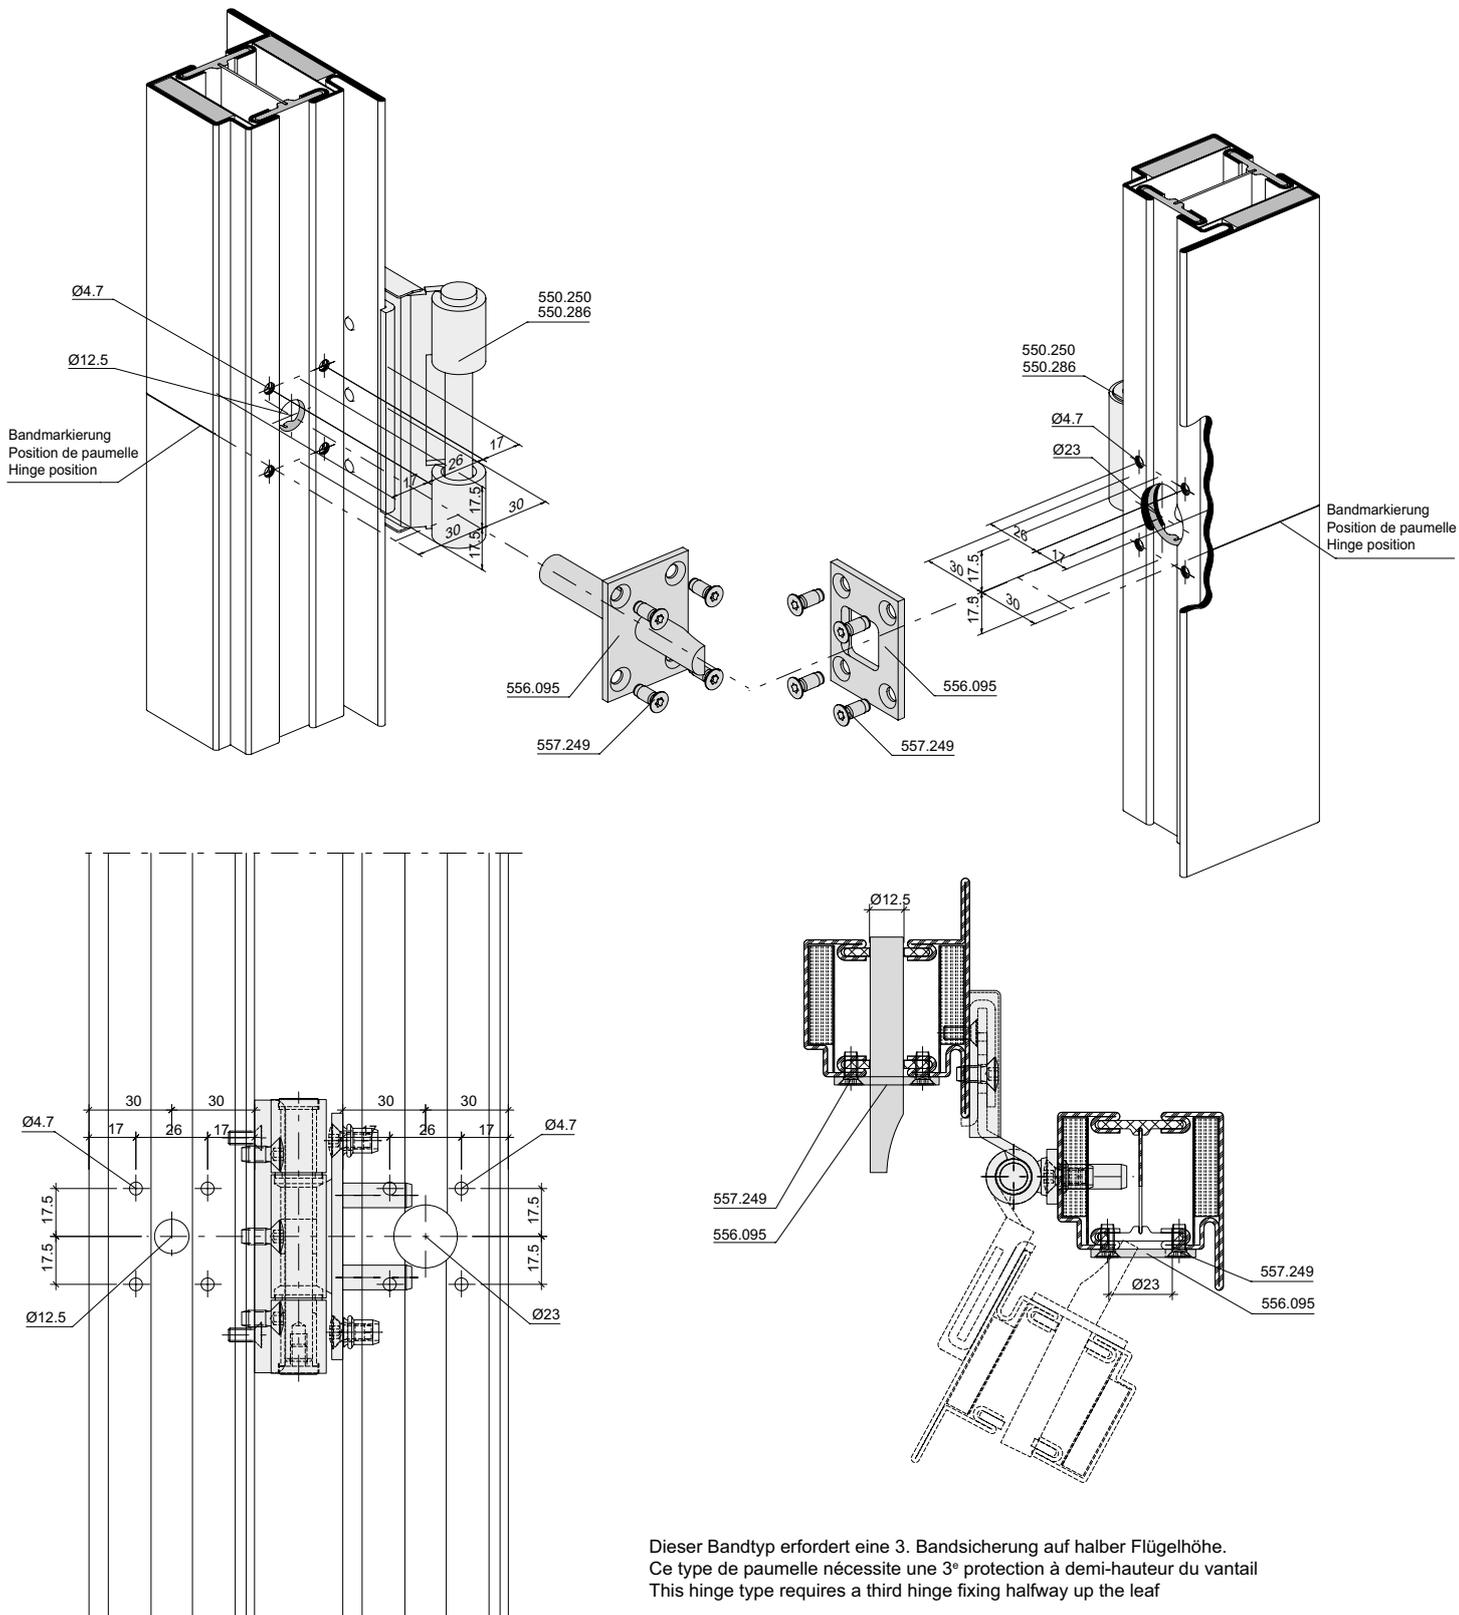


Dieser Bandtyp erfordert eine 3. Bandsicherung auf halber Flügelhöhe.  
 Ce type de paumelle nécessite une 3<sup>e</sup> protection à demi-hauteur du vantail  
 This hinge type requires a third hinge fixing halfway up the leaf

Zapfenband 550.399

Pivot du haut à souder 550.399




Top pivot hinge 550.399

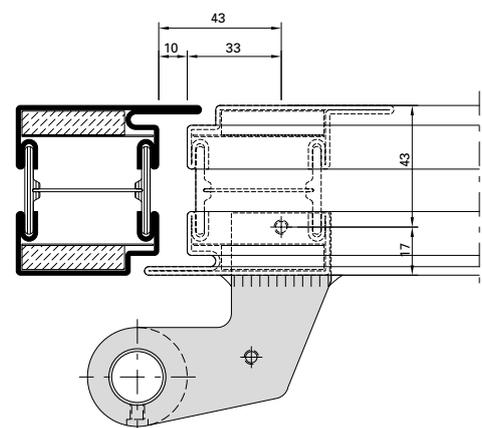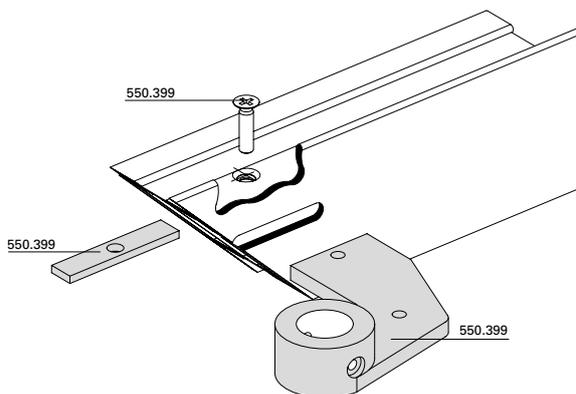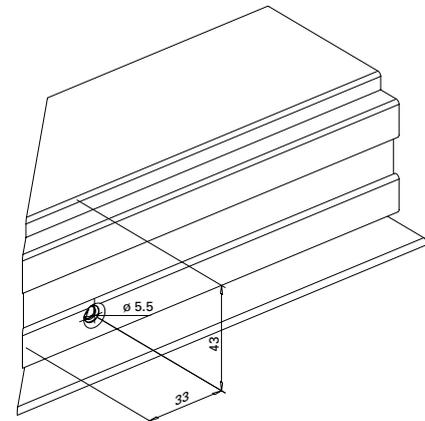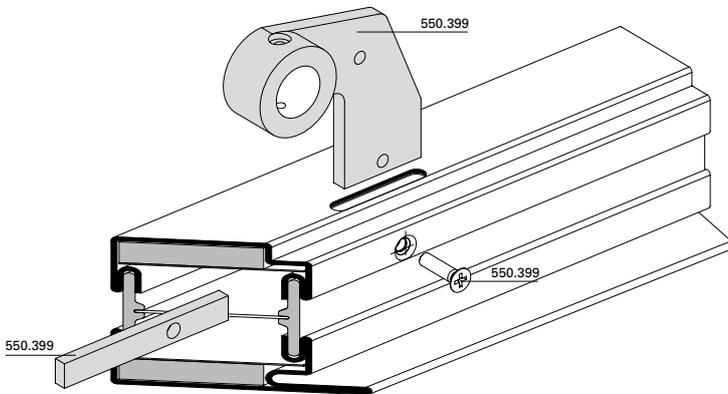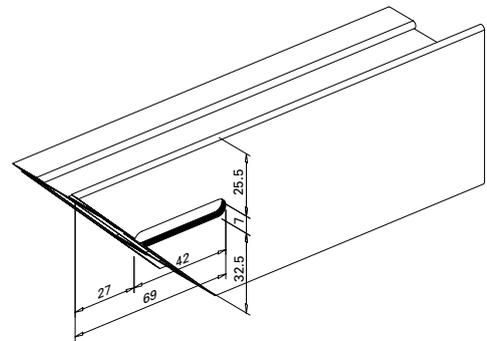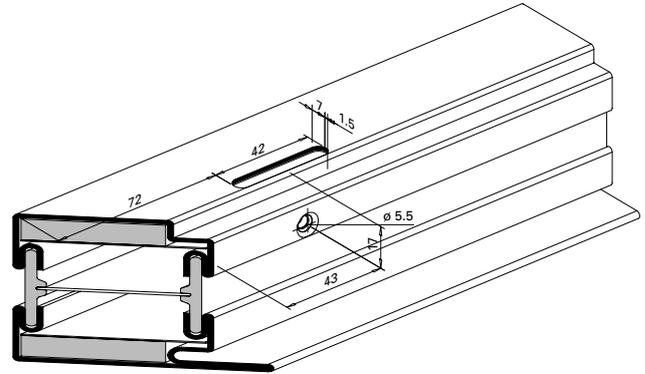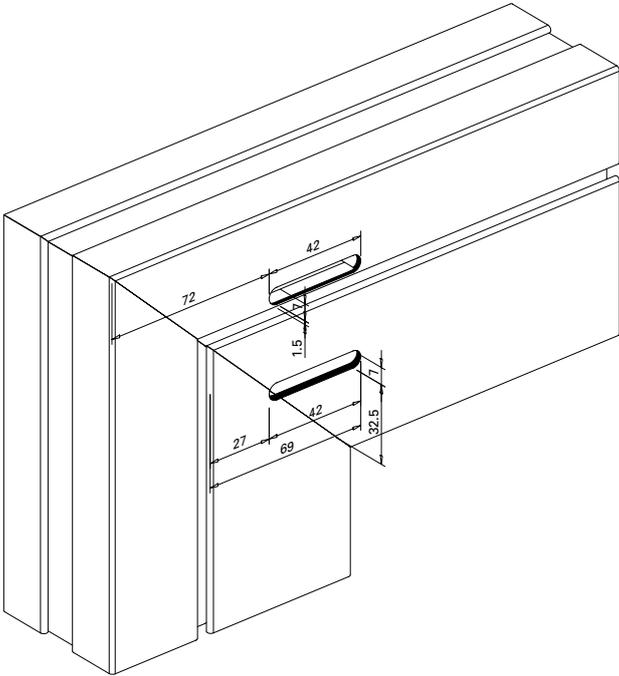

**Zapfenband 550.399**

**Pivot du haut à souder 550.399**



**Top pivot hinge 550.399**

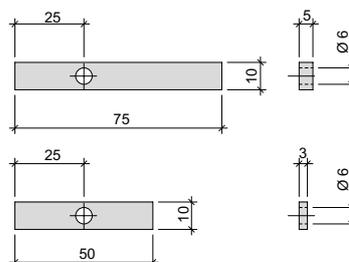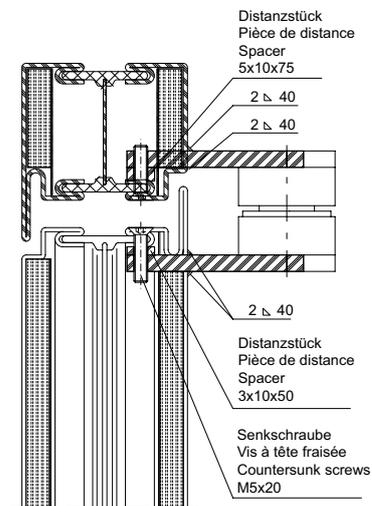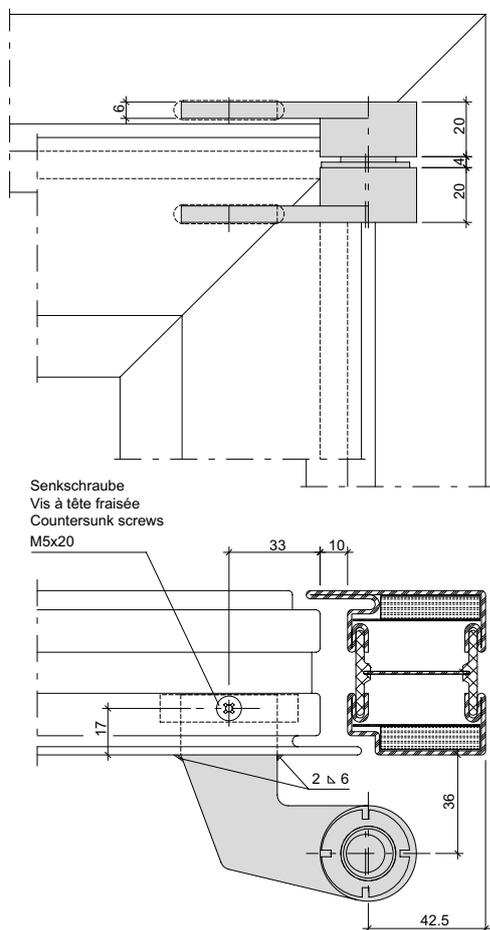

Verstellbereich:  
 Seite: ± 2 mm  
 Tiefe: ± 2 mm  
 (Anpressdruck)

Plage de réglage:  
 Latérale: ± 2 mm  
 Profondeur: ± 2 mm  
 (Pression de serrage)




Range of adjustment:  
 Side: ± 2 mm  
 Depth: ± 2 mm  
 (contact pressure)

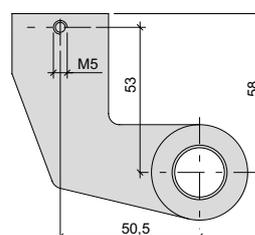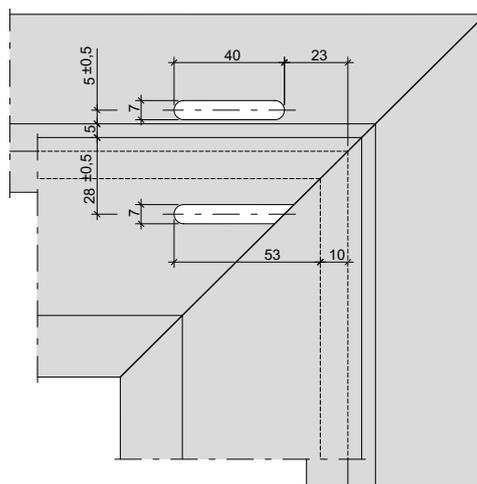

**Zapfenband 550.399**

**Pivot du haut à souder 550.399**

**Top pivot hinge 550.399**

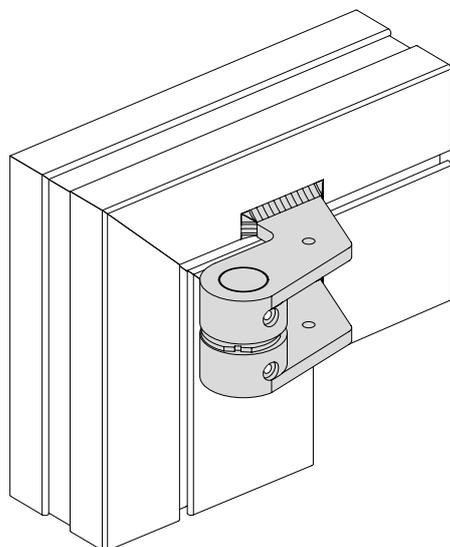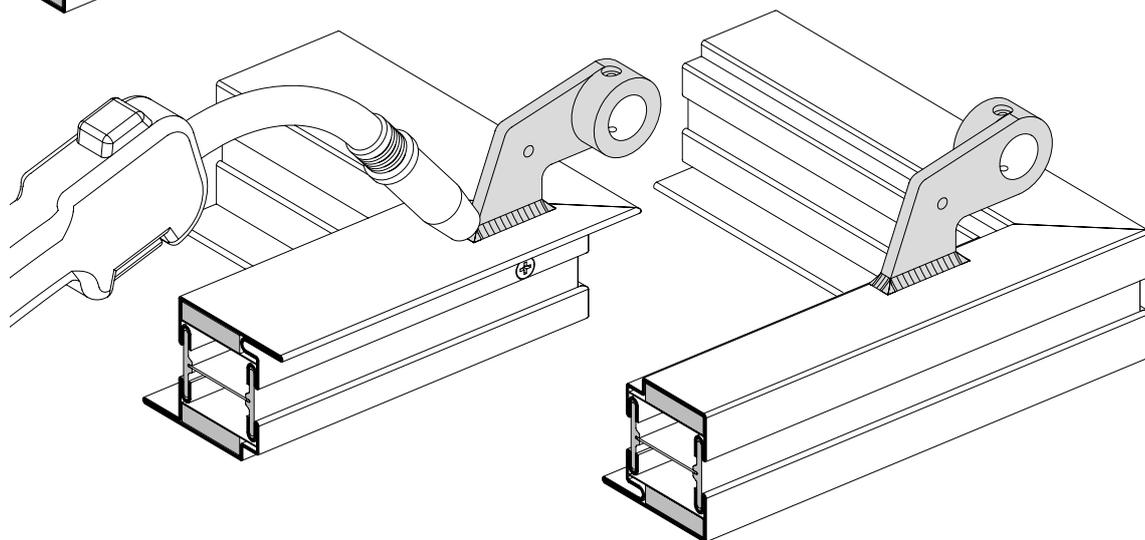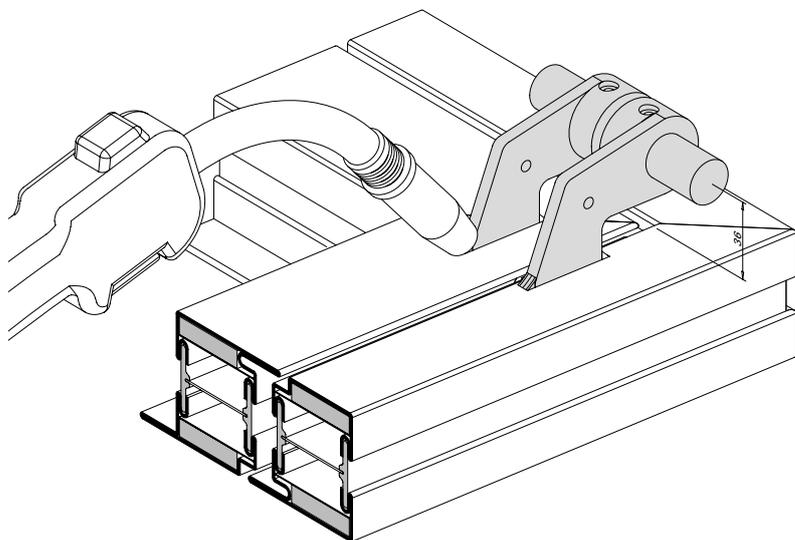

1. Distanzstück einschieben
2. Zapfenband verschrauben (Senkschrauben M 5x20)
3. Blend- und Flügelrahmen heften und schweißen
4. Flügelrahmen und Blendrahmen ausrichten
5. Bolzen  $\varnothing$  20 mm durch Bandteile stecken und Band auf Abstand 36 mm ausrichten
6. Bandteile anschweißen



1. Introduire les pièces de distances
2. Visser le pivot (vis à tête conique M 5x20)
3. Pointer et souder les cadres dormant et ouvrant
4. Aligner le cadre ouvrant dans le cadre dormant
5. Introduire le boulon  $\varnothing$  20 mm dans les éléments de la paumelle et aligner la paumelle à 36 mm de distance
6. Souder les éléments de la paumelle

1. Insert spacer block
2. Screw pivot hinge together (countersunk screw M 5x20)
3. Tack and weld outer frame and leaf frame
4. Align the outer and leaf frames
5. Insert bolt  $\varnothing$  20 mm through hinge part and position hinge at distance of 36 mm
6. Weld the hinge elements



**Türhebel 550.398**  
**für Bodentürschliesser**

**Bras du bas 550.398**  
**pour ferme-porte de sol**

**Door lever 550.398 for floor spring**

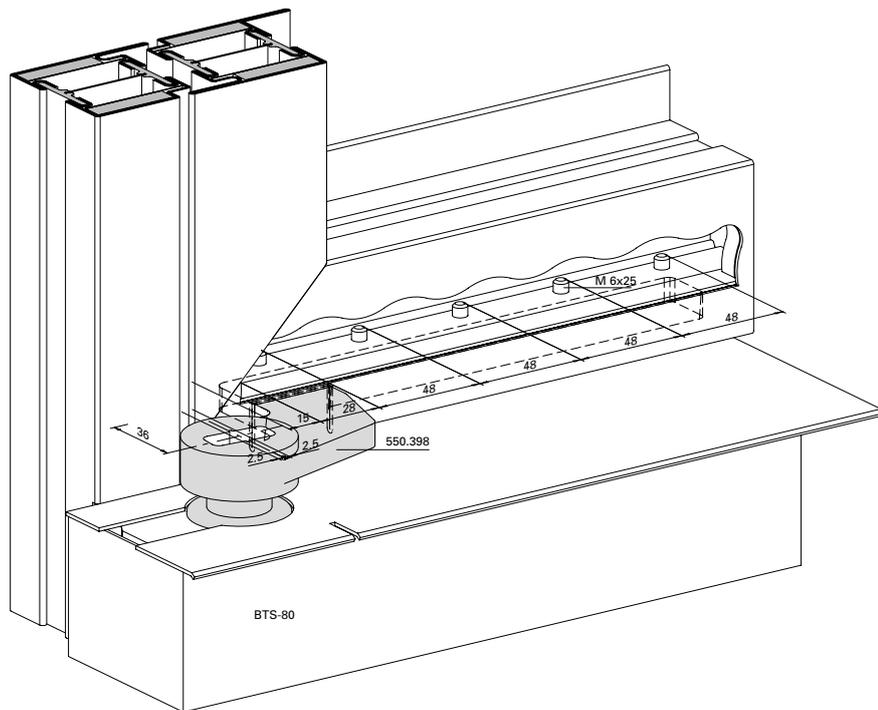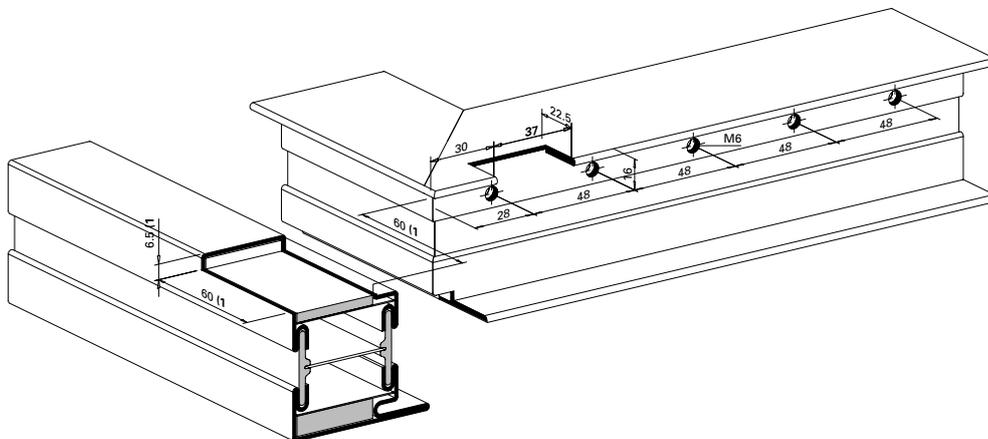



- 1) Masse sind abhängig von Bodentürschliesser
- 1) Les dimensions dépendent du ferme-porte au sol
- 1) Distances depend on the floor spring
- 2) Länge der Steckachse ist abhängig von der Art und Lage des Bodentürschliessers
- 2) Dépend du type et de la position du ferme-porte au sol
- 2) Depends on the type and position of the floor door closer

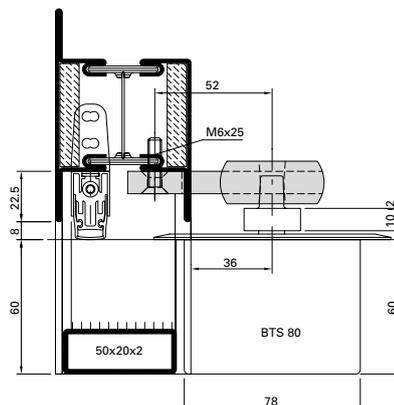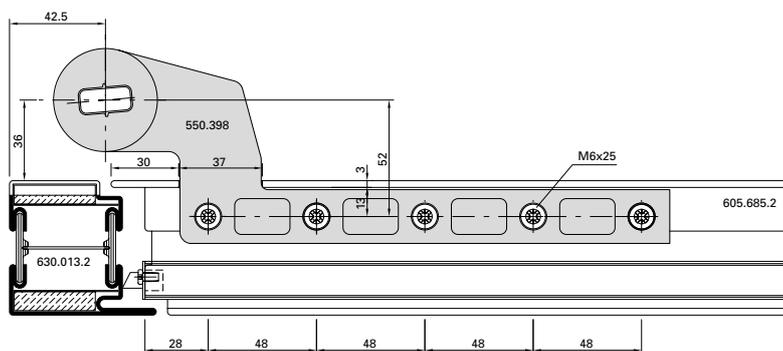



**Türhebel 550.398 für  
 für Bodentürschliesser**

**Bras du bas 550.398 pour  
 pour ferme-porte de sol**

**Door lever 550.398  
 for floor spring**

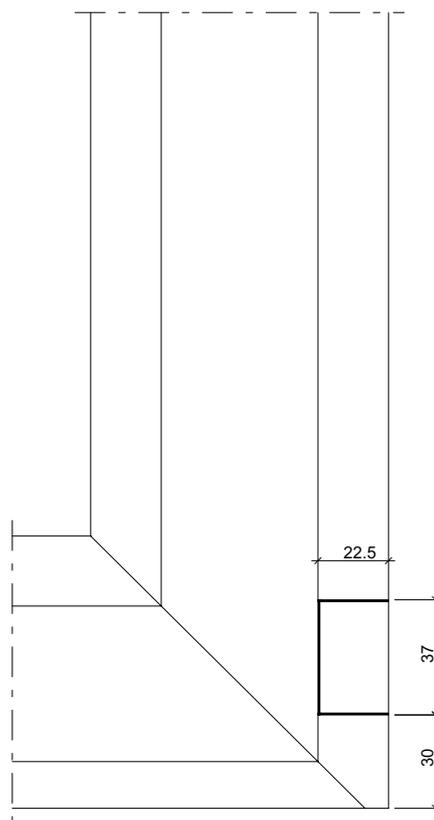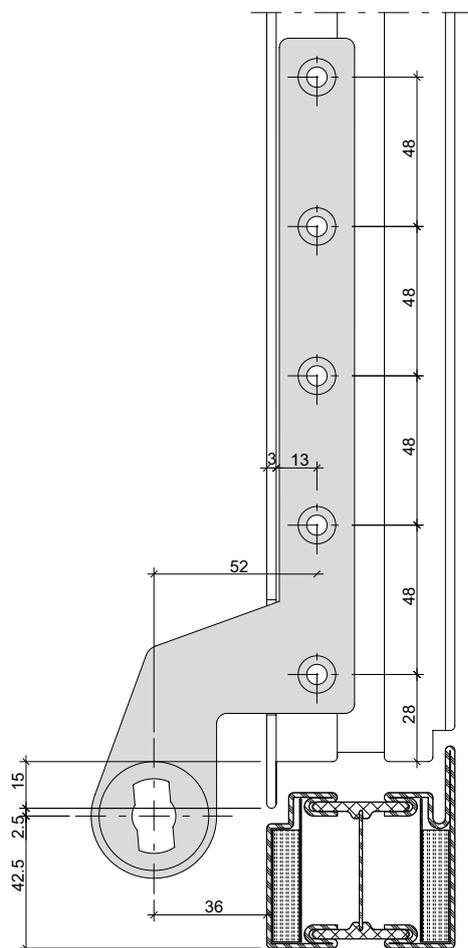





Lappen-Ausklindung  
 Désenclenchement de l'aile  
 Notching for legs

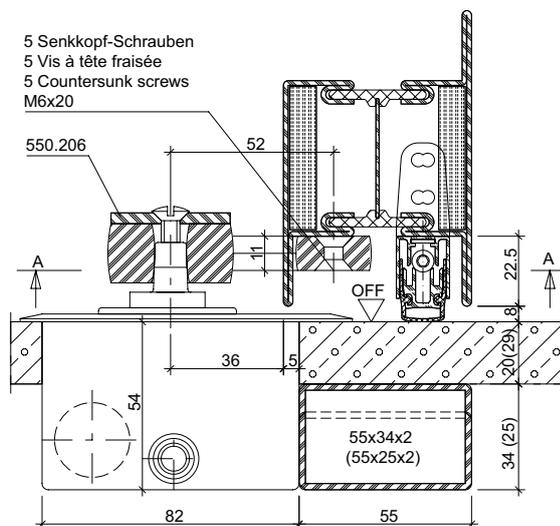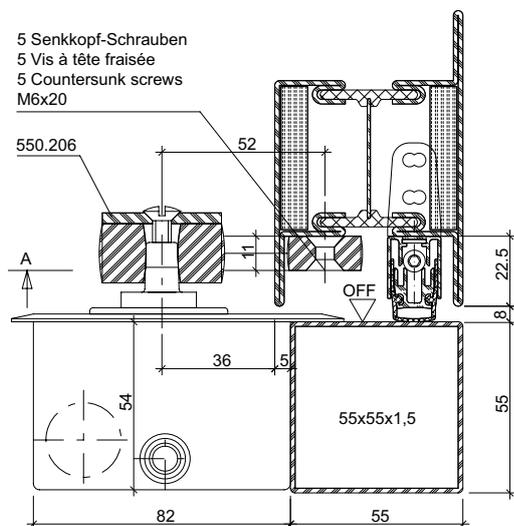

**Türhebel 550.398 für  
 Anschweisslager 550.396/550.397**

**Bras du bas 550.398 pour  
 pivot à souder 550.396/550.397**




**Door lever 550.398 for bottom  
 weld-on pivot hinge 550.396/550.397**

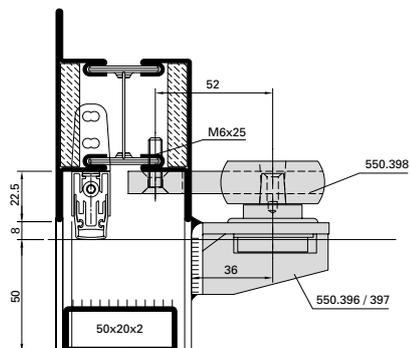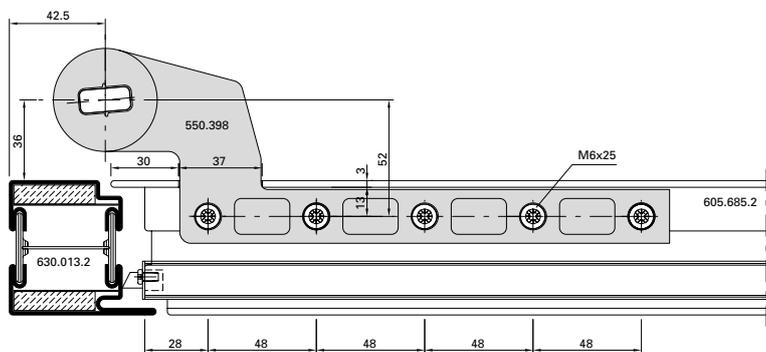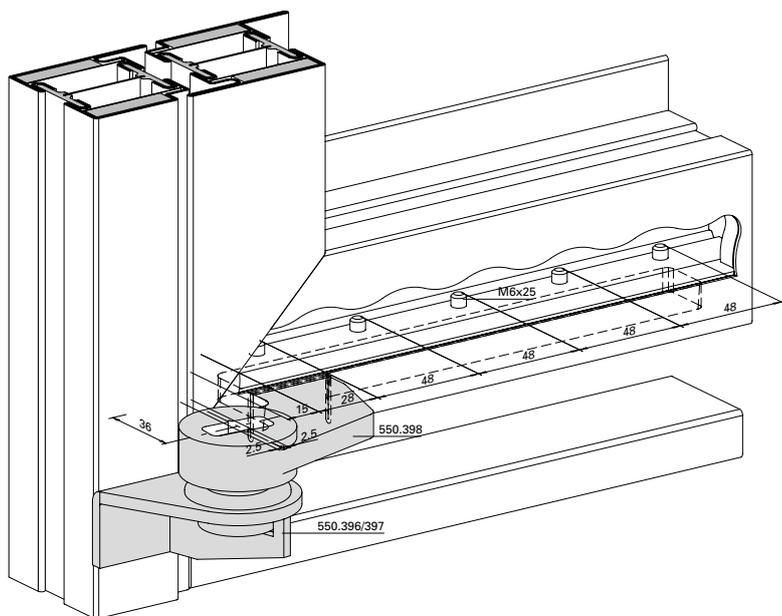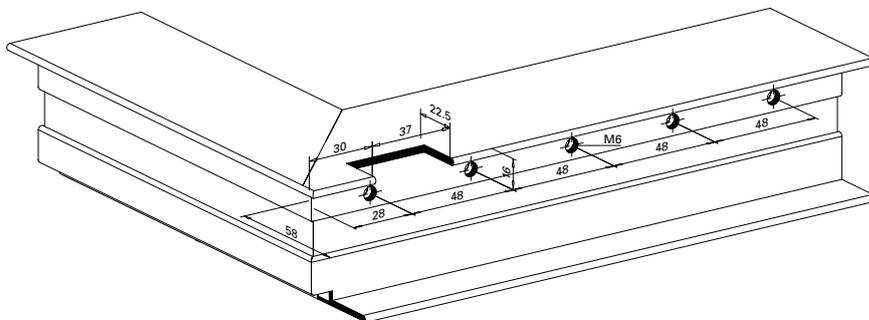

**Türhebel 550.398 für**  
**Anschweisslager 550.396/550.397**

**Bras du bas 550.398 pour**  
**pivot à souder 550.396/550.397**




**Door lever 550.398 for bottom**  
**weld-on pivot hinge 550.396/550.397**

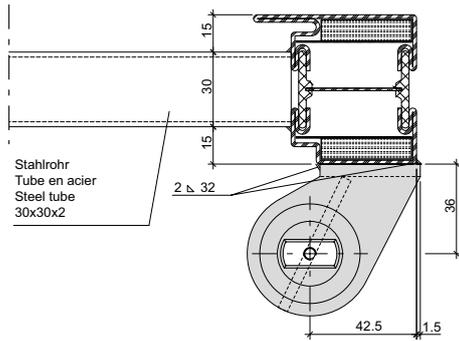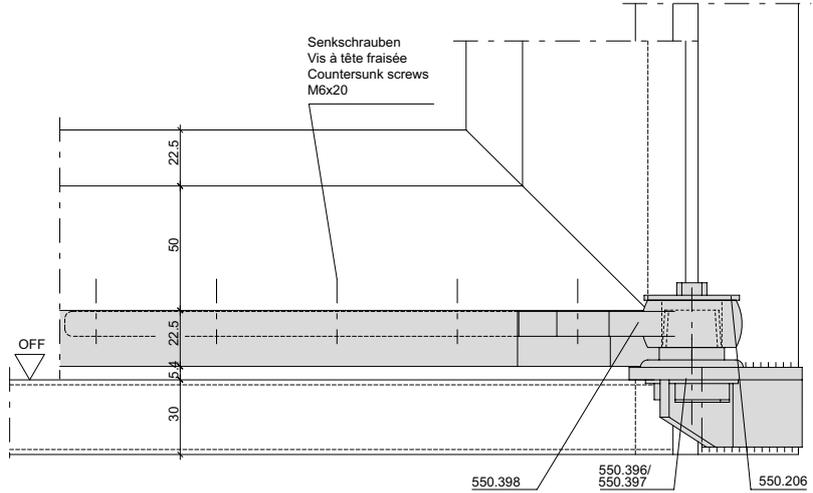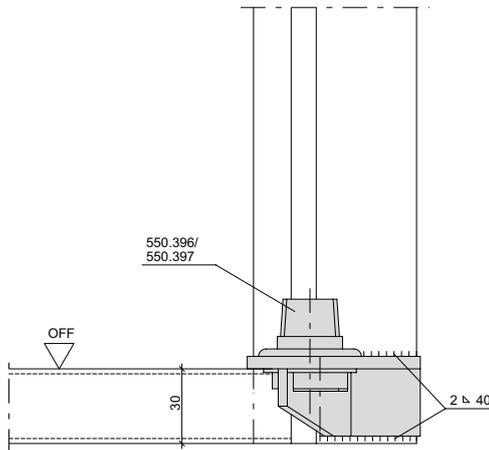

**Bandsicherung 556.094**  
**Zapfenband**

**Protection pour paumelle 556.094**  
**Pivot du haut à souder**






**Hinge fixing 556.094**  
**Top pivot hinge**

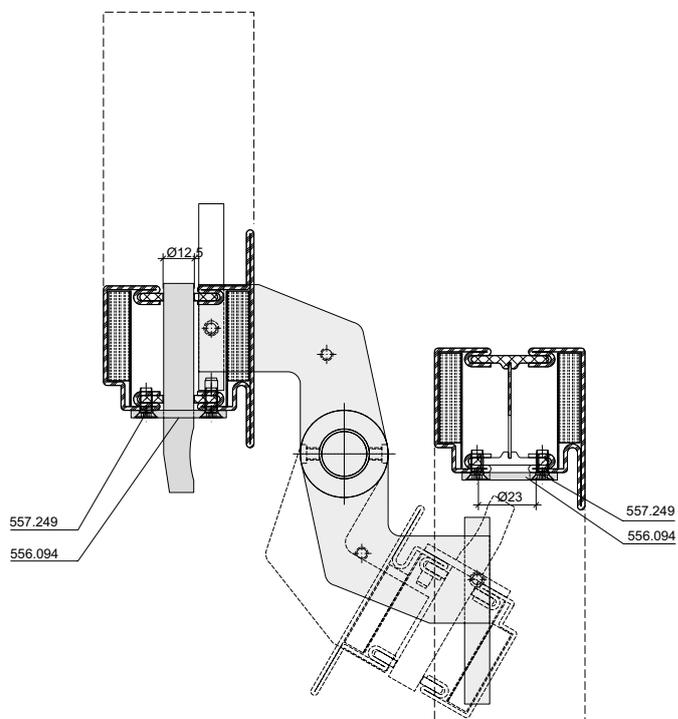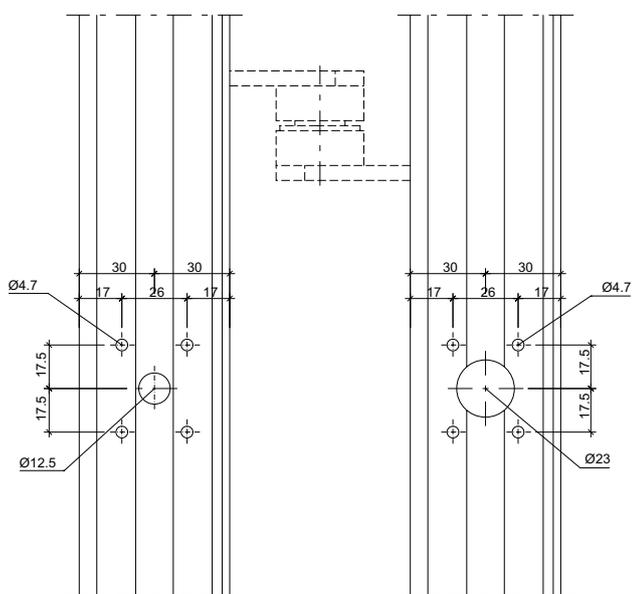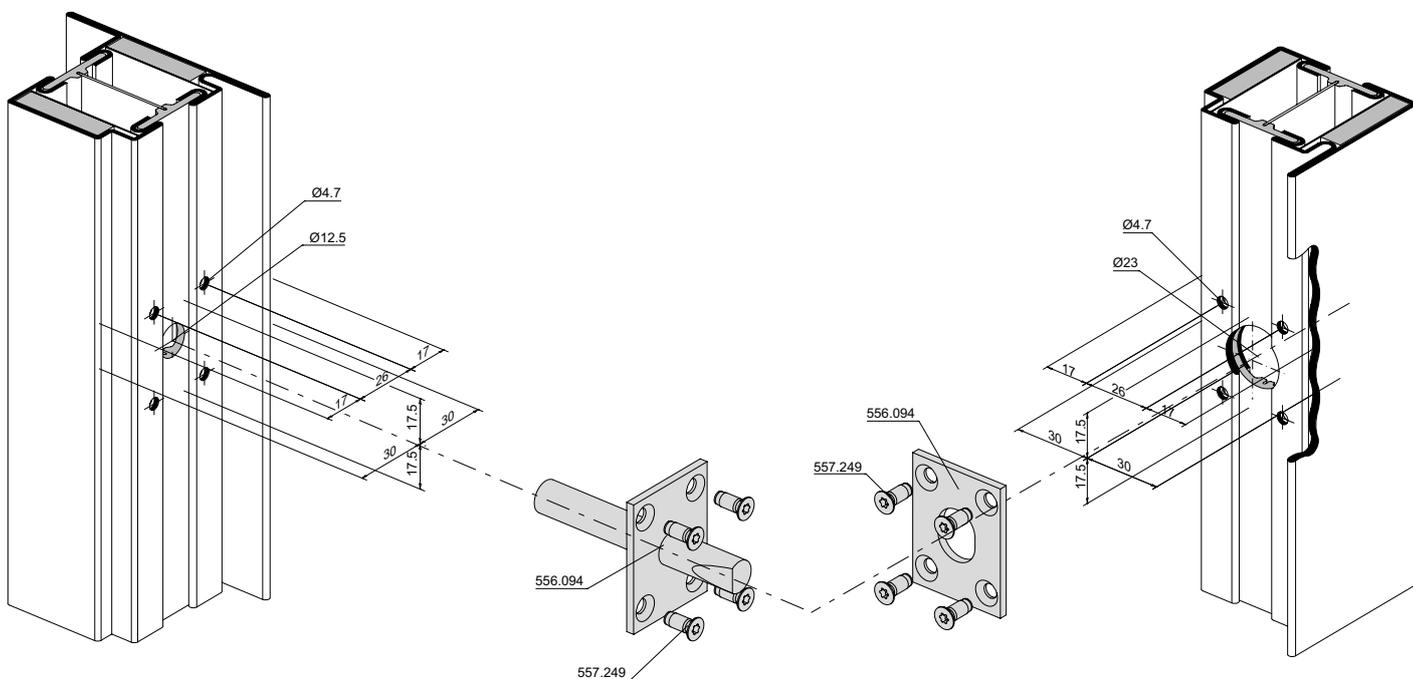

**Bandsicherung 556.094/556.095**  
**Profile Kammermass 85 mm**

**Protection pour paumelle**  
**556.094/556.095**  
**Profils des cotes de caisson 85 mm**


**Hinge fixing 556.094/556.095**  
**Profiles chamber dimensions 85 mm**

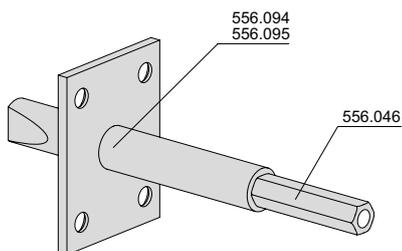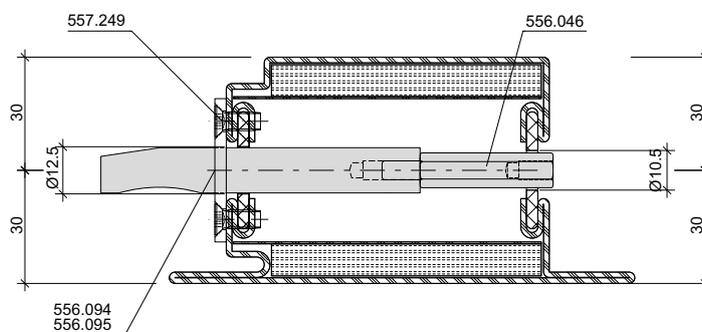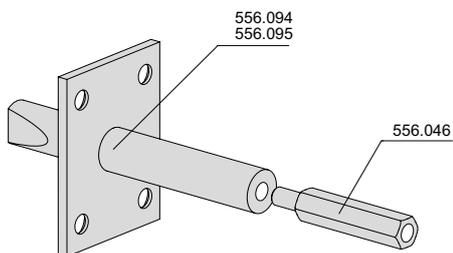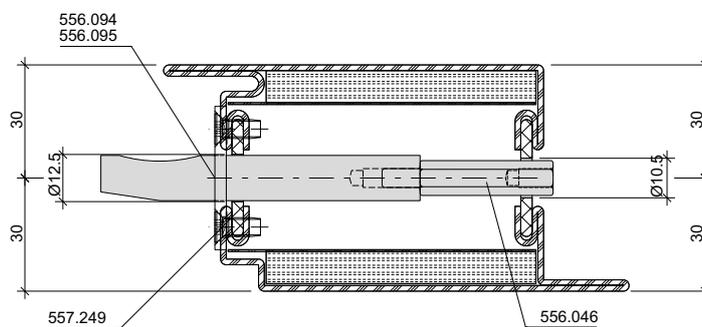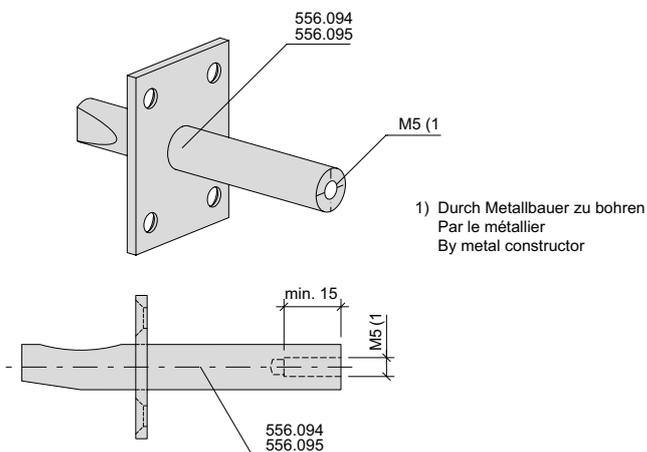

Falzsicherung 555.137  
 bandseitig

Sécurité de feuillure 555.137  
 côté paumelle

Rebate mechanism 555.137  
 hinge side

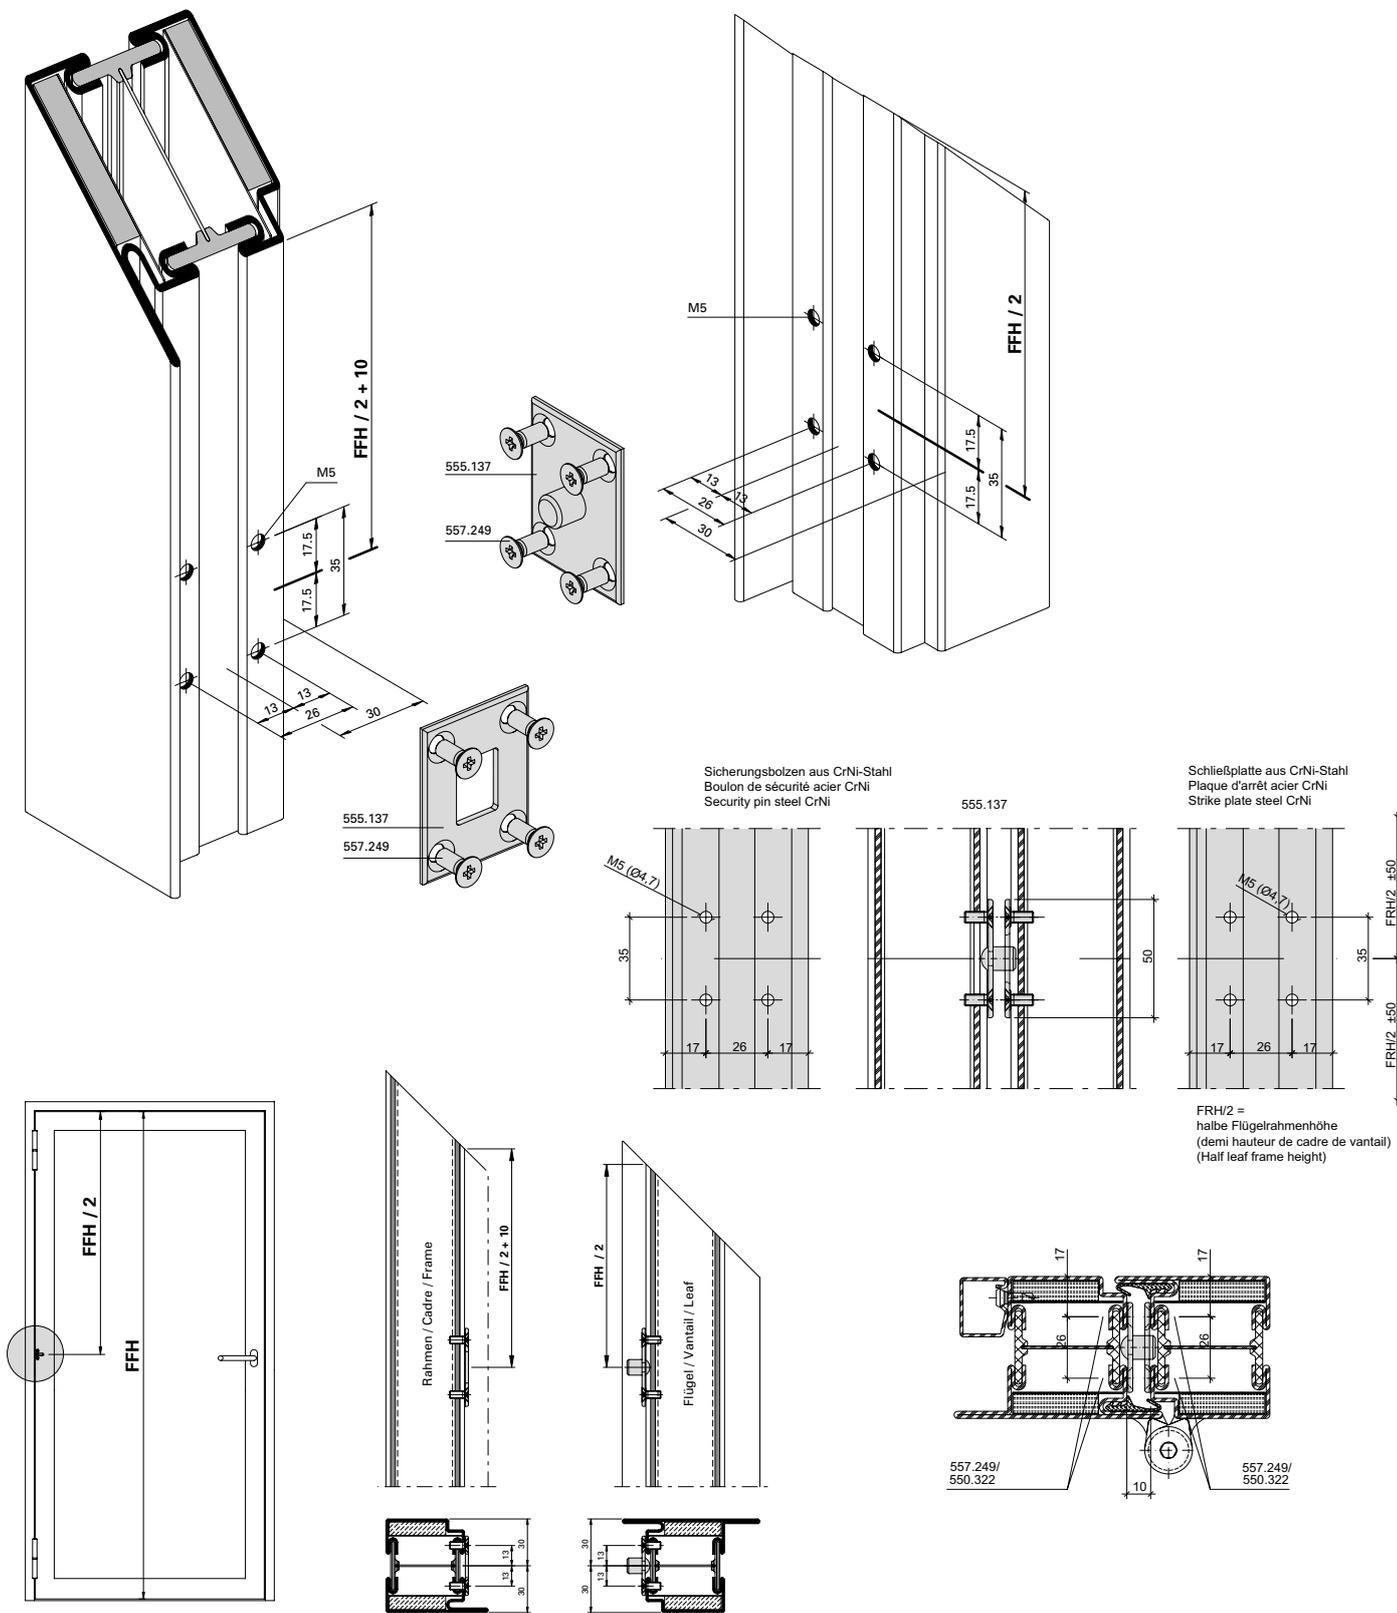

Einbau mit 499.124

Montage avec 499.124

Installation with 499.124

**Automatische Senkdichtung**  
**555.366 bis 555.373**

**Montage immer auf**  
**Bandgegenseite!**

- 1. Vor der Oberflächenbehandlung**  
An den Vertikalstäben je 2 Löcher  
Ø 3,5 mm bohren.
- 2. Montage**
  - Senkdichtung auf Flügelfalzbreite (FFB) kürzen und Schnittkanten entgraten.
  - Bei zweiflügeligen Türen Gummi-Dichtungsprofil im Stulpbereich ca. 4 bis 5 mm überstehen lassen.
  - Befestigungswinkel ins Aluminiumprofil einstecken und die Senkdichtung anschrauben (Auslöseknopf bandseitig).
- 3. Senkdichtung einstellen**
  - Auslöseknopf mit Sechskant-Stiftschlüssel 3 mm (Inbus) drehen, bis das Gummi-Dichtungsprofil bei geschlossener Tür über die ganze Länge gleichmässig am Boden anliegt. Zu starke Anpressung vermeiden.
  - Endstellung des Auslöseknopfes: Spitze von der Band-Drehachse abgewendet.
  - Es wird empfohlen, die Senkdichtung erst nach Fertigstellung des Innenausbaus zu aktivieren, um mögliche Schäden vor Fertigstellung des Baus zu vermeiden.

**Joint seuil automatique**  
**555.366 à 555.373**

**Montage effectué toujours du côté**  
**opposé aux paumelles!**

- 1. Avant le traitement de la surface**  
Aux barres verticales percer 2 trous  
de 3,5 mm de diamètre de chaque  
côté.
- 2. Montage**
  - Couper le joint seuil à la largeur  
de feuillure du vantail (FFB) puis  
ébarber les arêtes de coupe.
  - Dans le cas des portes à deux  
vantaux, laisser dépasser le joint  
d'étanchéité profilé en caoutchouc  
d'env. 4 à 5 mm dans la zone de  
la butée.
  - Engager l'équerre de fixation  
dans le profilé en aluminium et  
visser le joint seuil (bouton de  
déclenchement côté paumelles).
- 3. Réglage du joint seuil**
  - Tourner le bouton de déclenche-  
ment de 3 mm à l'aide d'une clé  
à six pans jusqu'à ce que, porte  
fermée, le joint d'étanchéité  
profilé soit appliqué uniformément  
au sol sur toute sa longueur.  
Éviter une pression excessive.
  - Position finale du bouton de  
déclenchement: la pointe tournée  
à l'opposé de l'axe de pivotement  
de la paumelle.
  - Il est recommandé de n'activer le  
joint seuil qu'une fois l'aménage-  
ment intérieur terminé afin d'éviter  
tout endommagement avant que la  
construction ne soit terminée.

**Automatic drop seal**  
**555.366 to 555.373**



**Always install on the side opposite**  
**the hinges!**

- 1. Before surface treatment**  
To the vertical bars drill 2 holes  
3,5 mm on either side.
- 2. Installation**
  - Shorten drop seal on the leaf  
rebate width (FFB) and de-burr  
the cut edges.
  - With double-leafed doors leave  
the rubber sealing profiles  
protrude approx. 4 to 5 mm in  
the region of the overlap.
  - Insert the fixing angle into the  
aluminium profile and screw on  
the drop seal (release button on  
the hinge side).
- 3. Adjusting the drop seal**
  - Turn release button by 3 mm with  
the Allen wrench until the rubber  
weather strip touches the floor  
evenly over its whole length with  
the door closed. Avoid too great  
pressure.
  - Final position of the release  
button: Tip turned away from the  
hinge pin axis.
  - It is recommended to activate the  
floor seal only after the interior  
design is finished, in order to avoid  
any damage before construction is  
complete.





**Automatische Senkdichtung**  
**555.366 bis 555.373**  
**Einflügelige Türe/Gangflügel**

**Joint seuil automatique**  
**555.366 à 555.373**  
**Porte à un vantail/Vantail de service**

**Automatic drop seal**  
**555.366 to 555.373**  
**Single leaf door/Access leaf**

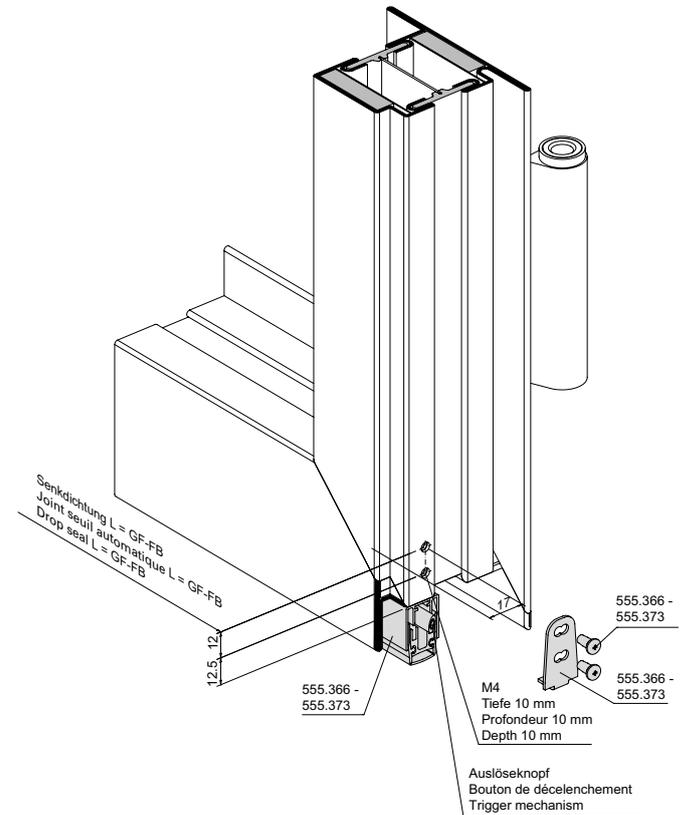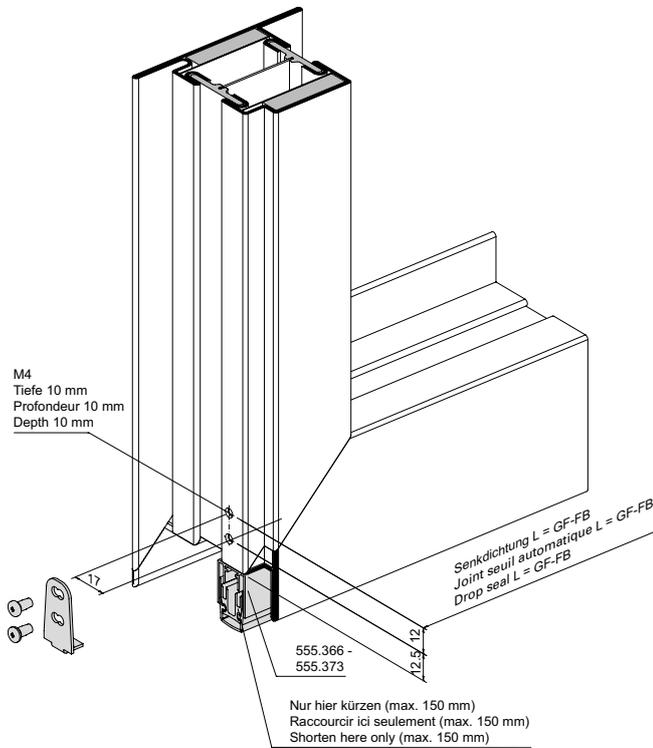


**Ansicht von unten**  
**Vue d'en bas**  
**View from below**

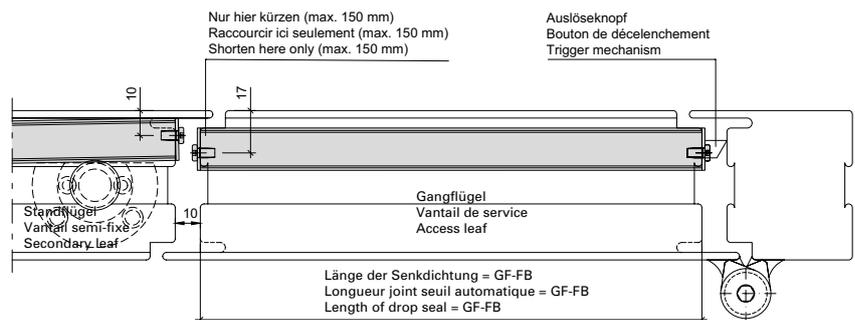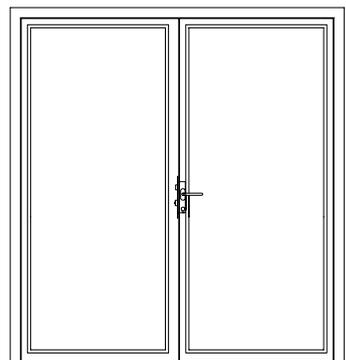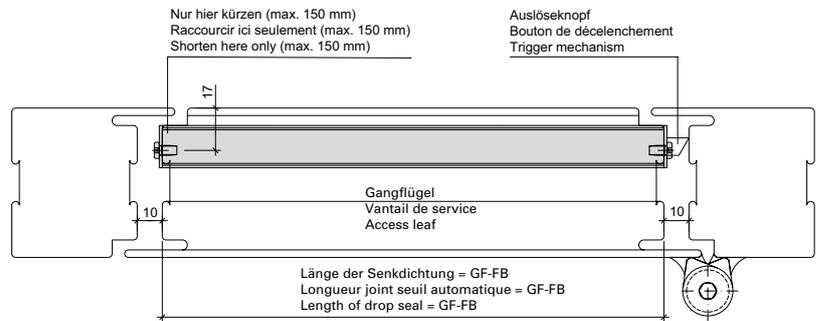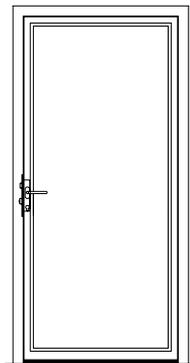


**Automatische Senkdichtung**  
**555.366 bis 555.373**  
**Zweiflügelige Türe/Standflügel**

**Joint seuil automatique**  
**555.366 à 555.373**  
**Porte à deux vantaux/Vantail semi-fixe**

**Automatic drop seal**  
**555.366 à 555.373**  
**Double leaf door/Secondary leaf**

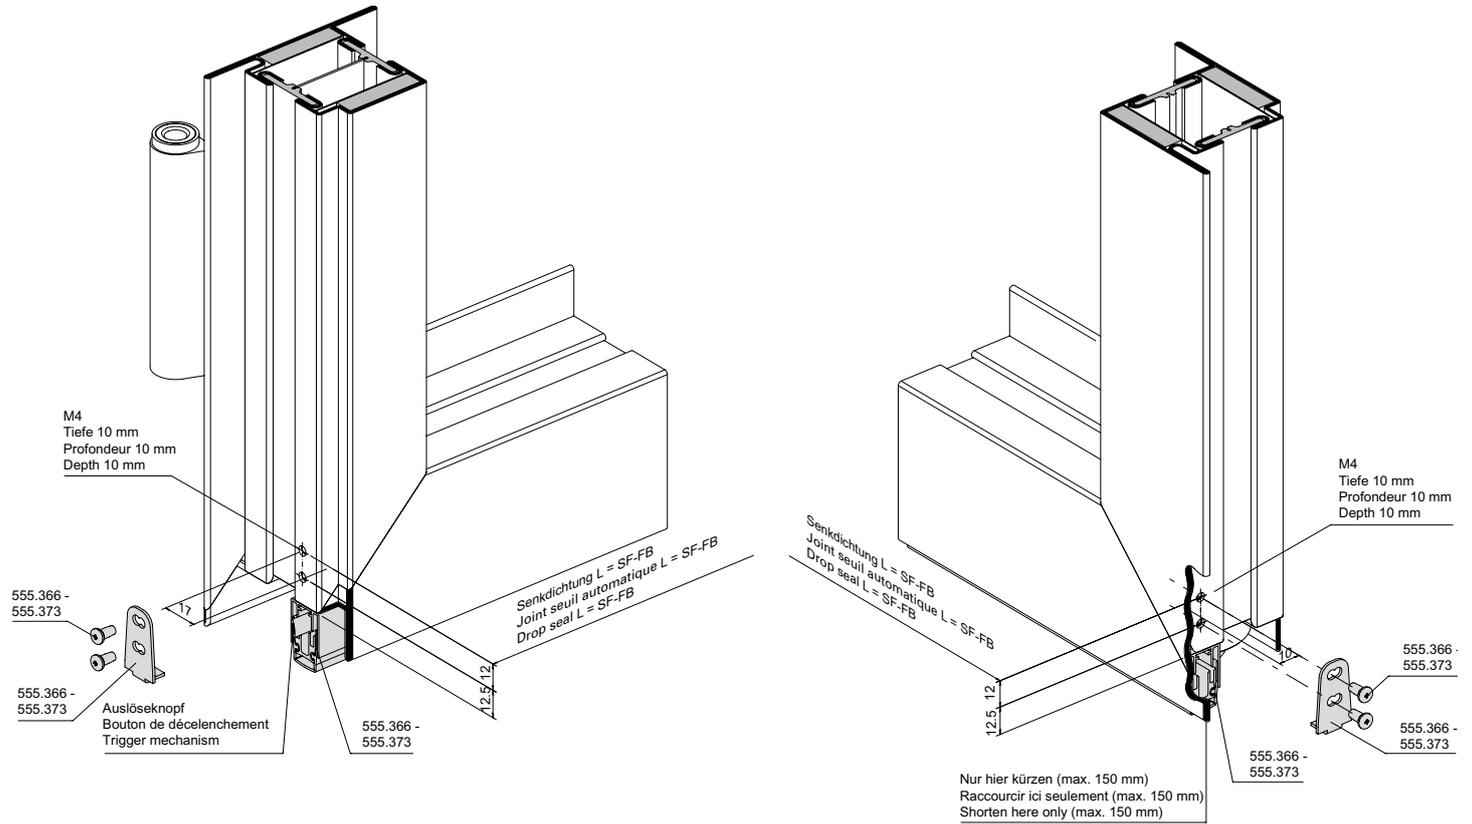


**Ansicht von unten**  
**Vue d'en bas**  
**View from below**

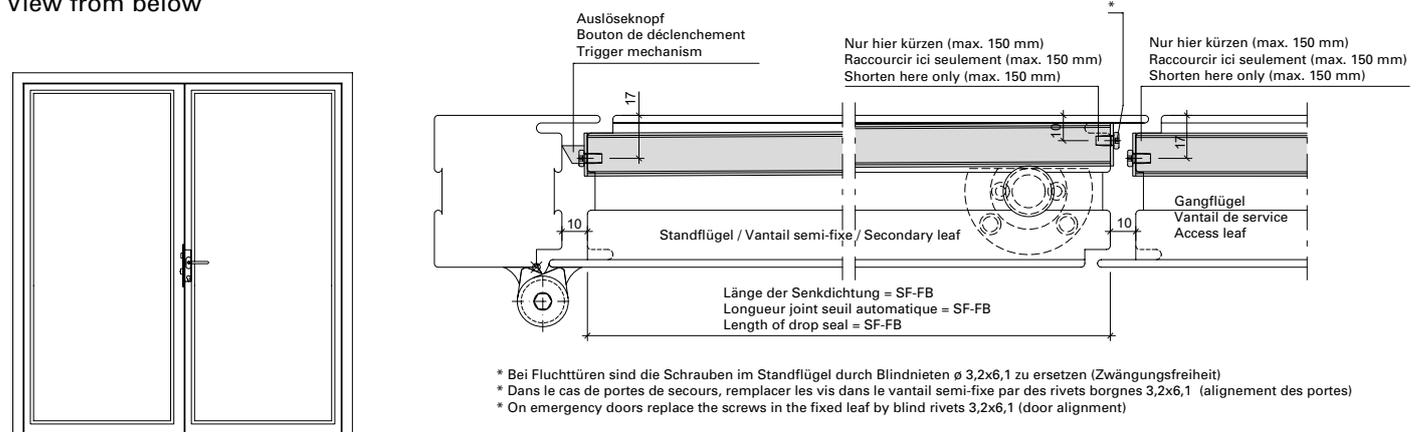

**Automatische Senkdichtung**  
**Dichtung 455.005 klinken**

**Joint de seuil automatique**  
**Encocher le joint 455.005**


**Automatic floor seal**  
**Notch weatherstrip 455.005**

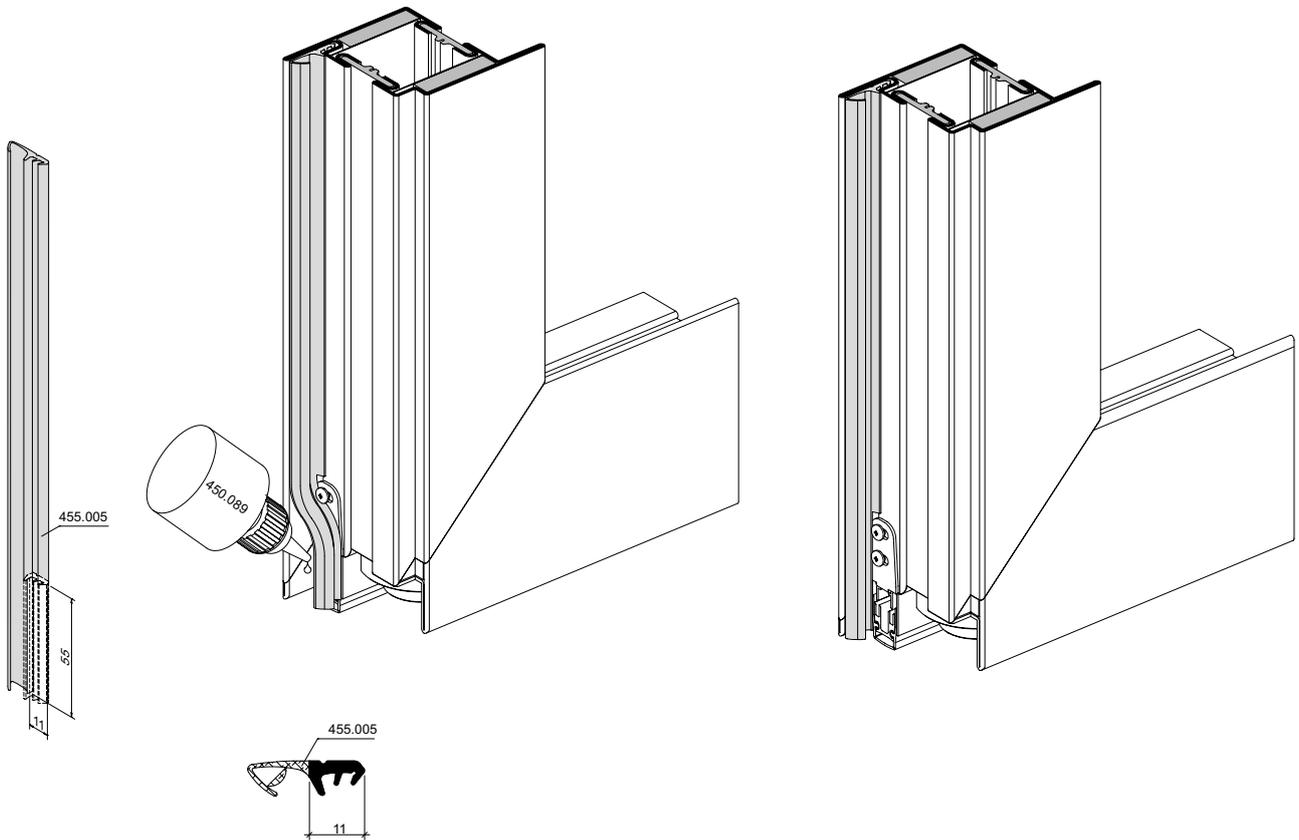

**Mitnehmerklappe 550.387**

**Doigt d'entraînement 550.387**

**Selector bar Dorma 550.387**

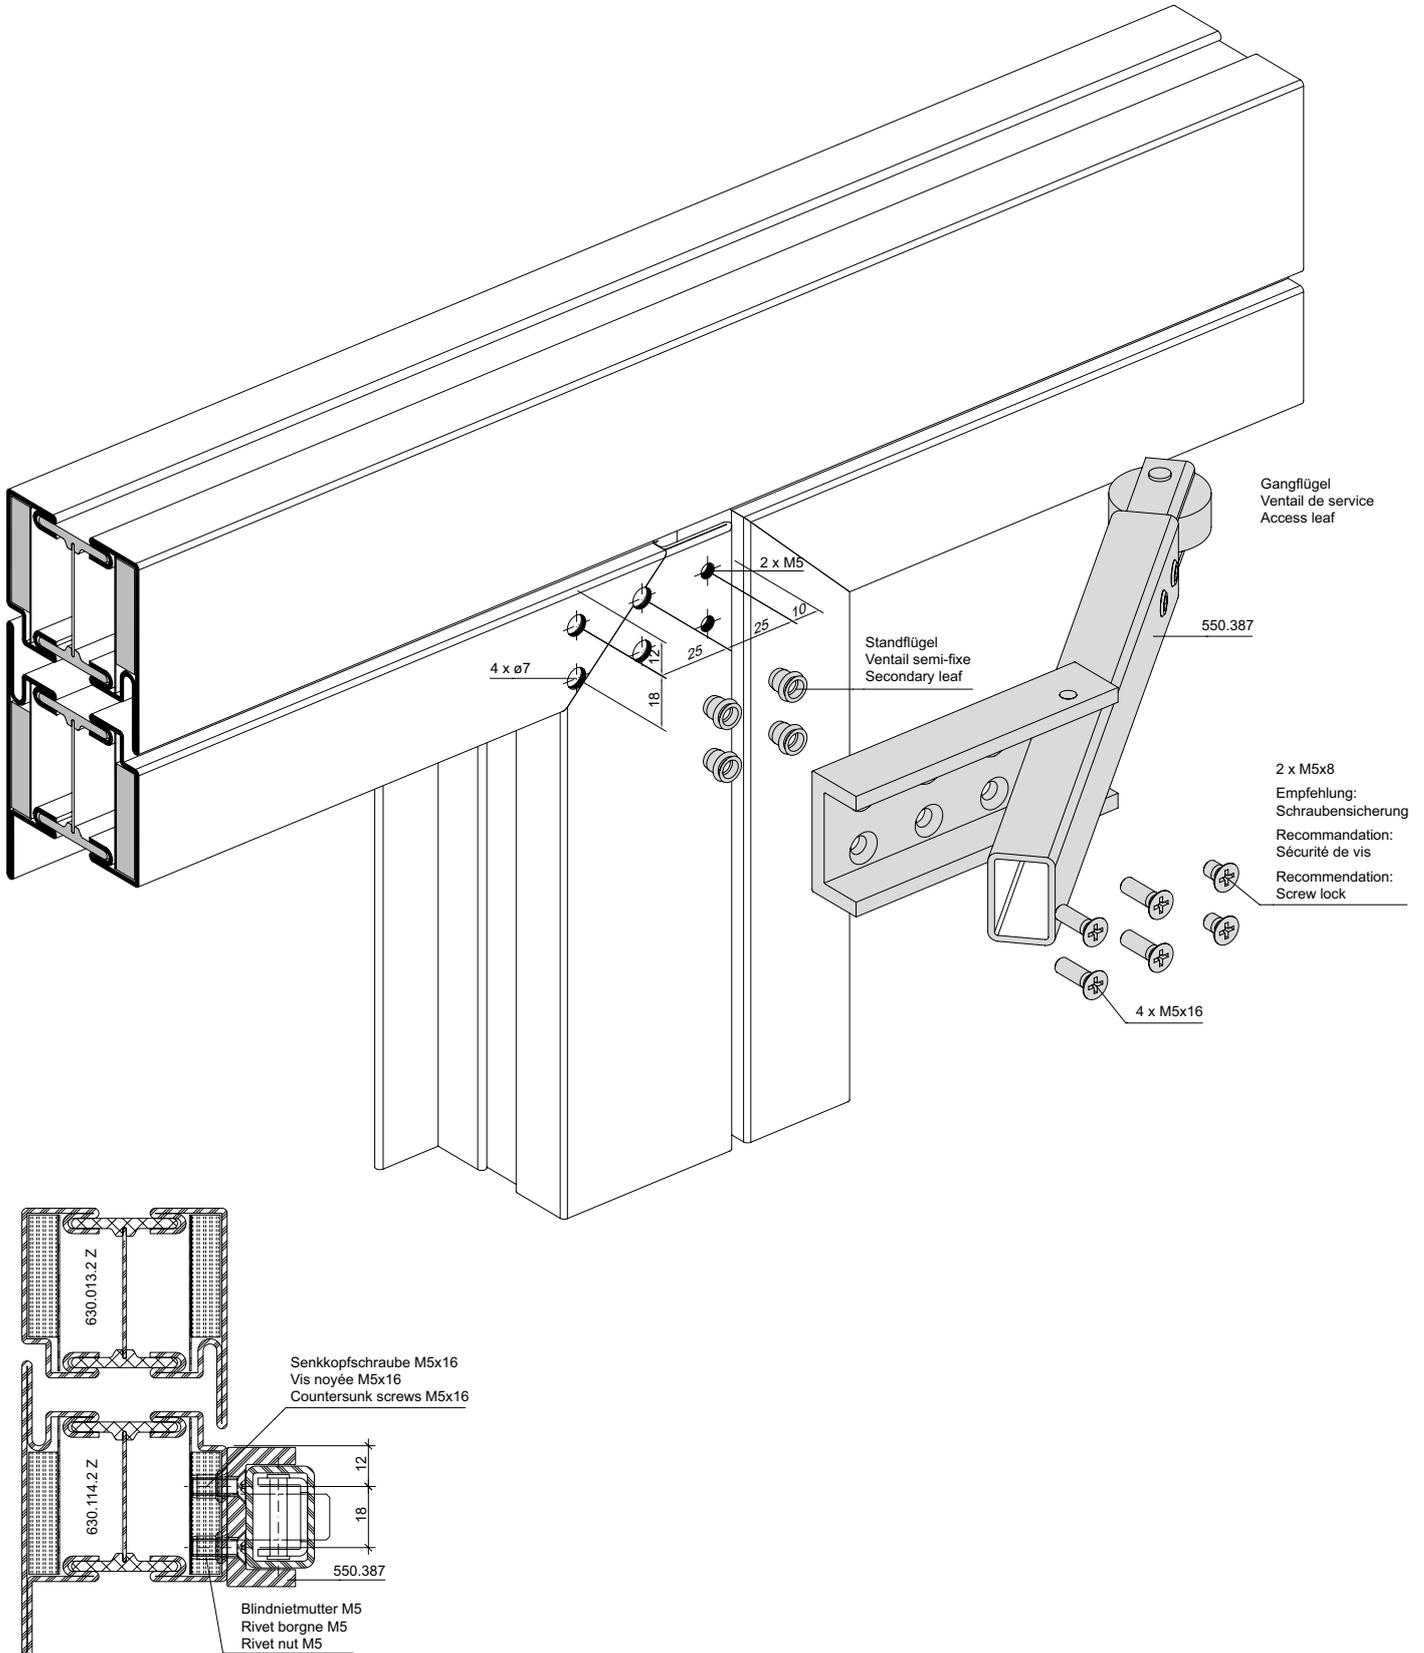




**Integrierter Türschliesser**  
**Dorma ITS 96, 555.239 (Grösse 2-4)**  
**Einflügelige Türe**


**Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,**  
**555.239 (Force 2-4)**  
**Porte à un vantail**

**Integrated door closer Dorma ITS 96,**  
**555.239 (Size 2-4)**  
**Single leaf door**


**Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"**  
**Finition du cadre dormant vue "X"**  
**Outer frame operation "X"**

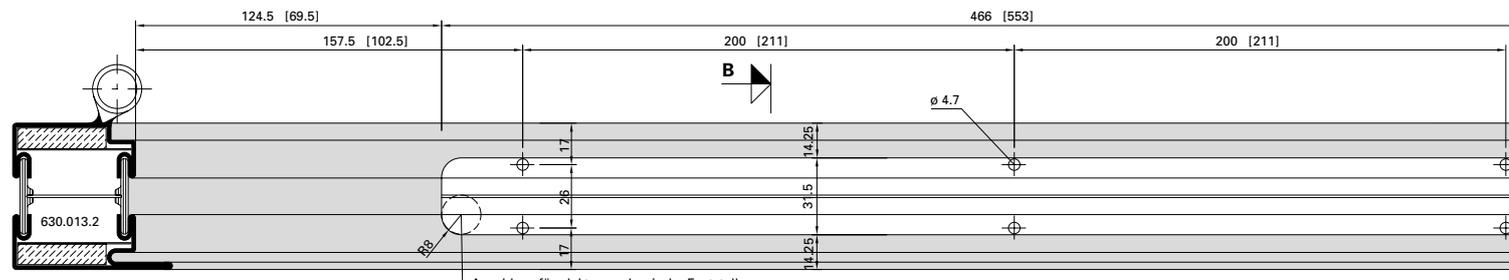

Anschluss für elektromechanische Feststellung  
 Raccordement pour blocage électromécanique  
 Connection for electro-mechanical hold-open

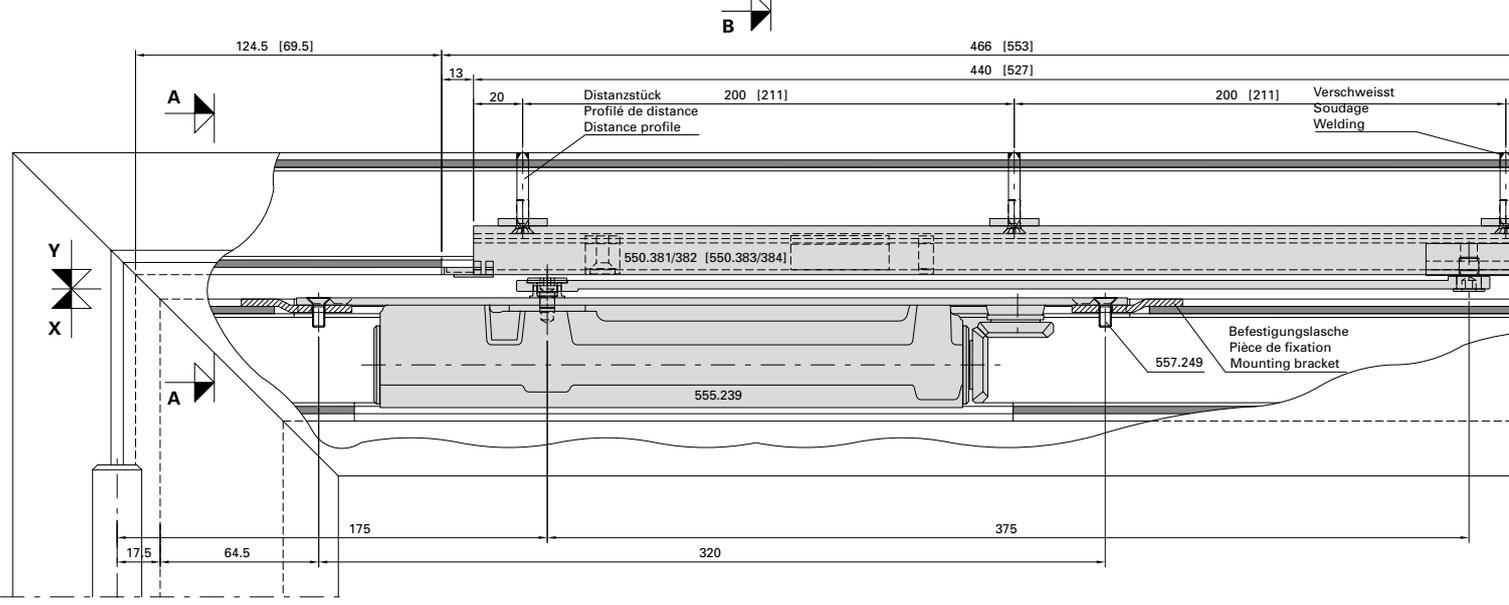









**Flügelbearbeitung Ansicht "Y"**  
**Finition de vantail vue "Y"**  
**Leaf operation view "Y"**

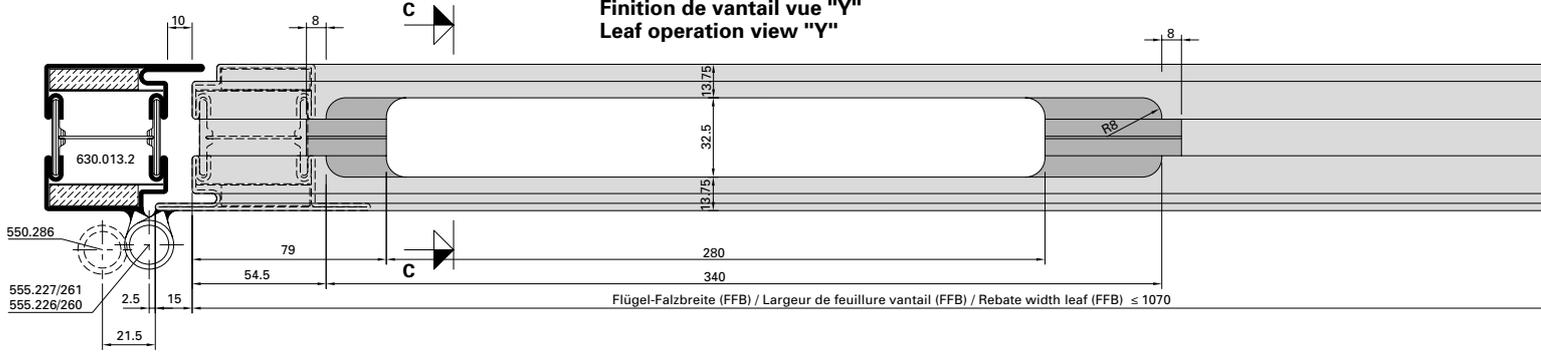

**Integrierter Türschliesser**  
**Dorma ITS 96, 555.239 (Grösse 2-4)**  
**Einflügelige Türe**

**Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,**  
**555.239 (Force 2-4)**  
**Porte à un vantail**

**Integrated door closer Dorma ITS 96,**  
**555.239 (Size 2-4)**  
**Single leaf door**

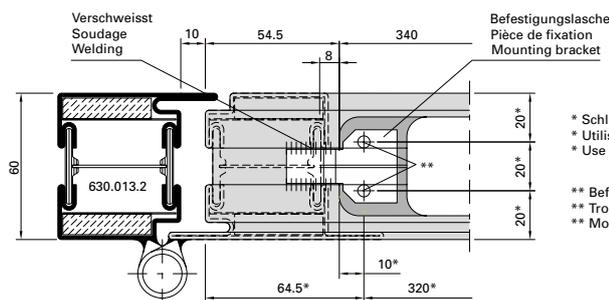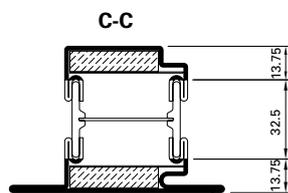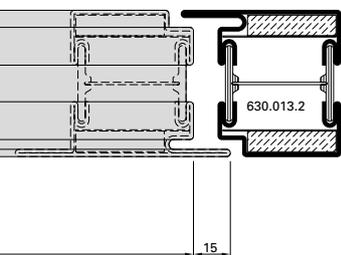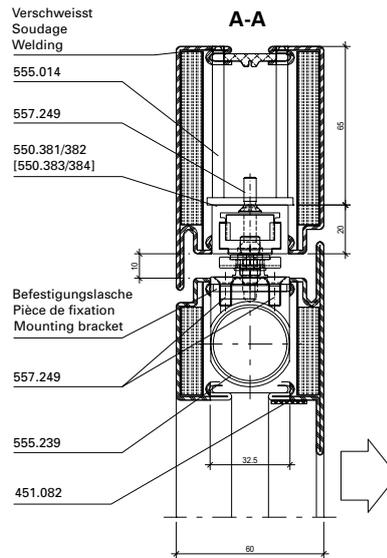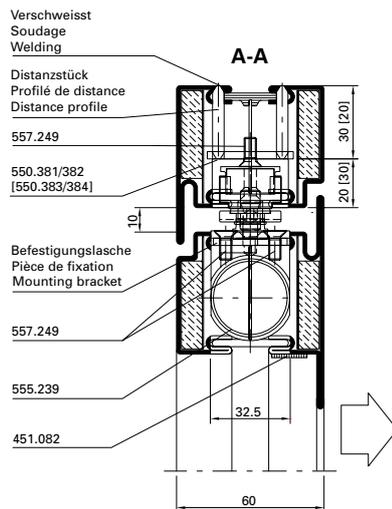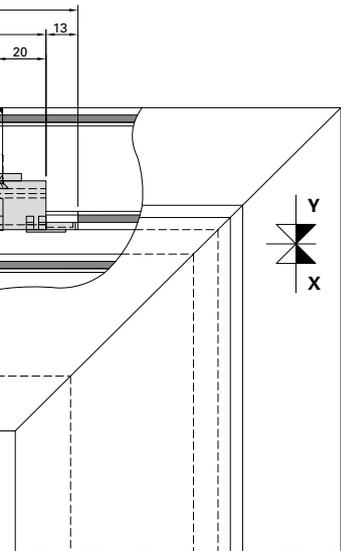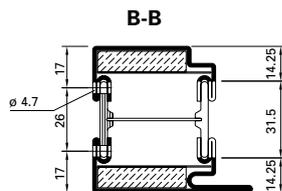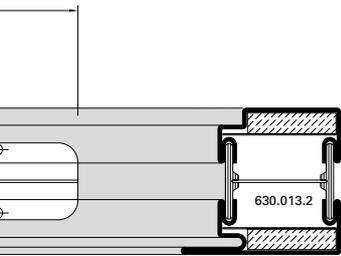

\* Schliesser als Lehre verwenden  
 \* Utiliser le ferme-porte comme gabarit  
 \* Use door closer as jig

\*\* Befestigungslöcher M5  
 \*\* Troux des fixations M5  
 \*\* Mounting holes M5

Abbildung: Gleitschiene in Normalausführung.  
 Gleitschiene mit elektro-mechanischer Feststelleinheit (550.383/384) = Masse in ().

Max. Flügel FFB < 1070 mm  
 Min. Flügel FFB > 670 mm

Max. Flügelgewicht: 130 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°  
 (abhängig von Türkonstruktion)  
 Türstopper verwenden

Bei Verwendung von Elektro-Türöffner gelten andere Mindestmasse.

**Hinweis:** Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar.

Figure: Glissière en version normale. Glissière avec arrêt électromécanique (550.383/384) = Dimensions en ().

Max. vantail FFB < 1070 mm  
 Min. vantail FFB > 670 mm

Poids vantail max. 130 kg

Angle d'ouvrant max. env. 120°  
 (en fonction de la construction de la porte)  
 Utiliser un arrêt de porte

Dans le cas de gâche électrique les dimensions minimum son autres.

**Remarque:** Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, utilisation limitée.

Drawing: Glide rail in standard design.  
 Glide rail with electro-mechanical hold-open (550.383/384) = Dimensions in ().

Max. leaf FFB < 1070 mm  
 Min. leaf FFB > 670 mm

Max. leaf weight 130 kg

Max. door opening angle: approx. 120°  
 (depending on door construction)  
 Use door stop

Alternative minimum measurements apply if electric strikes are used.

**Note:** Only suitable for certain types of external door.



**Detail Befestigungslasche**  
**Détail pièce de fixation**  
**Detail mounting bracket**

Integrierter Türschliesser  
 Dorma ITS 96, 555.239 (Grösse 2-4)  
 Zweiflügelige Türe


Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,  
 555.239 (Force 2-4)  
 Porte à deux vantaux

Integrated door closer Dorma ITS 96,  
 555.239 (Size 2-4)  
 Double leaf door


Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"  
 Finition du cadre dormant vue "X"  
 Outer frame operation "X"

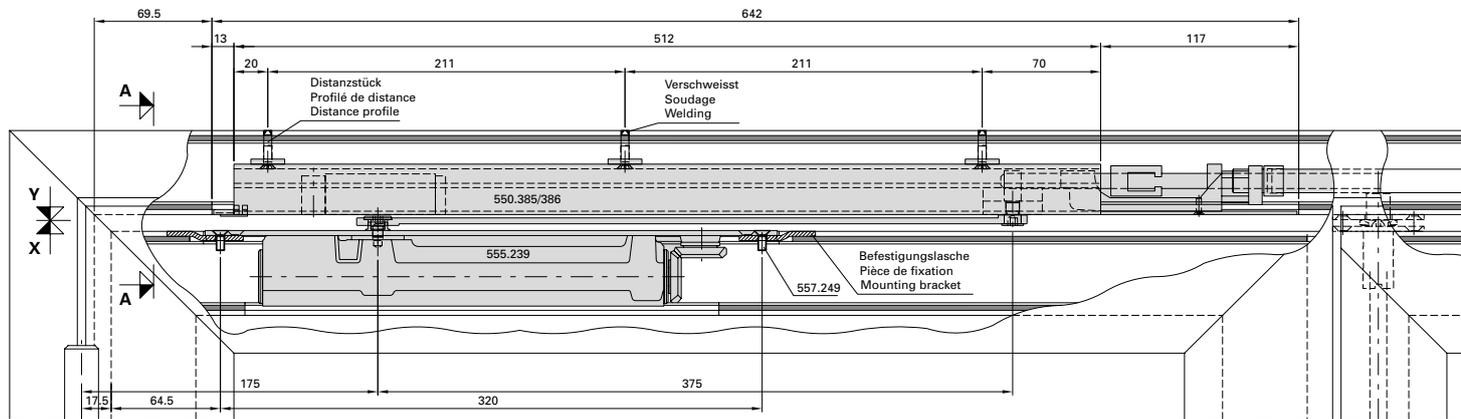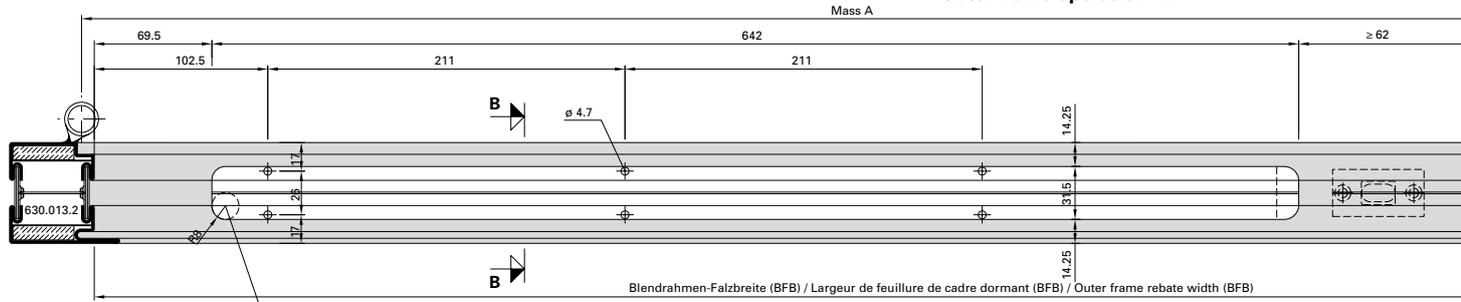

Flügelbearbeitung Ansicht "Y"  
 Finition de vantail vue "Y"  
 Leaf operation view "Y"

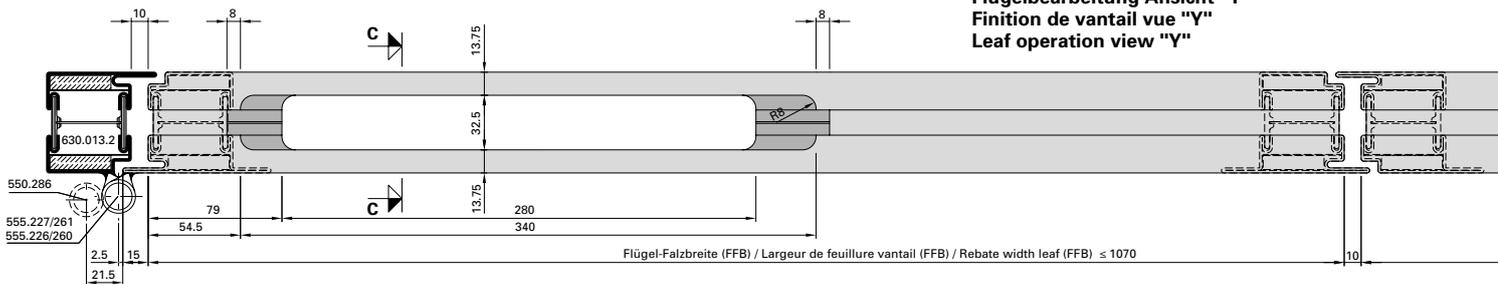

Detail Befestigungslasche  
 Détail pièce de fixation  
 Detail mounting bracket

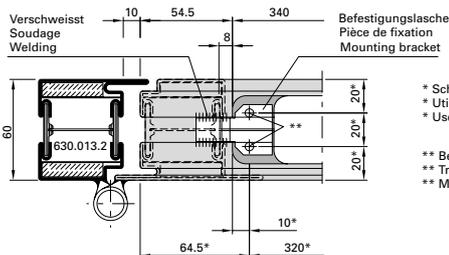

\* Schliesser als Lehre verwenden  
 \* Utiliser le ferme-porte comme gabarit  
 \* Use door closer as jig

\*\* Befestigungslöcher M5  
 \*\* Trous des fixations M5  
 \*\* Mounting holes M5

Mitnehmerklappe 550.387  
 zwingend erforderlich!

Le doigt d'entraînement  
 550.387 est impérativement  
 nécessaire!

The selector bar 550.387  
 is mandatory!





**Integrierter Türschliesser**  
**Dorma ITS 96, 550.380/550.667**  
 (Grösse 3-6)  
**Einflügelige Türe**


**Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,**  
**550.380/550.667 (Force 3-6)**  
**Porte à un vantail**

**Integrated door closer Dorma ITS 96,**  
**550.380/550.667 (Size 3-6)**  
**Single leaf door**

**Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"**  
**Finition du cadre dormant vue "X"**  
**Outer frame operation "X"**

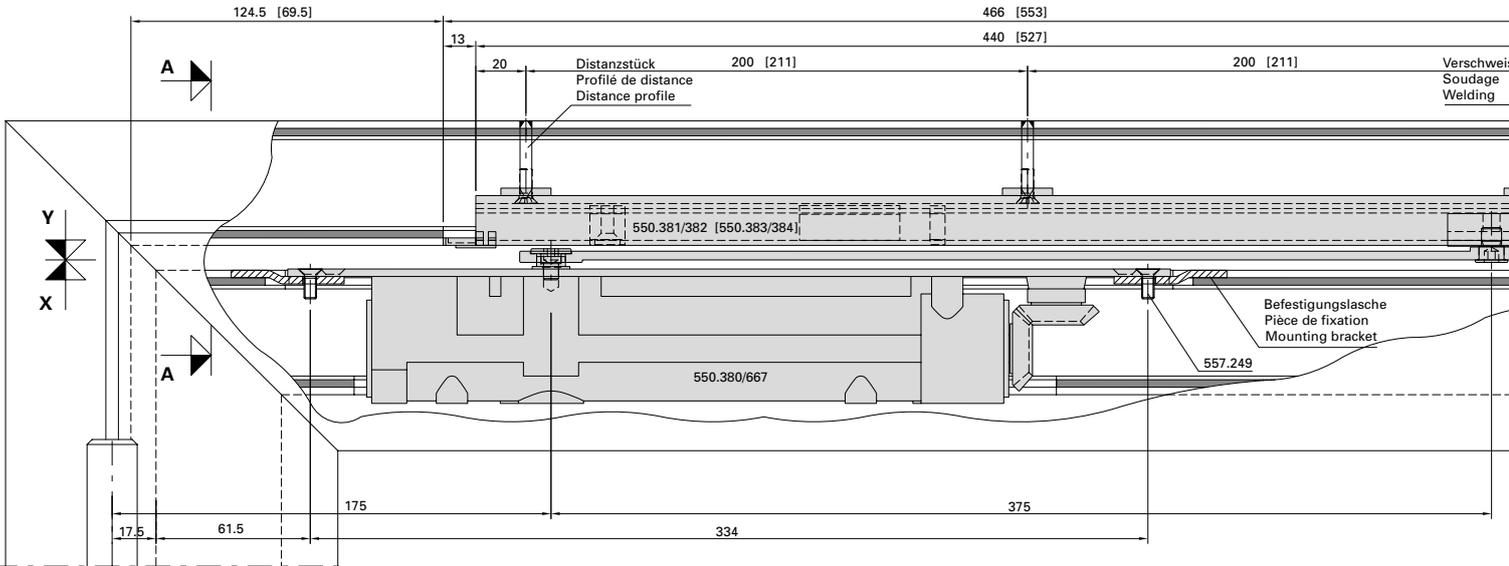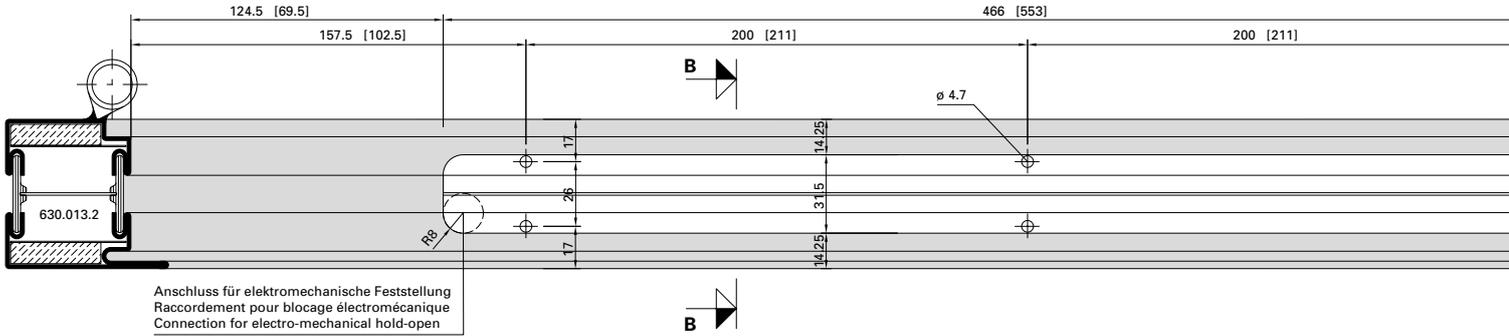









**Flügelbearbeitung Ansicht "Y"**  
**Finition de vantail vue "Y"**  
**Leaf operation view "Y"**

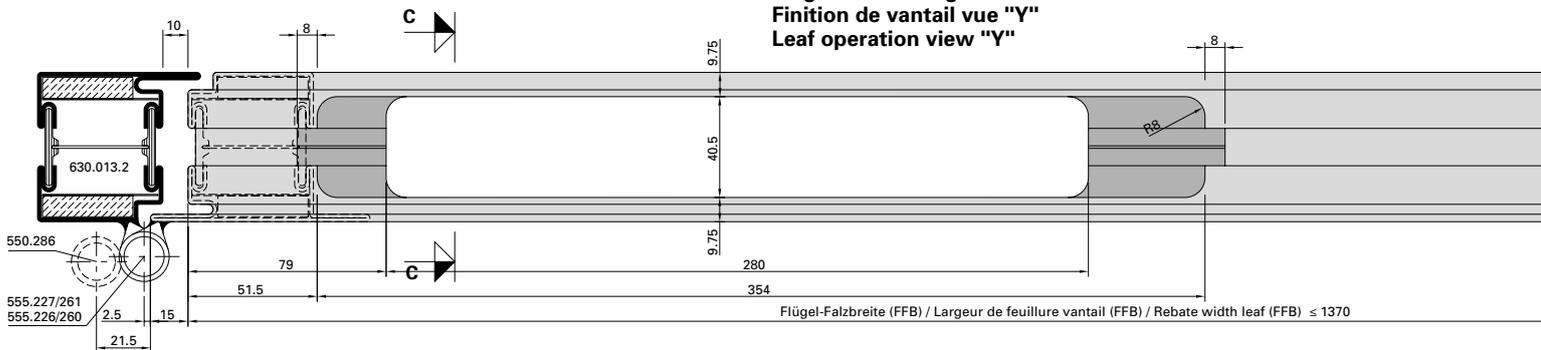

**Integrierter Türschliesser**  
**Dorma ITS 96, 550.380/550.667**  
**(Grösse 3-6)**  
**Einflügelige Türe**

**Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,**  
**550.380/550.667 (Force 3-6)**  
**Porte à un vantail**

**Integrated door closer Dorma ITS 96,**  
**550.380/550.667 (Size 3-6)**  
**Single leaf door**

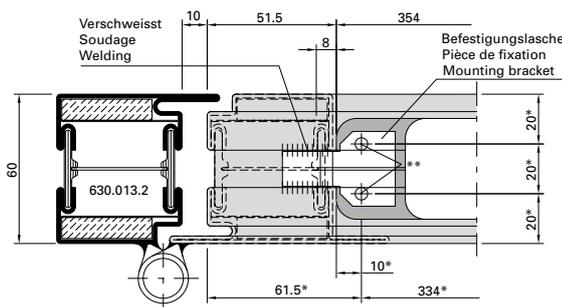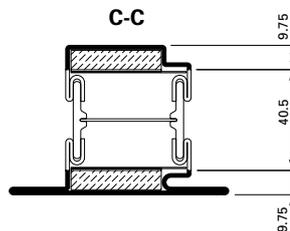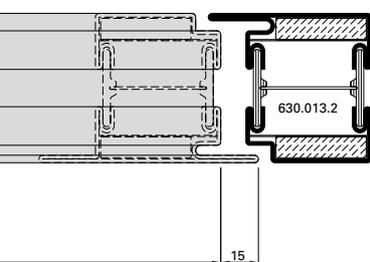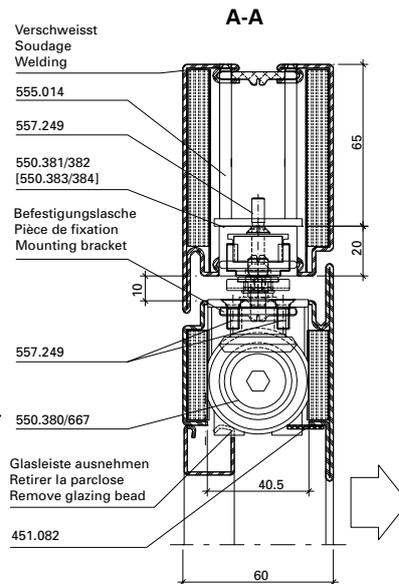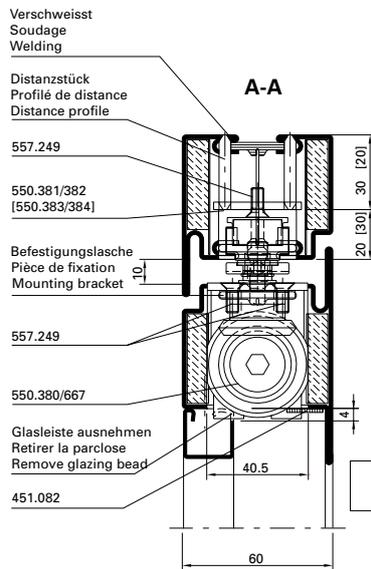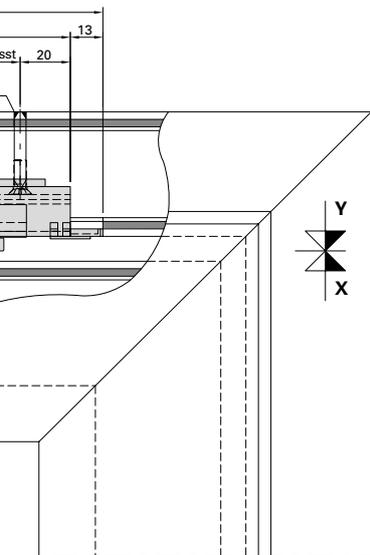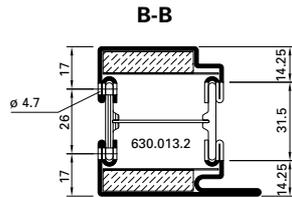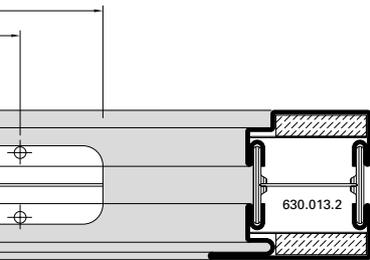

**Detail Befestigungslasche**  
**Détail pièce de fixation**  
**Detail mounting bracket**

\* Schliesser als Lehre verwenden  
 \* Utiliser le ferme-porte comme gabarit  
 \* Use door closer as jig

\*\* Befestigungslöcher M5  
 \*\* Trous des fixations M5  
 \*\* Mounting holes M5

Abbildung: Gleitschiene in Normalausführung. Gleitschiene mit elektromechanischer Feststelleinheit (550.383/384) = Masse in ().

Max. Flügel FFB < 1370 mm  
 Min. Flügel FFB > 670 mm

Max. Flügelgewicht: 180 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°  
 (abhängig von Türkonstruktion)  
 Türstopper verwenden

Bei Verwendung von Elektro-Türöffner gelten andere Mindestmasse.

**Hinweis:** Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar.

Figure: Glissière en version normale. Glissière avec arrêt électromécanique (550.383/384) = Dimensions en ().

Max. vantail FFB < 1370 mm  
 Min. vantail FFB > 670 mm

Poids vantail max. 180 kg

Angle d'ouvrant max. env. 120°  
 (en fonction de la construction de la porte)  
 Utiliser un arrêt de porte

Dans le cas de gâche électrique les dimensions minimum son autres.

**Remarque:** Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, utilisation limitée.

Drawing: Glide rail in standard design. Glide rail with electro-mechanical hold-open (550.383/384) = Dimensions in ().

Max. leaf FFB < 1370 mm  
 Min. leaf FFB > 670 mm

Max. leaf weight 180 kg

Max. door opening angle: approx. 120°  
 (depending on door construction)  
 Use door stop

Alternative minimum measurements apply if electric strikes are used.

**Note:** Only suitable for certain types of external door.



**Integrierter Türschliesser**  
**Dorma ITS 96, 550.380/550.667**  
**(Grösse 3-6)**  
**Zweiflügelige Türe**

**Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,**  
**550.380/550.667 (Force 3-6)**  
**Porte à deux vantaux**

**Integrated door closer Dorma ITS 96,**  
**550.380/550.667 (Size 3-6)**  
**Double leaf door**

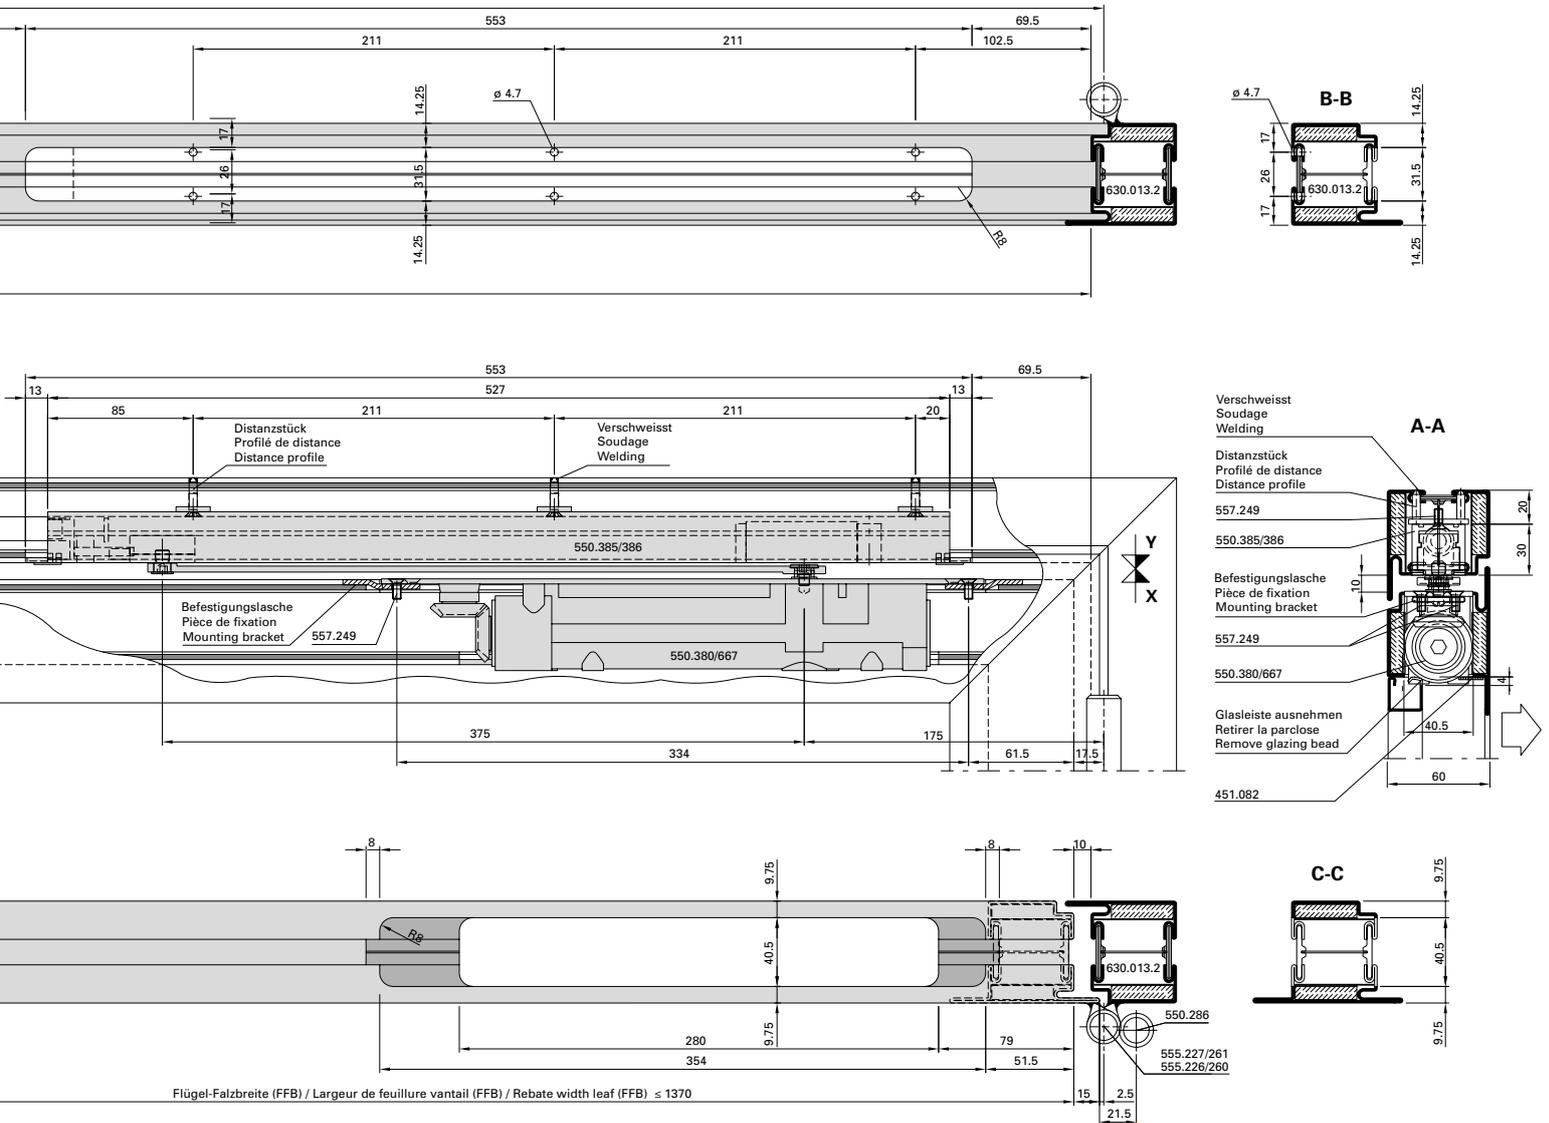


Abbildung: Gleitschiene 550.385

Max. Gangflügel FFB (GF) < 1370 mm  
 Max. Standflügel FFB (SF) < 1370 mm

Min. Gangflügel FFB (GF) > 760 mm  
 Min. Standflügel FFB (SF) > 670 mm

Max. Türgewicht: 180 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°  
 (abhängig von Türkonstruktion)  
 Türstopper verwenden

Bei Verwendung von Elektro-Türöffner  
 gelten andere Mindestmasse.

**Hinweis:** Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar.

Figure: Glissière 550.385

Max. vantail de service FFB (GF) < 1370 mm  
 Max. vantail semi-fixe FFB (SF) < 1370 mm

Min. vantail de service FFB (GF) > 760 mm  
 Min. vantail semi-fixe FFB (SF) > 670 mm

Poids porte max. 180 kg

Angle d'ouvrant max. env. 120°  
 (en fonction de la construction de la porte)  
 Utiliser un arrêt de porte

Dans le cas de gâche électrique  
 les dimensions minimum son autres.

**Remarque:** Pour les portes ouvrant vers l'extérieur,  
 utilisation limitée.

Drawing: Glide rail 550.385

Max. access leaf FFB (GF) < 1370 mm  
 Max. secondary leaf FFB (SF) < 1370 mm

Min. access leaf FFB (GF) > 760 mm  
 Min. secondary leaf FFB (SF) > 670 mm

Max. door weight 180 kg

Max. door opening angle: approx. 120°  
 (depending on door construction)  
 Use door stop

Alternative minimum measurements apply  
 if electric strikes are used.



**Note:** Only suitable for certain types of  
 external door.

**Integrierter Türschliesser GEZE Boxer  
 555.670 (Grösse 2-4)  
 Einflügelige Türe**


**Ferme-porte intégré GEZE Boxer  
 555.670 (Taille 2-4)  
 Porte à un vantail**

**Integrated door closer GEZE Boxer  
 555.670 (Size 2-4)  
 Single leaf door**

**Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"  
 Finition du cadre dormant vue "X"  
 Outer frame operation "X"**

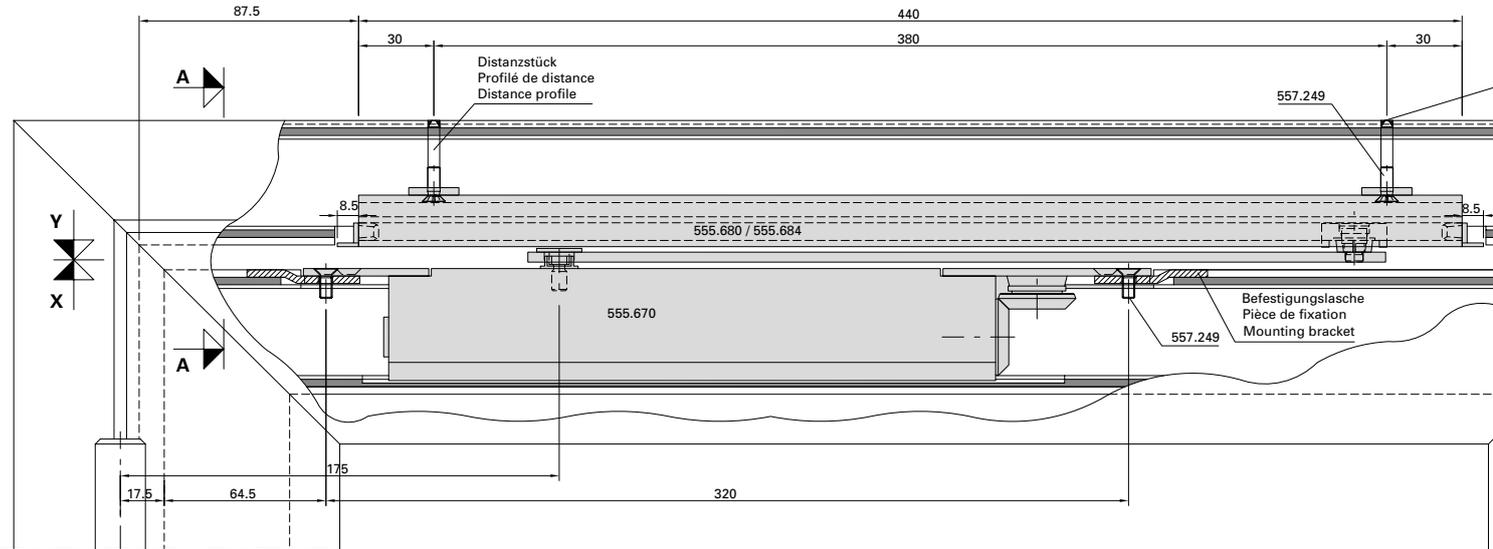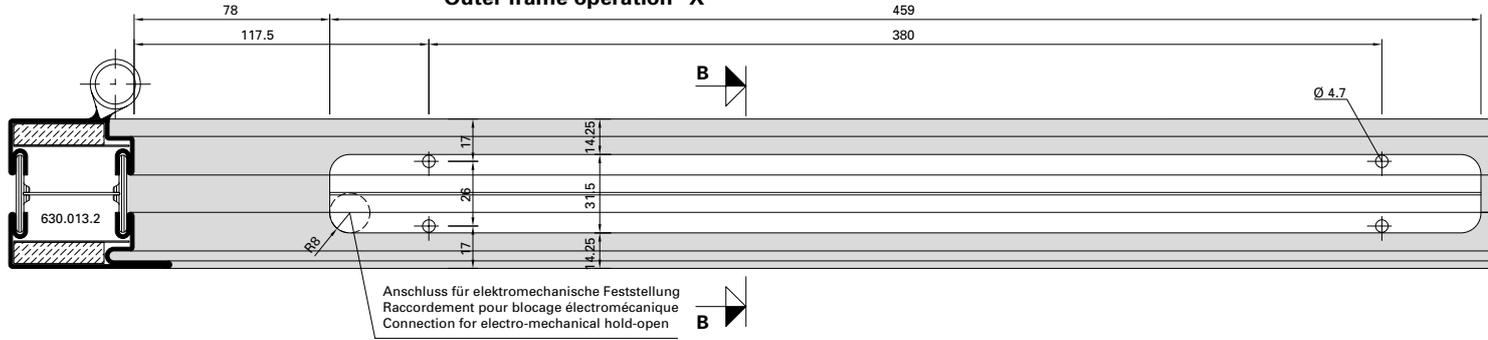









**Flügelbearbeitung Ansicht "Y"  
 Finition de vantail vue "Y"  
 Leaf operation view "Y"**

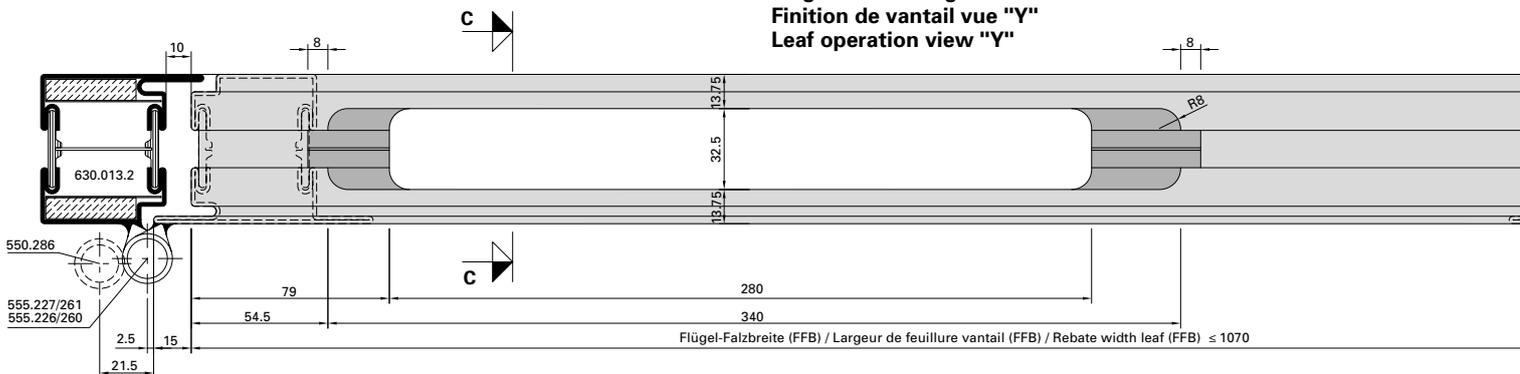

**Integrierter Türschliesser GEZE Boxer  
 555.670 (Grösse 2-4)  
 Einflügelige Türe**

**Ferme-porte intégré GEZE Boxer  
 555.670 (Taille 2-4)  
 Porte à un vantail**

**Integrated door closer GEZE Boxer  
 555.670 (Size 2-4)  
 Single leaf door**

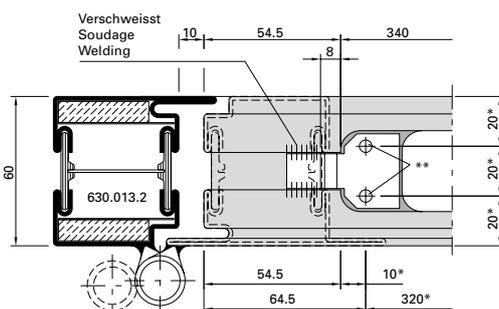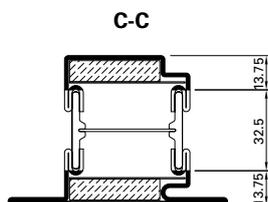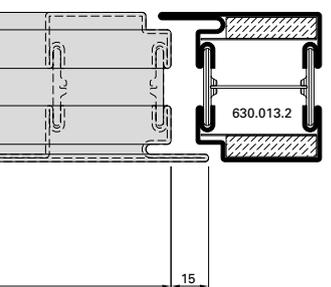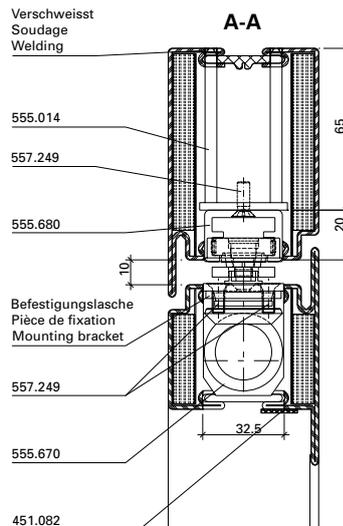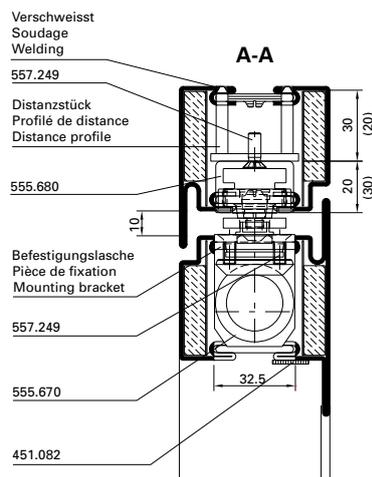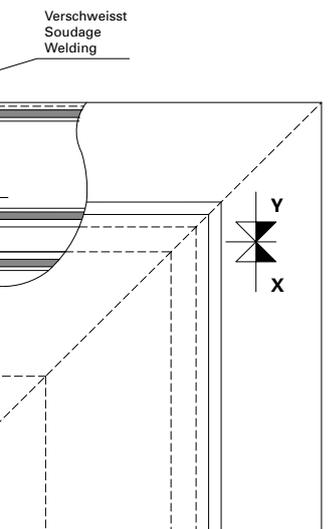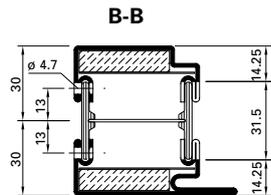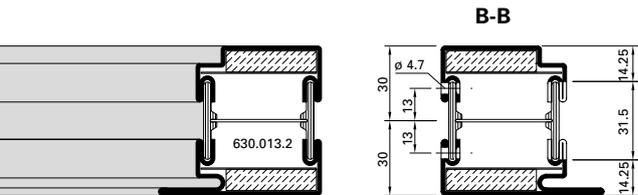

**Detail Befestigungslasche  
 Détail pièce de fixation  
 Detail mounting bracket**

\* Schliesser als Lehre verwenden  
 \* Utiliser le ferme-porte comme gabarit  
 \* Use door closer as jig

\*\* Befestigungslöcher M5  
 \*\* Trous des fixations M5  
 \*\* Mounting holes M5

Abbildung: Gleitschiene in Normalausführung.  
 Gleitschiene mit elektromechanischer Feststelleinheit = Masse in ().

Max. Flügel FFB < 1070 mm  
 Min. Flügel FFB > 640 mm

Max. Flügengewicht: 130 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°  
 (abhängig von Türkonstruktion)  
 Türstopper verwenden

Bei Verwendung von Elektro-Türöffner gelten andere Mindestmasse.

**Hinweis:** Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar.

Figure: Glissière en version normale.  
 Glissière avec arrêt électromécanique = Dimensions en ().

Max. vantail FFB < 1070 mm  
 Min. vantail FFB > 640 mm

Poids vantail max. 130 kg

Angle d'ouvrant max. env. 120°  
 (en fonction de la construction de la porte)  
 Utiliser un arrêt de porte

Dans le cas de gâche électrique les dimensions minimum son autres.

**Remarque:** Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, utilisation limitée.

Drawing: Glide rail in standard design.  
 Glide rail with electro-mechanical hold-open = Dimensions in ().

Max. leaf FFB < 1070 mm  
 Min. leaf FFB > 640 mm

Max. leaf weight 130 kg

Max. door opening angle: approx. 120°  
 (depending on door construction)  
 Use door stop

Alternative minimum measurements apply if electric strikes are used.



**Note:** Only suitable for certain types of external door.

Integrierter Türschliesser GEZE Boxer  
 555.670 (Grösse 2-4)  
 Zweiflügelige Türe


Ferme-porte intégré GEZE Boxer  
 555.670 (Taille 2-4)  
 Porte à deux vantaux

Integrated door closer GEZE Boxer  
 555.670 (Size 2-4)  
 Double leaf door


Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"  
 Finition du cadre dormant vue "X"  
 Outer frame operation "X"

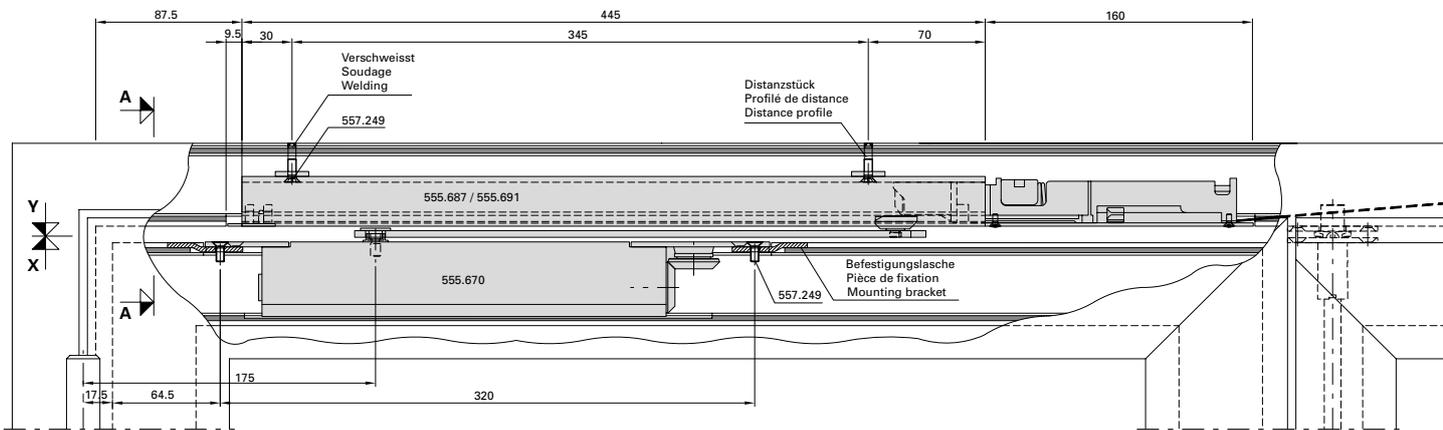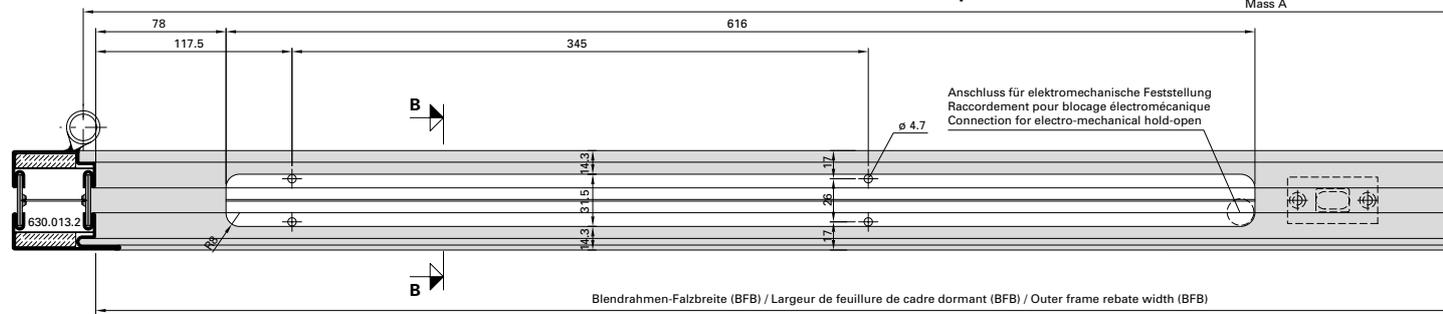

Flügelbearbeitung Ansicht "Y"  
 Finition de vantail vue "Y"  
 Leaf operation view "Y"

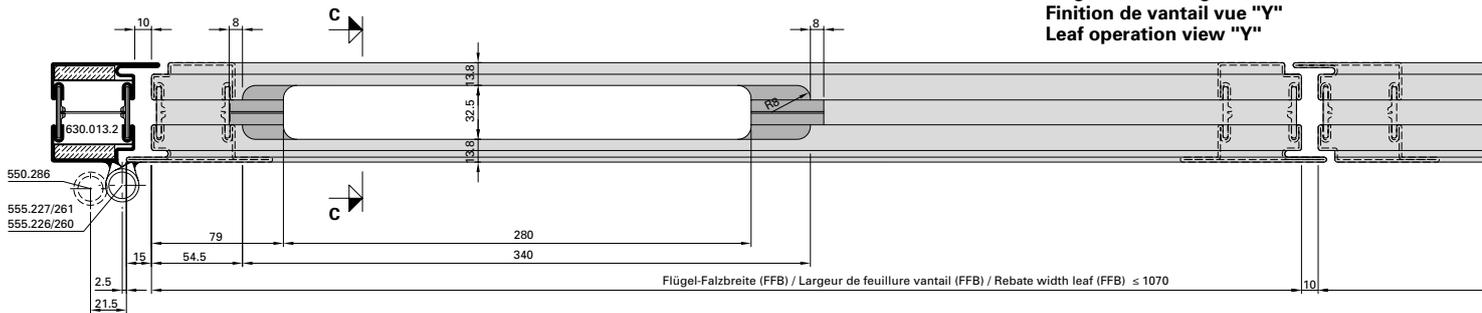

Detail Befestigungslasche  
 Détail pièce de fixation  
 Detail mounting bracket

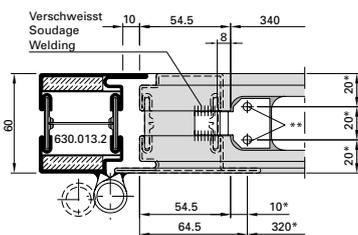

\* Schliesser als Lehre verwenden  
 \* Utiliser le ferme-porte comme gabarit  
 \* Use door closer as jig

\*\* Befestigungslöcher M5  
 \*\* Trous des fixations M5  
 \*\* Mounting holes M5





**Integrierter Türschliesser GEZE Boxer**  
**555.672 (Grösse 3-6)**  
**Einflügelige Türe**

**Ferme-porte intégré GEZE Boxer**  
**555.672 (Taille 3-6)**  
**Porte à un vantail**

**Integrated door closer GEZE Boxer**  
**555.672 (Size 3-6)**  
**Single leaf door**

Abbildung: Gleitschiene in Normalausführung.  
 Gleitschiene mit elektromechanischer Feststelleinheit = Masse in ().

Max. Flügel FFB < 1370 mm  
 Min. Flügel FFB > 640 mm

Max. Flügelgewicht: 180 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°  
 (abhängig von Türkonstruktion)  
 Türstopper verwenden

Bei Verwendung von Elektro-Türöffner gelten andere Mindestmasse.

**Hinweis:** Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar.

Figure: Glissière en version normale.  
 Glissière avec arrêt électromécanique = Dimensions en ().

Max. vantail FFB < 1370 mm  
 Min. vantail FFB > 640 mm

Poids vantail max. 180 kg

Angle d'ouvrant max. env. 120°  
 (en fonction de la construction de la porte)  
 Utiliser un arrêt de porte

Dans le cas de gâche électrique les dimensions minimum son autres.

**Remarque:** Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, utilisation limitée.

Drawing: Glide rail in standard design.  
 Glide rail with electro-mechanical hold-open = Dimensions in ().






Max. leaf FFB < 1370 mm  
 Min. leaf FFB > 640 mm

Max. leaf weight 180 kg


Max. door opening angle:  
 approx. 120°  
 (depending on door construction)  
 Use door stop

Alternative minimum measurements apply if electric strikes are used.

**Note:** Only suitable for certain types of external door.

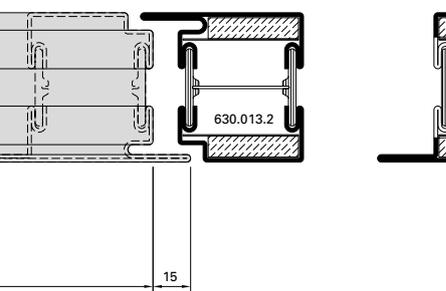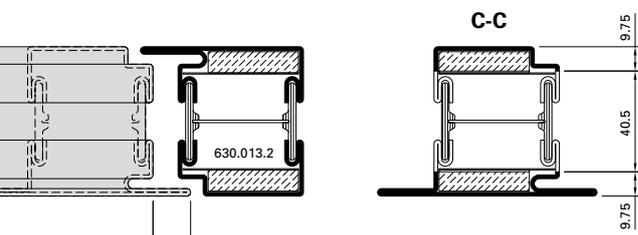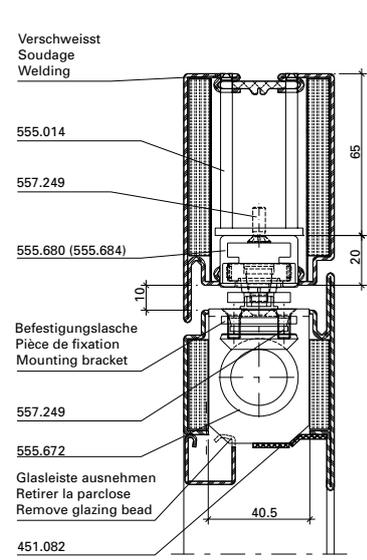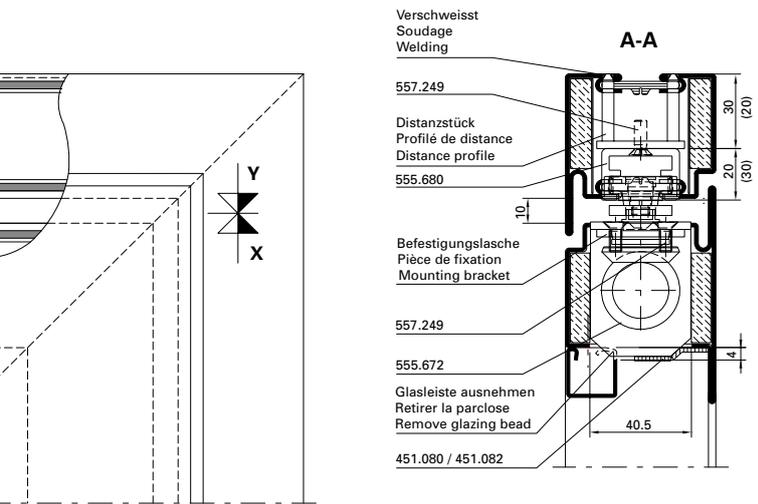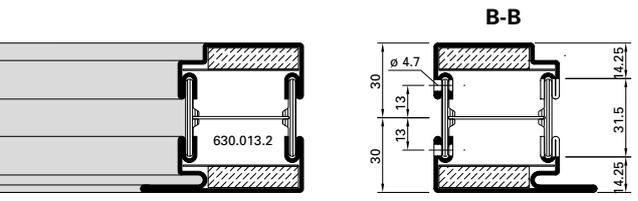

**Detail Befestigungslasche**  
**Détail pièce de fixation**  
**Detail mounting bracket**

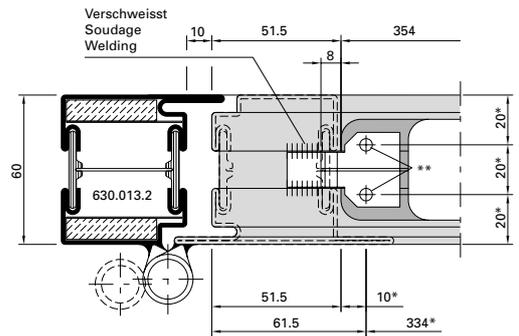



- \* Schliesser als Lehre verwenden
- \* Utiliser le ferme-porte comme gabarit
- \* Use door closer as jig
- \*\* Befestigungslöcher M5
- \*\* Trous des fixations M5
- \*\* Mounting holes M5

Integrierter Türschliesser GEZE Boxer,  
 555.672 (Grösse 3-6)  
 Zweiflügelige Türe


Ferme-porte intégré GEZE Boxer,  
 555.672 (Taille 3-6)  
 Porte à deux vantaux

Integrated door closer GEZE Boxer,  
 555.672 (Size 3-6)  
 Double leaf door



Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"  
 Finition du cadre dormant vue "X"  
 Outer frame operation "X"

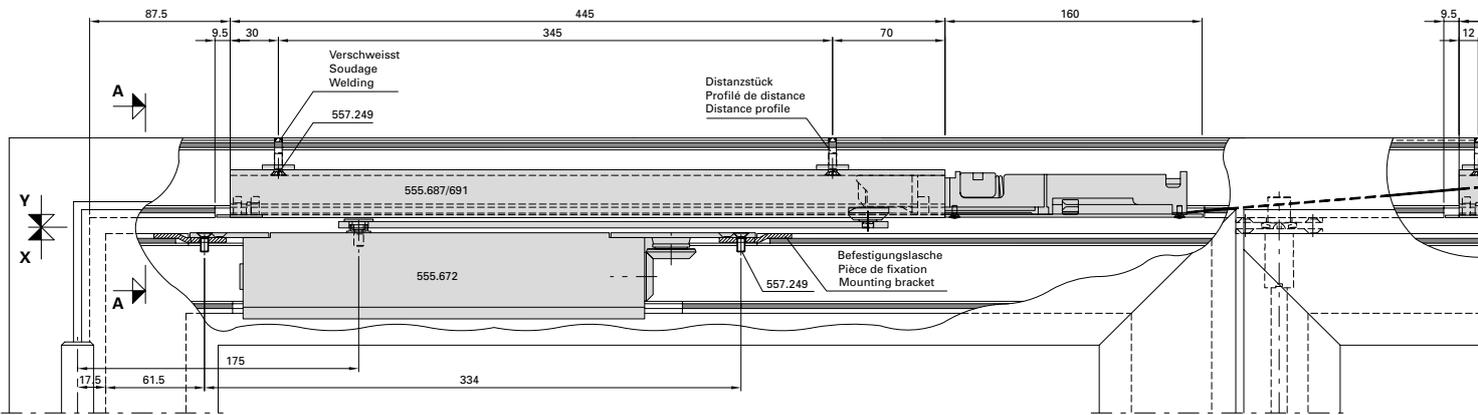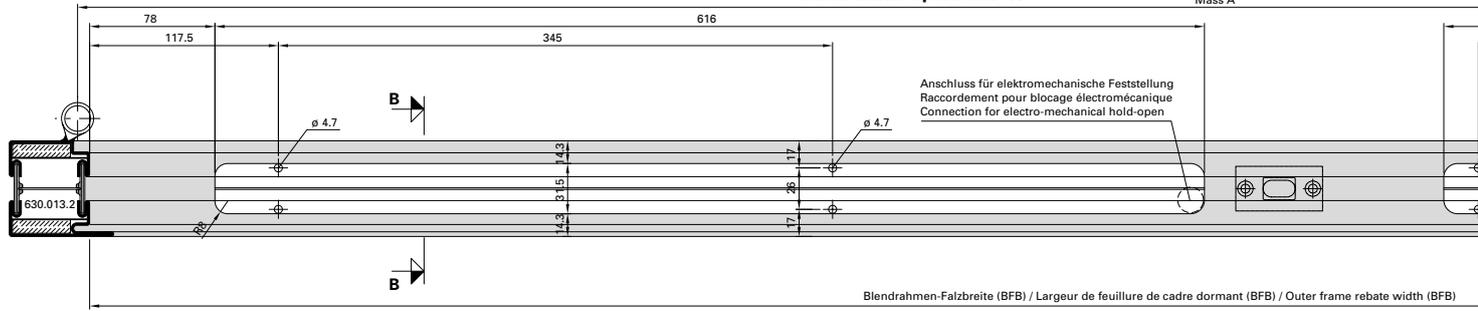

Flügelbearbeitung Ansicht "Y"  
 Finition de vantail vue "Y"  
 Leaf operation view "Y"

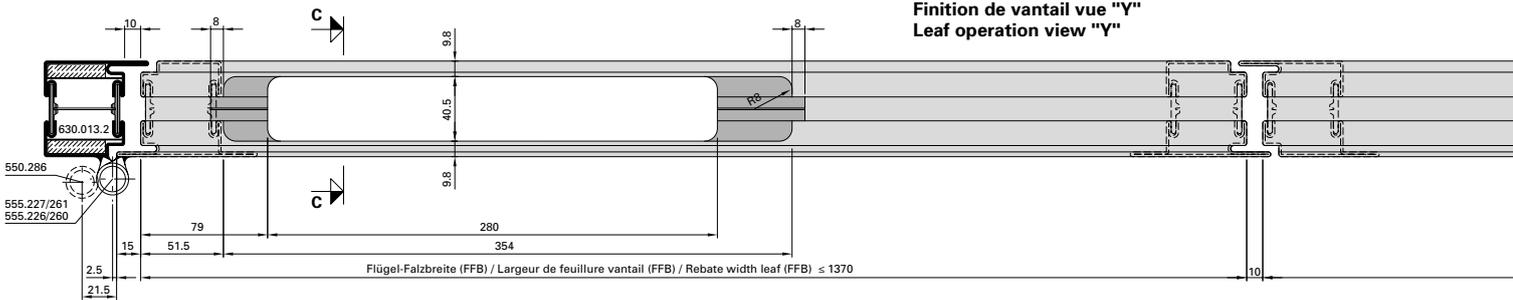

Detail Befestigungslasche  
 Détail pièce de fixation  
 Detail mounting bracket

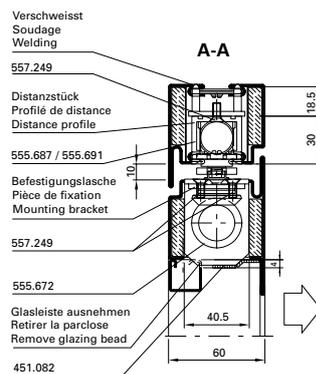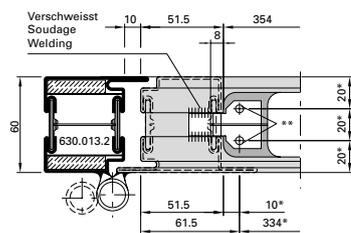

Mitnehmerklappe 550.387  
 zwingend erforderlich!

Le doigt d'entraînement  
 550.387 est impérativement  
 nécessaire!

The selector bar 550.387  
 is mandatory!




**Integrierter Türschliesser**  
**GEZE Boxer EFS 4-6 597.534**  
**Einflügelige Türe**


**Ferme-porte intégré**  
**GEZE Boxer EFS 4-6 597.534**  
**Porte à un vantail**

**Integrated door closer**  
**GEZE Boxer EFS 4-6 597.534**  
**Single leaf door**


**Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"**  
**Finition du cadre dormant vue "X"**  
**Outer frame operation "X"**

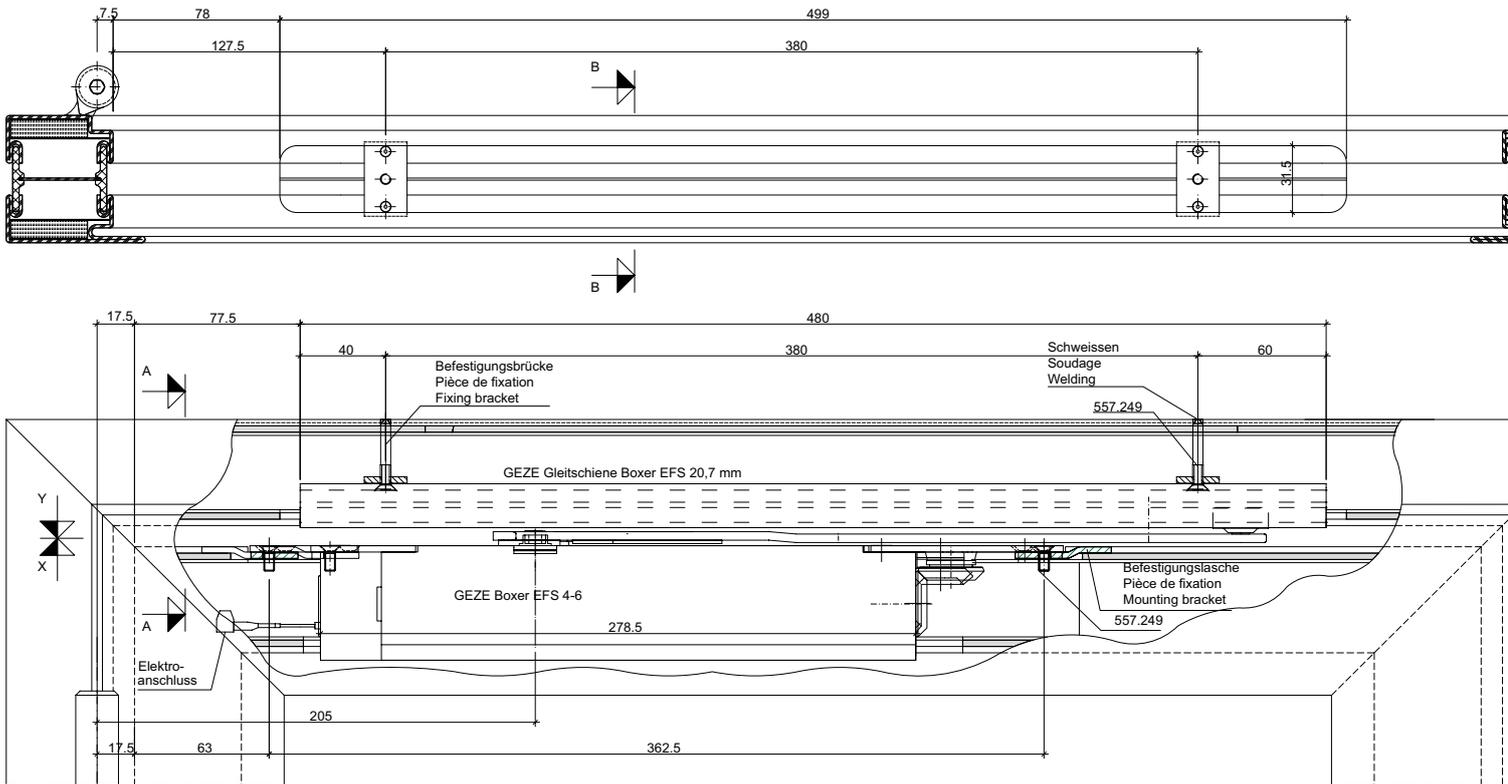

**Flügelbearbeitung Ansicht "Y"**  
**Finition de vantail vue "Y"**  
**Leaf operation view "Y"**

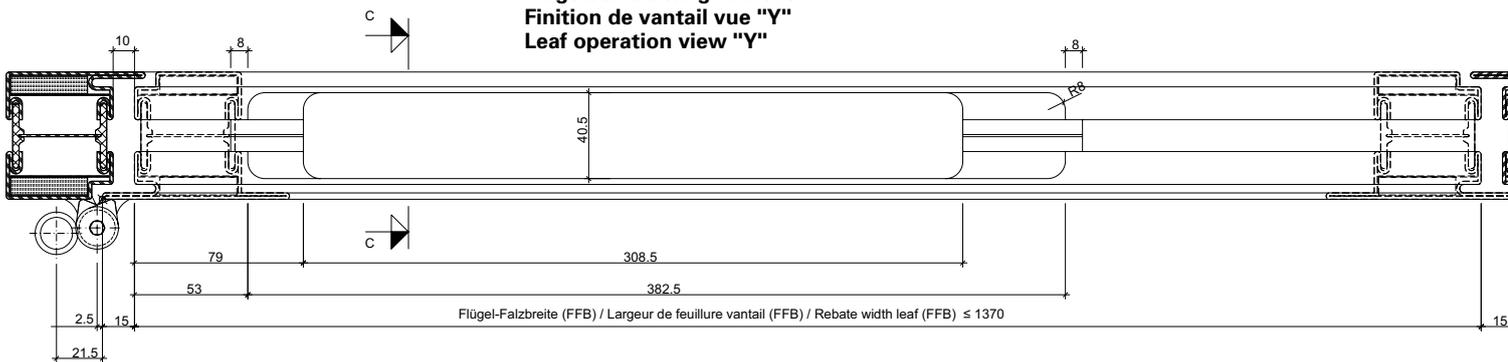

**Detail Befestigungslasche**  
**Détail pièce de fixation**  
**Detail mounting bracket**

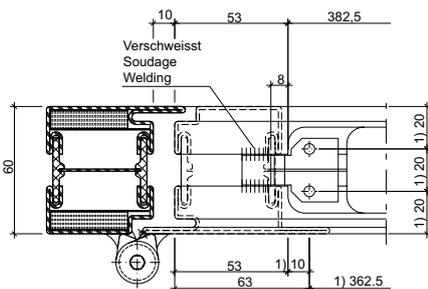

- 1) Befestigungslöcher M5  
Schliesser als Lehre verwenden
- 1) Trous des fixations M5  
Utiliser le ferme-porte comme gabarit
- 1) Mounting holes M5  
Use door closer as jig


**Beschlageinbau (31-0101-E-145)**  
**Montage des ferrures (31-0101-E-145)**  
**Installation of fittings (31-0101-E-145)**

Janisol 2 EI30 RC Türen  
 Janisol 2 EI30 RC portes  
 Janisol 2 EI30 RC doors

**Integrierter Türschliesser**  
**GEZE Boxer EFS 4-6 597.534**  
**Einflügelige Türe**

**Ferme-porte intégré**  
**GEZE Boxer EFS 4-6 597.534**  
**Porte à un vantail**

**Integrated door closer**  
**GEZE Boxer EFS 4-6 597.534**  
**Single leaf door**

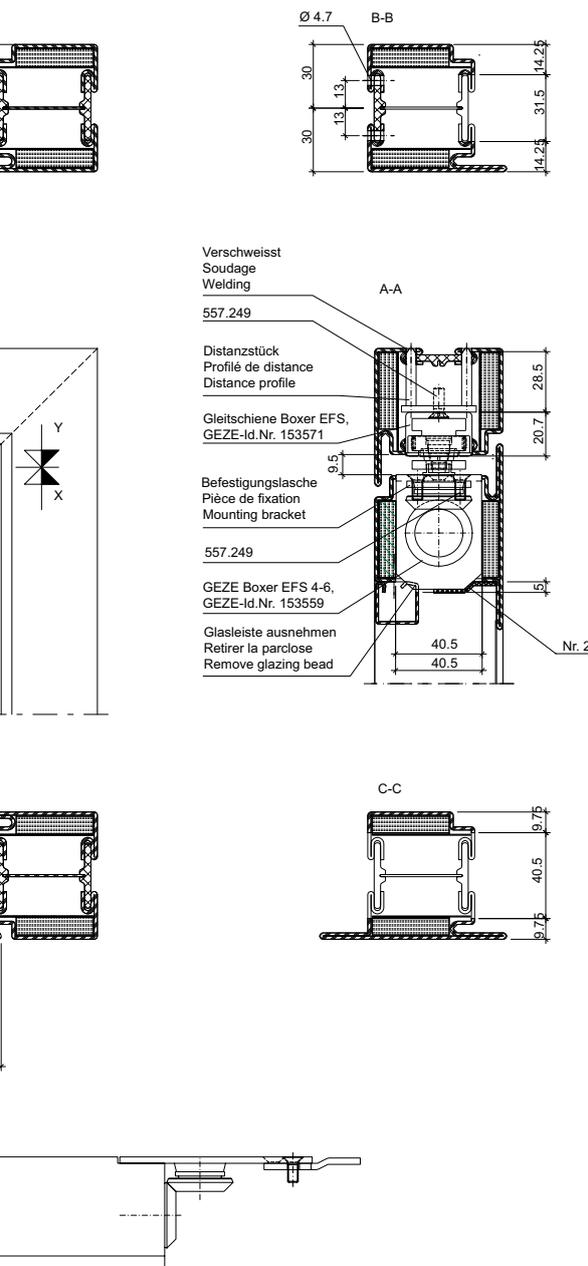

Max. Türgewicht: 180 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°  
 (abhängig von Türkonstruktion)  
 -Türstopper verwenden-

Größtmaße:  
 Flügel FFB ≤ 1370 mm

Mindestmaße:  
 Flügel FFB ≥ 630 mm,  
 bei Verwendung von Elektro-Türöffner:  
 Flügel FFB ≥ 700 mm

Abbildung:  
 Gleitschiene Boxer EFS 20,7mm,  
 Bauhöhe 20,7mm, für Boxer EFS 4-6  
 GEZE-Id.Nr. 153571 - E-Gleitschiene

Türschliesser GEZE Boxer EFS 4-6  
 Größe EN 4-6, mit elektrischer Freilauffunktion  
 inkl. Freilauf-Hebel mit Komfort-Rastfunktion  
 GEZE-Id.Nr. 153559 - Türschliesser

Art. 451.082/080  
 Einbau im Bereich des Türschließers

Max. door weight: 180 kg

Max. door opening angle: approx. 120°  
 (Depending on the door design)  
 - Use door stop -

Maximum dimensions:  
 Leaf FFB ≤ 1370 mm

Minimum dimensions:  
 Leaf FFB ≥ 630 mm,  
 When using electric strike:  
 Leaf FFB ≥ 700 mm

Illustration:  
 Slide rail, Boxer EFS, 20.7 mm,  
 Installation depth of 20.7 mm,  
 for Boxer EFS 4-6 GEZE ID No. 153571 - electric slide rail

GEZE Boxer EFS 4-6 door closer  
 Size EN 4-6, with electric free swing function including  
 free swing lever with convenient hold-open function  
 GEZE ID No. 153559 - door closer

No. 451.082/080  
 installation in the area of the door closer

Poids max. de la porte: 180 kg

Angle max. d'ouverture de la porte env. 120°  
 (en fonction de la construction de la porte) -  
 utiliser un arrêt de porte

Dimensions maximales:  
 Vantail FFB ≤ 1370 mm

Dimensions minimales:  
 Vantail FFB ≥ 630 mm,  
 en cas d'utilisation de gâche électrique:  
 Vantail FFB ≥ 700 mm

Illustration:  
 Glissière Boxer EFS 20,7 mm,  
 hauteur de construction 20,7 mm, pour Boxer EFS 4-6  
 GEZE-Id.Nr. 153571 - glissière électr.

Ferme-porte GEZE Boxer EFS 4-6  
 taille EN 4-6, avec fonction bras libre électrique et  
 bras libre; fonction confort d'enclenchement  
 n° courant GEZE-Id.Nr. 153559 - ferme-porte

art. 451.082/080  
 montage dans la zone du ferme-porte

**Integrierter Türschliesser Dorma ITS 96  
Grösse 3-6  
Kopfmontage**

**Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,  
Force 3-6  
Montage en tête**

**Integrated door closer Dorma ITS 96,  
Size 3-6  
Transom mounting**





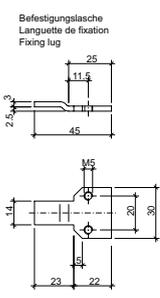


Abbildung: Gleitschiene in Normalausführung DORMA G 96 N 550.381 / 550.382  
 [-]Maße: Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung DORMA G 96 EMF 550.383 / 550.384  
 Türschliesser DORMA ITS 96, Gr. 3-6 550.380 / 550.667  
 Illustration: gleisschiene DORMA G 96 N 550.381 / 550.382  
 [-]Dimensions: Gleisschiene à blocage électromécanique DORMA G 96 EMF 550.383 / 550.384  
 Ferme-porte DORMA ITS 96, Gr. 3-6 550.380 / 550.667  
 Illustration: Slide rail DORMA G 96 N 550.381 / 550.382  
 [-]dimensions: slide rail with DORMA G 96 EMF electro-mechanical hold-open function 550.383 / 550.384  
 Door closer DORMA ITS 96, Gr. 3-6 550.380 / 550.667

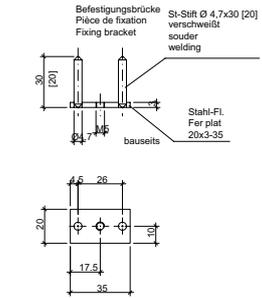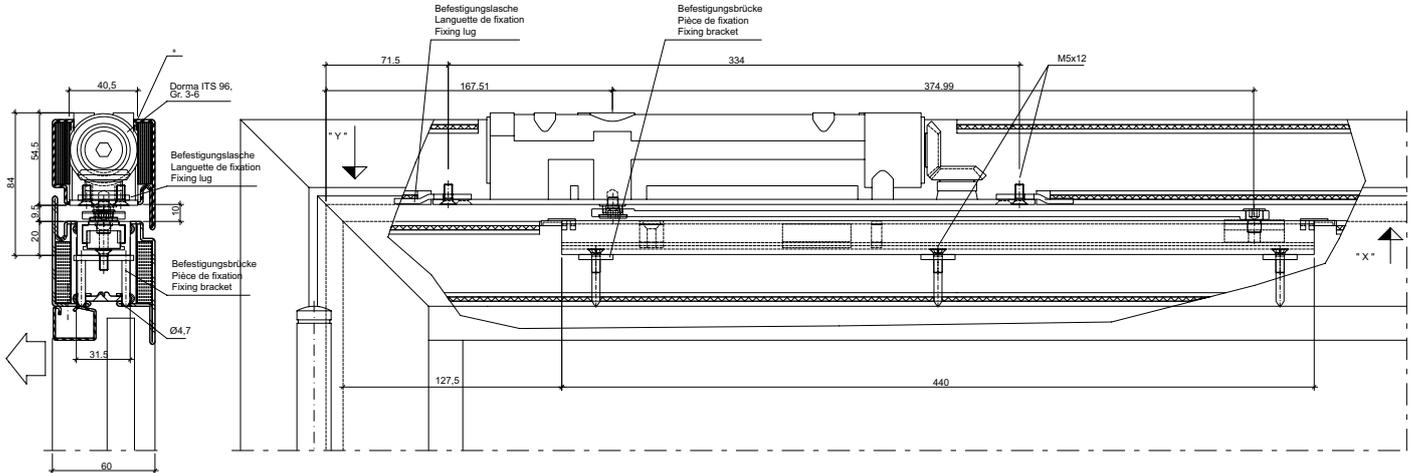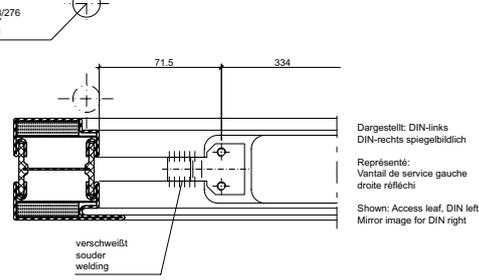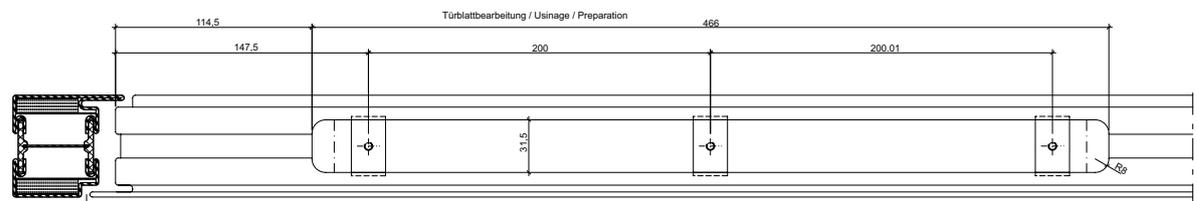

wahlweise 550.250/286 oder 550.399 mit 550.396 und 550.396/397  
 Max. Türgewicht: 180 kg  
 Max. Türöffnungswinkel: ca. 120° (abhängig von Türkonstruktion)  
 -Türstopper verwenden-  
 GröSsmaße: Flügel FFB ≤ 1370 mm  
 Mindestmaße: Flügel FFB ≥ 600 mm, bei Verwendung von Elektro-Türöffner: Flügel FFB ≥ 650 mm  
 \*451.082/080

Au choix 550.250/286 ou 550.399 avec 550.396 et 550.396/397  
 Poids max. de la porte: 180 kg  
 Angle d'ouverture max. de la porte env. 120° (en fonction de la construction de la porte)  
 - Utiliser un arrêt de porte  
 Dimensions maximales: Vantail FFB ≤ 1370 mm  
 Dimensions minimales: Vantail FFB ≥ 600 mm, en cas d'utilisation de gâches électriques: Vantail FFB ≥ 650 mm  
 \*451.082/080

Optional: 550.250/286 or 550.399 with 550.396 and 550.396/397  
 Max. door weight: 180 kg  
 Max. door opening angle: approx. 120° (depending on the door design)  
 - Use door stop -  
 Maximum dimensions: Leaf/FFB ≤ 1370 mm  
 Minimum dimensions: Leaf/FFB ≥ 600 mm, When using electric strikes: Leaf/FFB ≥ 650 mm  
 \*451.082/080



**Integrierter Türschliesser  
 GEZE Boxer  
 Grösse 3-6 ISM GLS und E-ISM GLS  
 einflügelige Türen  
 Schmale Standflügel**

**Ferme-porte intégré  
 GEZE Boxer  
 Taille 3-6 ISM GLS et E-ISM GLS  
 Porte à un vantail  
 Vantail semi-fixe étroit**

**Integrated door closer  
 GEZE Boxer  
 Size 3-6 ISM GLS and E-ISM GLS  
 Single leaf door  
 Narrow secondary leaf**

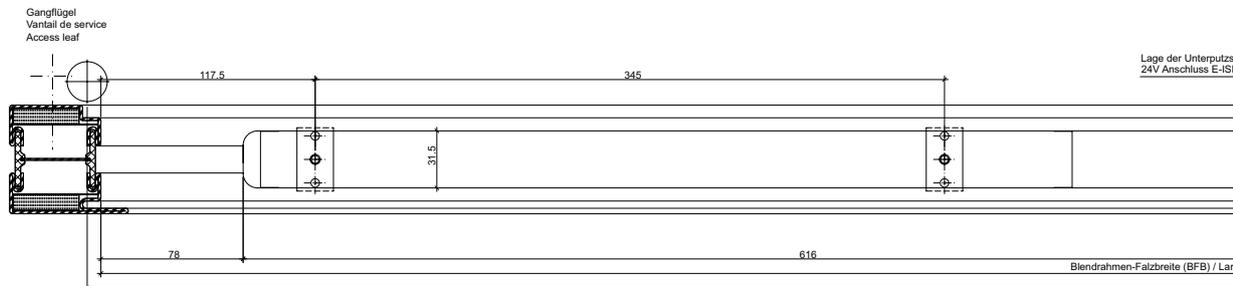
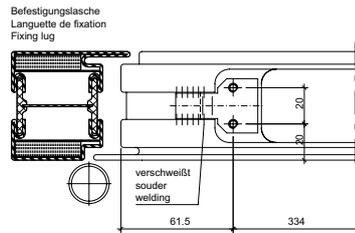
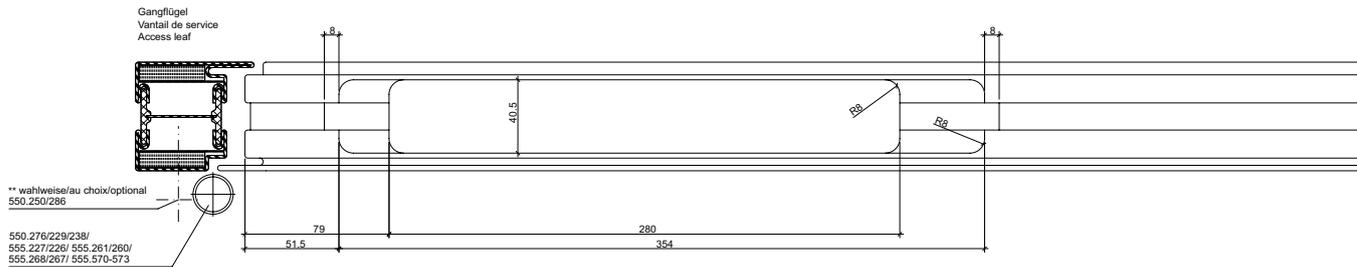
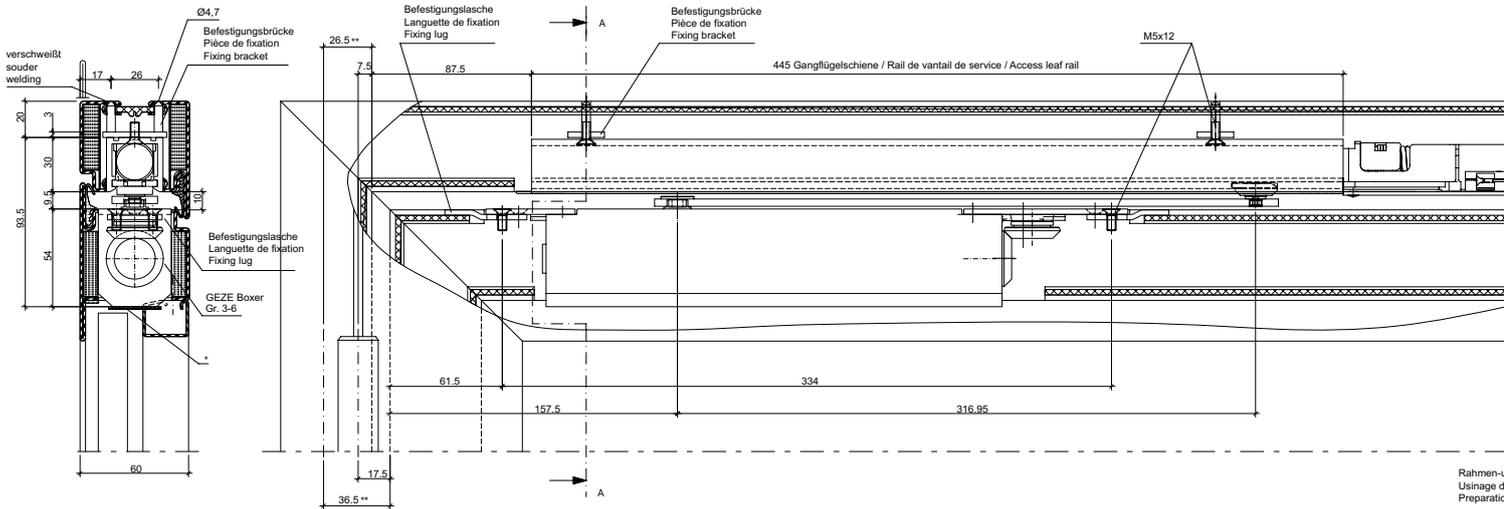


Abbildung: ISM-Gleitschiene schmaler SF für Boxer, mit Hebel, silberfarbig 597.061  
 bzw.: E-ISM-Gleitschiene schmaler SF für Boxer, mit Hebel, silberfarbig, mit elektromechanischer Feststellung 597.065

Mitnehmerklappe Art. 550.387 zwingend erforderlich!  
 Bei Türen mit Falztreibriegel darf auf eine Mitnehmerklappe verzichtet werden.  
 Doigt d'entraînement 550.387 impérativement nécessaire!  
 Un doigt d'entraînement n'est pas nécessaire sur les portes à bascule à mortaiser.  
 Pre-selector 550.387 must be used.  
 For doors with a rebate shoot bolt, a pre-selector does not have to be used.

451.062/080  
 Einbau im Bereich des Türschließers  
 Montage dans la zone du ferme-porte  
 Installation in the area of the door closer

Max. Türgewicht: 180 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°  
 (abhängig von Türkonstruktion)  
 - Türstopper verwenden-

Bei Verwendung von Elektro-Türöffnern  
 gelten andere Mindestmaße.

Poids max. de la porte: 180 kg

Angle d'ouverture max. de la  
 (en fonction de la construction)  
 - Utiliser un arrêt de porte-

D'autres dimensions minimale  
 applicables en cas d'utilisation  
 électriques.

**Beschlagenbau (31-0101-E-151)**  
**Montage des ferrures (31-0101-E-151)**  
**Installation of fittings (31-0101-E-151)**




Janisol 2 EI30 RC Türen  
 Janisol 2 EI30 RC portes  
 Janisol 2 EI30 RC doors

**RC2**

**Integrierter Türschliesser**  
**GEZE Boxer**  
**Grösse 3-6 ISM GLS und E-ISM GLS**  
**einflügelige Türen**  
**Schmale Standflügel**

**Ferme-porte intégré**  
**GEZE Boxer**  
**Taille 3-6 ISM GLS et E-ISM GLS**  
**Porte à un vantail**  
**Vantail semi-fixe étroit**

**Integrated door closer**  
**GEZE Boxer**  
**Size 3-6 ISM GLS and E-ISM GLS**  
**Single leaf door**  
**Narrow secondary leaf**

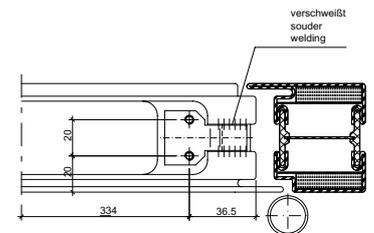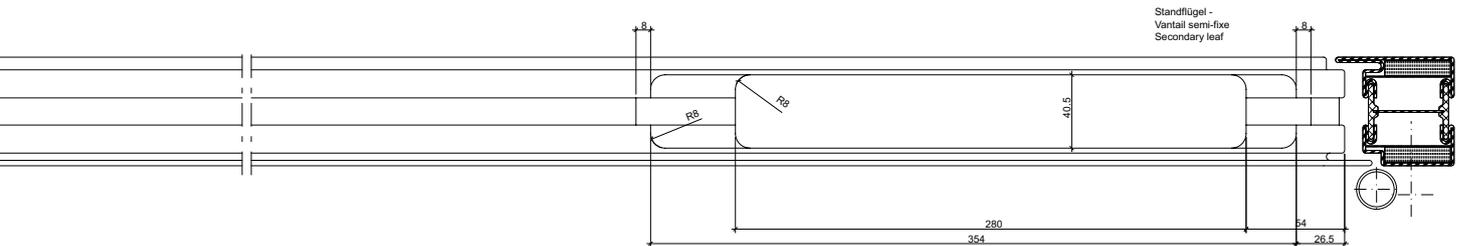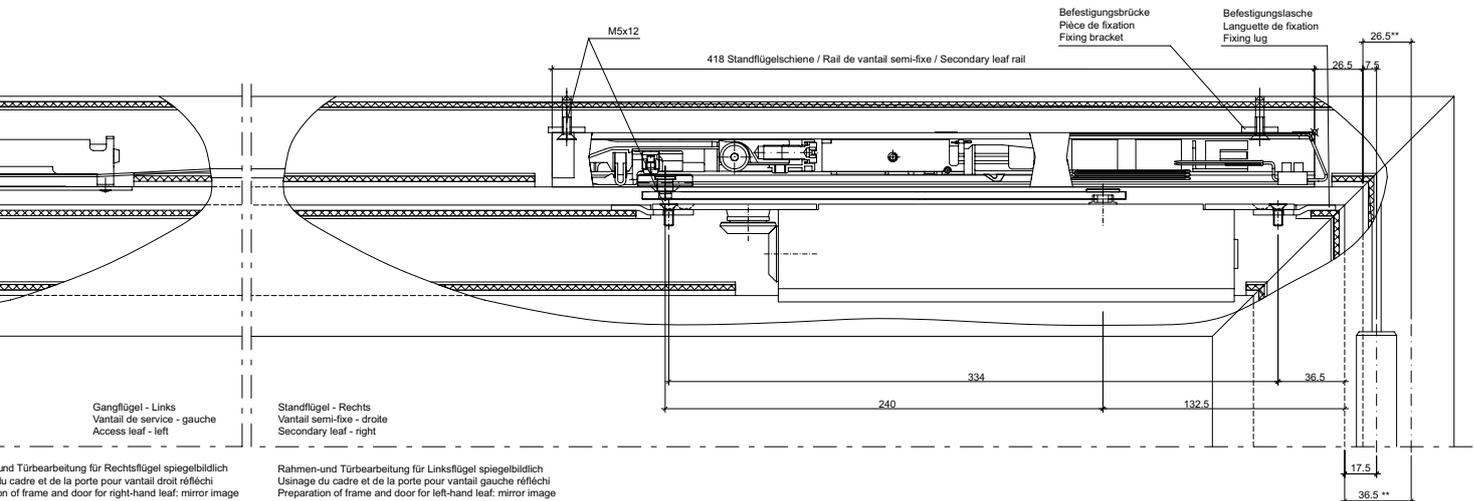

Max. door weight: 180 kg

Max. door opening angle: approx. 120°  
 (depending on the door design)  
 - Use door stop -

When using electric strikes, other minimum dimensions apply.

Größtmaße  
 Gangflügel: FFB (GF) ≤ 1370 mm  
 Standflügel: FFB (SF) ≤ 670 mm

Mindestmaße:  
 Gangflügel: FFB (GF) ≥ 760 mm  
 (¹ ≥ 690 mm, wenn keine Obenverriegelung des Gangflügels)  
 Standflügel: FFB (SF) ≥ 510 mm  
 (¹ ≥ 440 mm, wenn keine Obenverriegelung des Standflügels)  
 FFB (GF) + FFB (SF) ≥ 1200 mm  
 Aber: Ein Flügel benötigt immer eine Obenverriegelung!

wahlweise  
 550.399 mit 550.398 und 550.396/397

Dimensions maximales:  
 Vantail de service: FFB (GF) ≤ 1370 mm  
 Vantail semi-fixe: FFB (SF) ≤ 670 mm

Dimensions minimales:  
 Vantail de service: FFB (GF) ≥ 760 mm  
 (¹ ≥ 690 mm, quand il n'y a pas de verrouillage supérieur du vantail de service)  
 Vantail semi-fixe: FFB (SF) ≥ 510 mm  
 (¹ ≥ 440 mm, quand il n'y a pas de verrouillage supérieur du vantail semi-fixe)  
 FFB (GF) + FFB (SF) ≥ 1200 mm  
 Mais: Un vantail a toujours besoin d'un verrouillage supérieur!

Au choix  
 550.399 avec 550.398 et 550.396/397

Maximum dimensions:  
 Access leaf: FFB (GF) ≤ 1370 mm  
 Secondary leaf: FFB (SF) ≤ 670 mm


Minimum dimensions:  
 Access leaf: FFB (GF) ≥ 760 mm  
 (¹ ≥ 690 mm, where there is no top locking point in the access leaf)  
 Secondary leaf: FFB (SF) ≥ 510 mm  
 (¹ ≥ 440 mm, where there is no top locking point in the secondary leaf)  
 FFB (GF) + FFB (SF) ≥ 1200 mm  
 But: One leaf always requires a top locking point.

Optional  
 550.399 with 550.398 and 550.396/397


Panik-Druckstange  
 555.726 / 555.727  
 Einflügelige Türe

Barre panique à pousser  
 555.726 / 555.727  
 Porte à un vantail

Panic touch-bar  
 555.726 / 555.727  
 Single leaf door

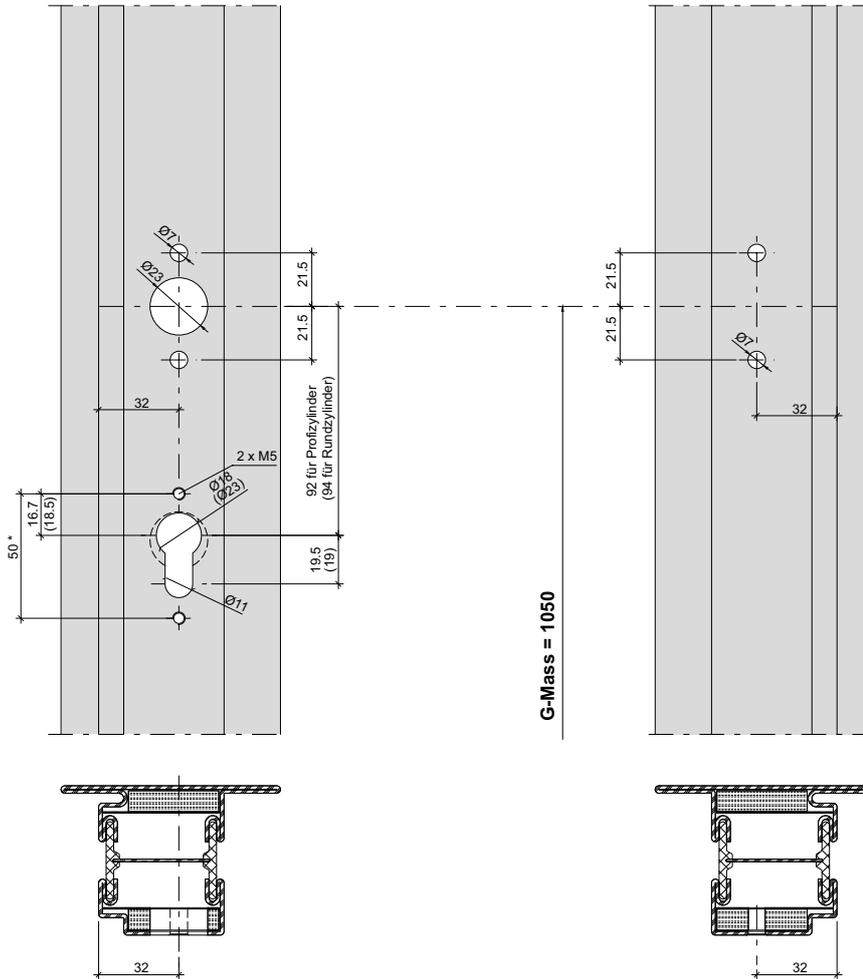






G-Mass = 1050

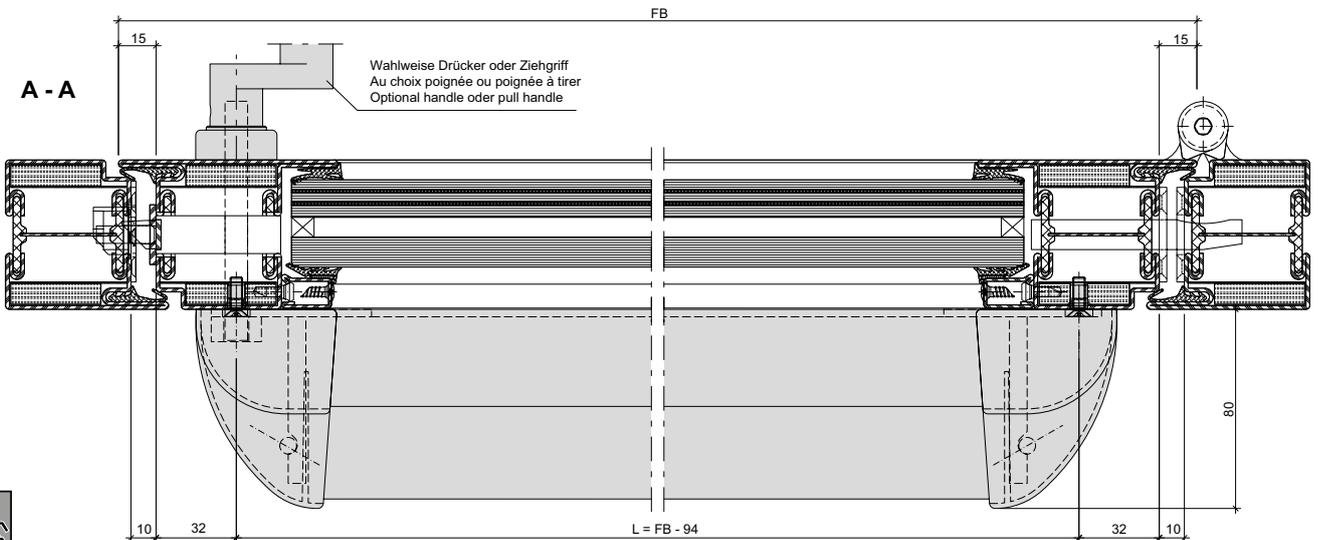

**Panik-Druckstange**  
**555.726 / 555.727**  
**Einflügelige Türe**

**Barre panique à pousser**  
**555.726 / 555.727**  
**Porte à un vantail**

**Panic touch-bar**  
**555.726 / 555.727**  
**Single leaf door**

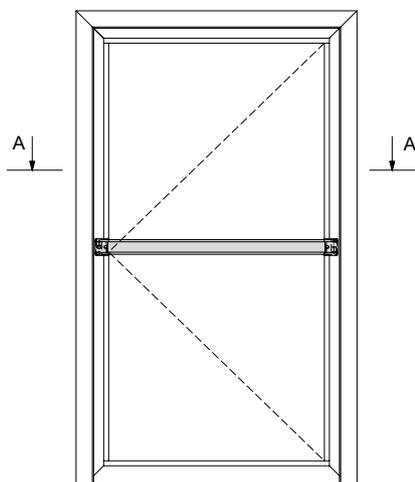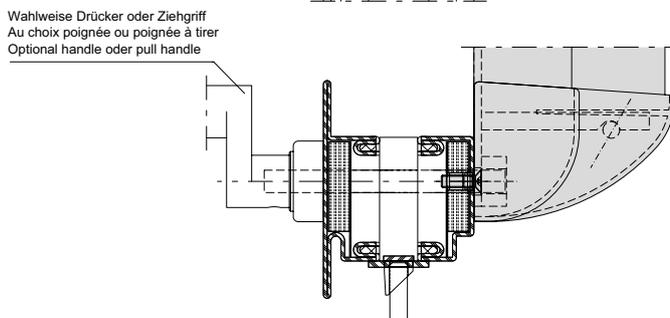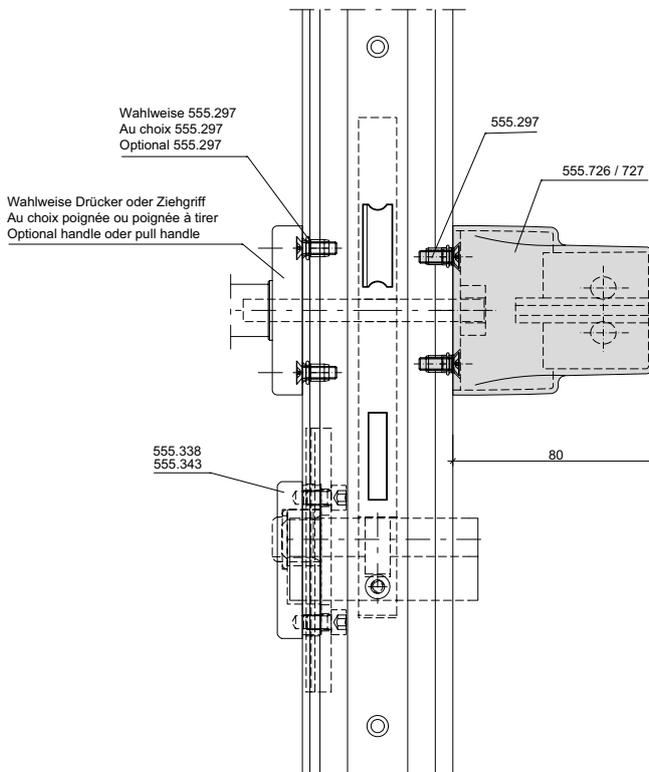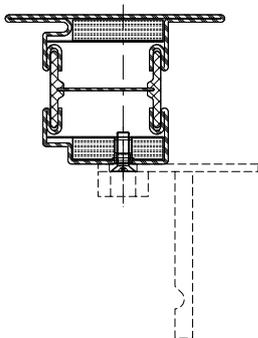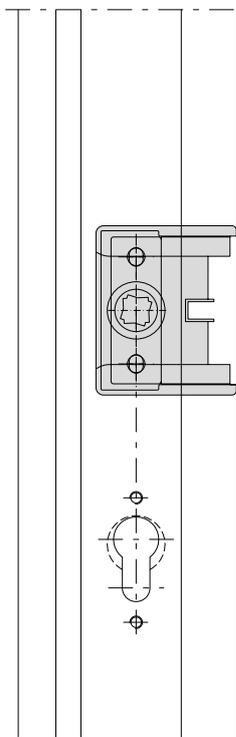

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung  
 Attention: Aligement des portes lors de l'ouverture  
 Attention: Door alignment when opening



L muss  $\geq 60\%$  von GFB sein  
 L doit être  $\geq 60\%$  de GFB  
 L must be  $\geq 60\%$  of GFB

- \* Achtung: Bohrabstände überprüfen  
 Je nach Rosetten-Fabrikat unterschiedliche Masse.
- \* Attention: Vérifier les écarts de perçage!  
 Dimensions différentes en fonction du type de rosette.
- \* Important: Check spacing of drill holes!  
 Different dimensions, depending on the rosette manufacturer.

Panik-Druckstange  
 555.726 / 555.727  
 Zweiflügelige Türe

Barre panique à pousser  
 555.726 / 555.727  
 Porte à deux vantaux




Panic touch-bar  
 555.726 / 555.727  
 Double leaf door

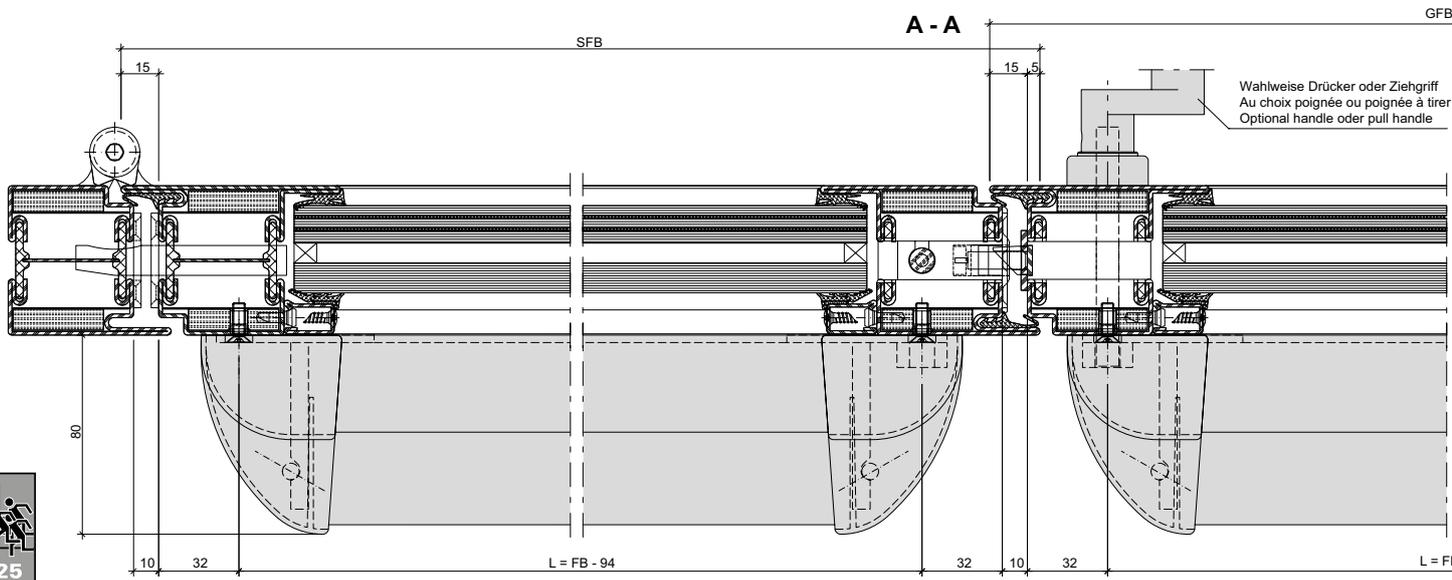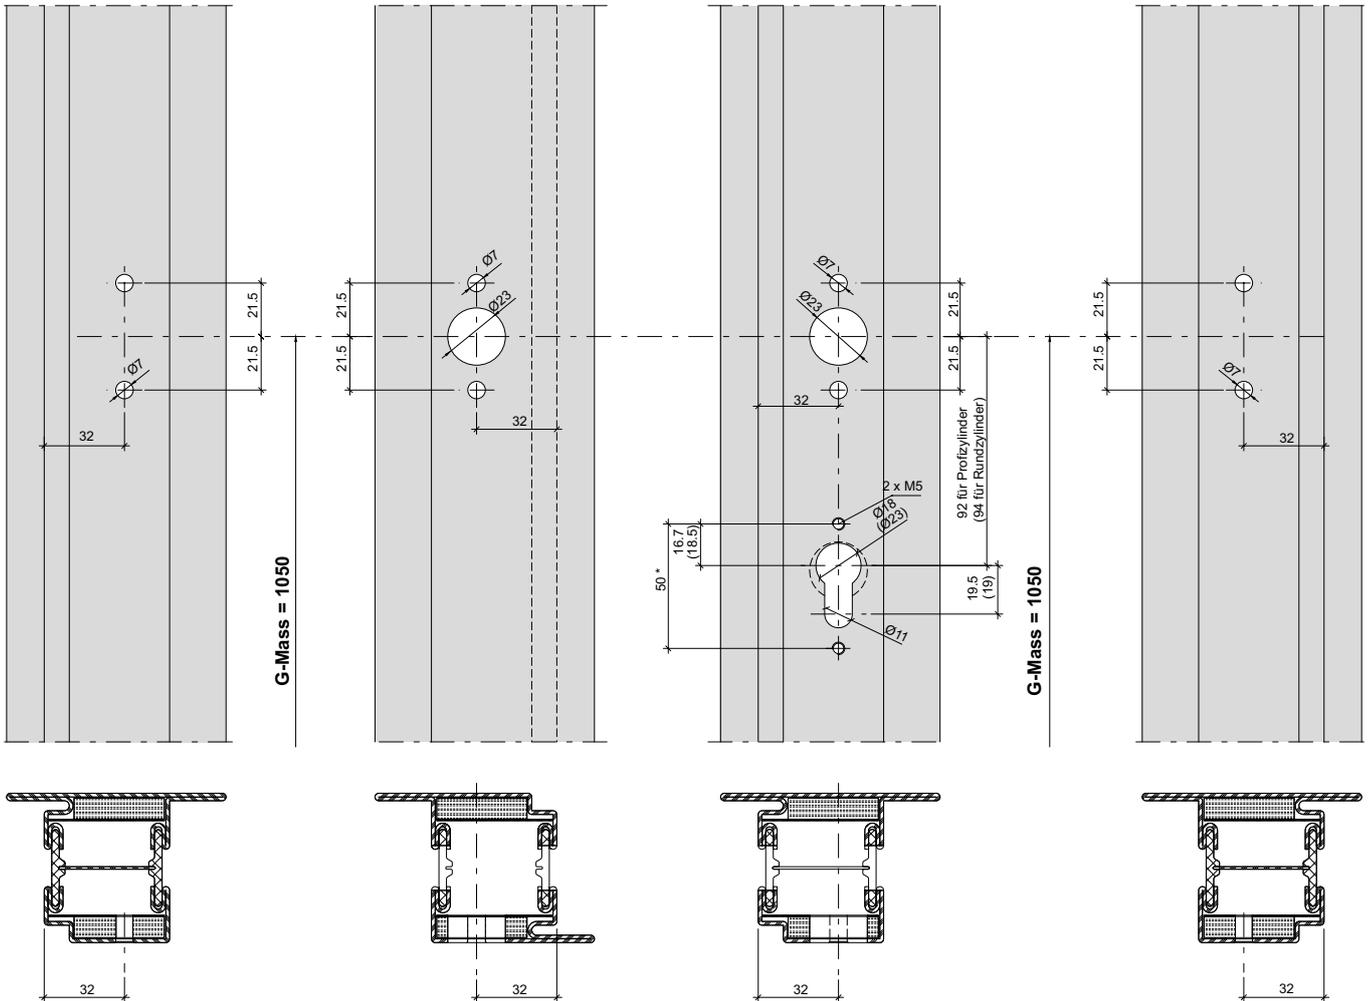

**Panik-Druckstange**  
**555.726 / 555.727**  
**Zweiflügelige Türe**

**Barre panique à pousser**  
**555.726 / 555.727**  
**Porte à deux vantaux**

**Panic touch-bar**  
**555.726 / 555.727**  
**Double leaf door**

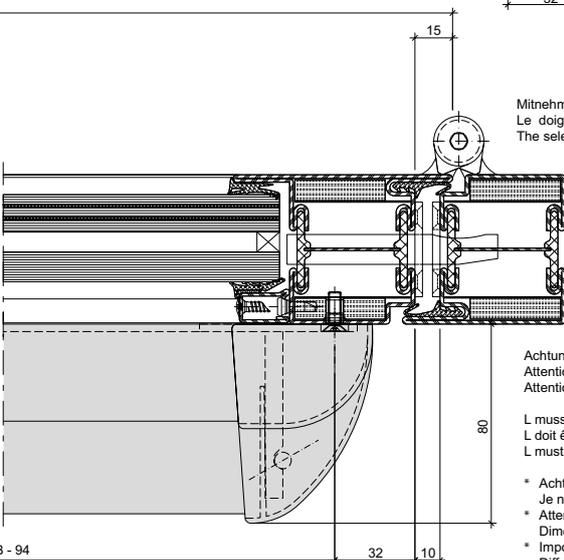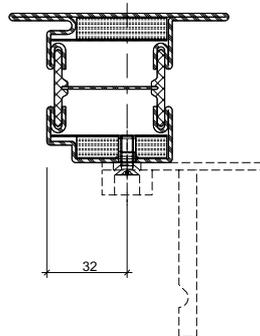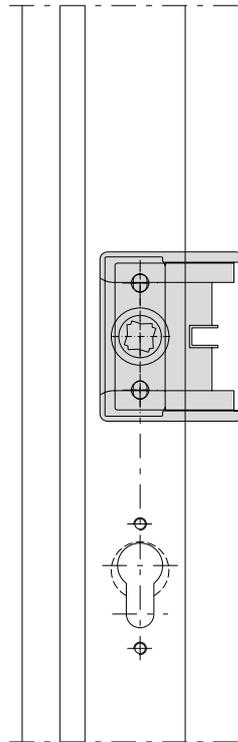


Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!  
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!  
 The selector bar 550.387 is mandatory!

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung  
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture  
 Attention: Door alignment when opening



L muss  $\geq 60\%$  von GFB sein  
 L doit être  $\geq 60\%$  de GFB  
 L must be  $\geq 60\%$  of GFB

\* Achtung: Bohrabstände überprüfen!  
 Je nach Rosetten-Fabrikat unterschiedliche Masse.  
 \* Attention: Vérifier les écarts de perçage!  
 Dimensions différentes en fonction du type de rosace.  
 \* Important: Check spacing of drill holes!  
 Different dimensions, depending on the rosette manufacturer.

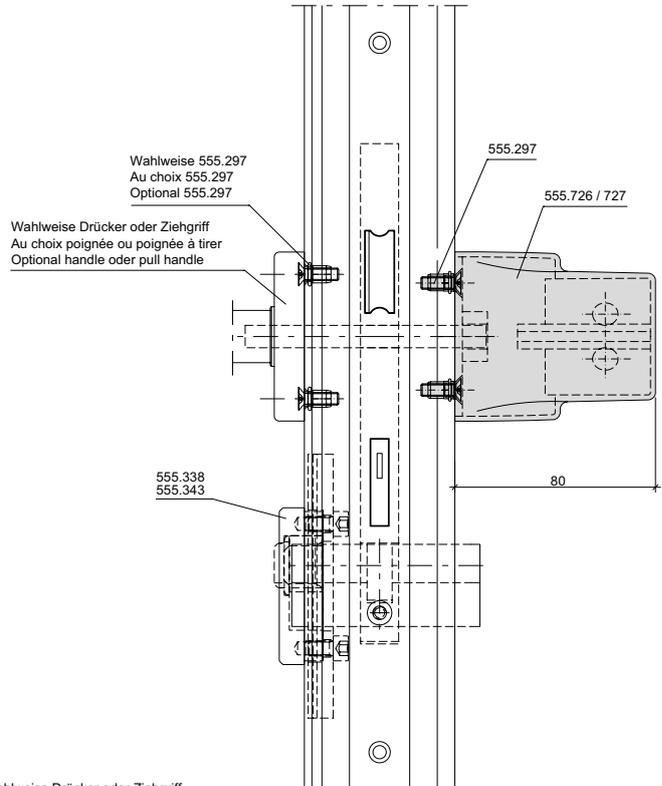

555.338  
 555.343



Wahlweise Drücker oder Ziehgriff  
 Au choix poignée ou poignée à tirer  
 Optional handle oder pull handle

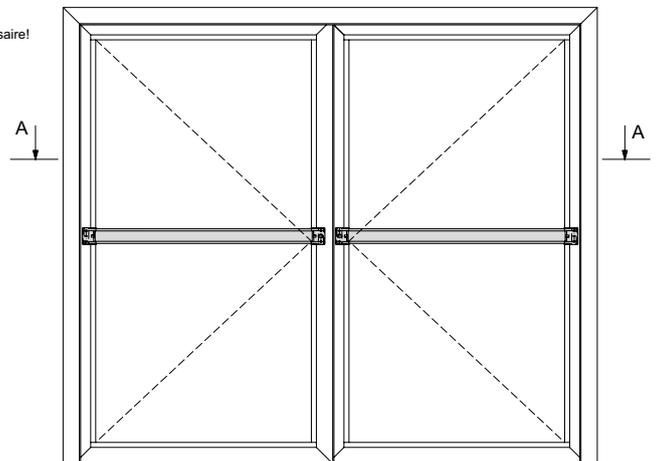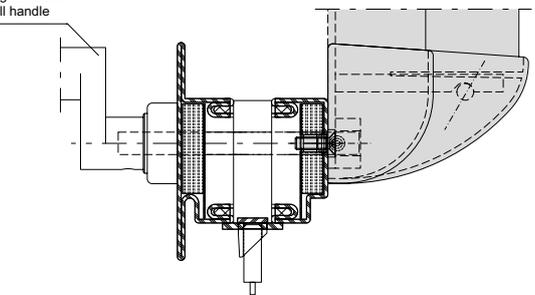

**Panik-Stangen Griff**  
 555.500 / 555.501  
 Einflügelige Türe

**Barre panique**  
 555.500 / 555.501  
 Porte à un vantail






**Push-bar**  
 555.500 / 555.501  
 Single leaf door

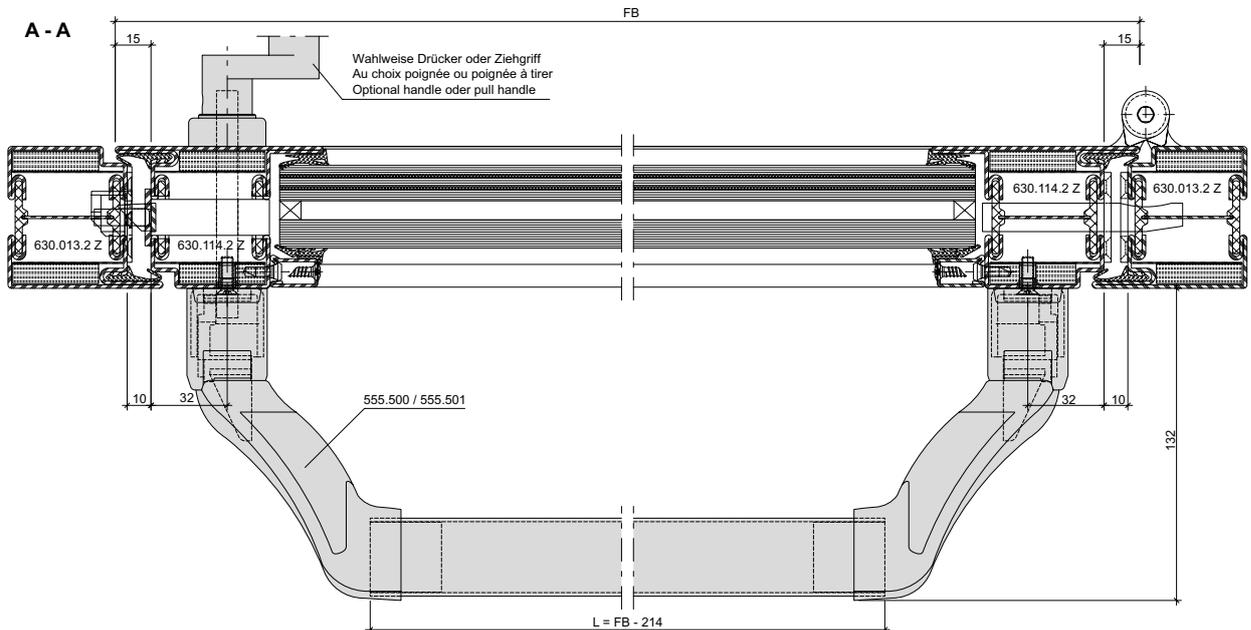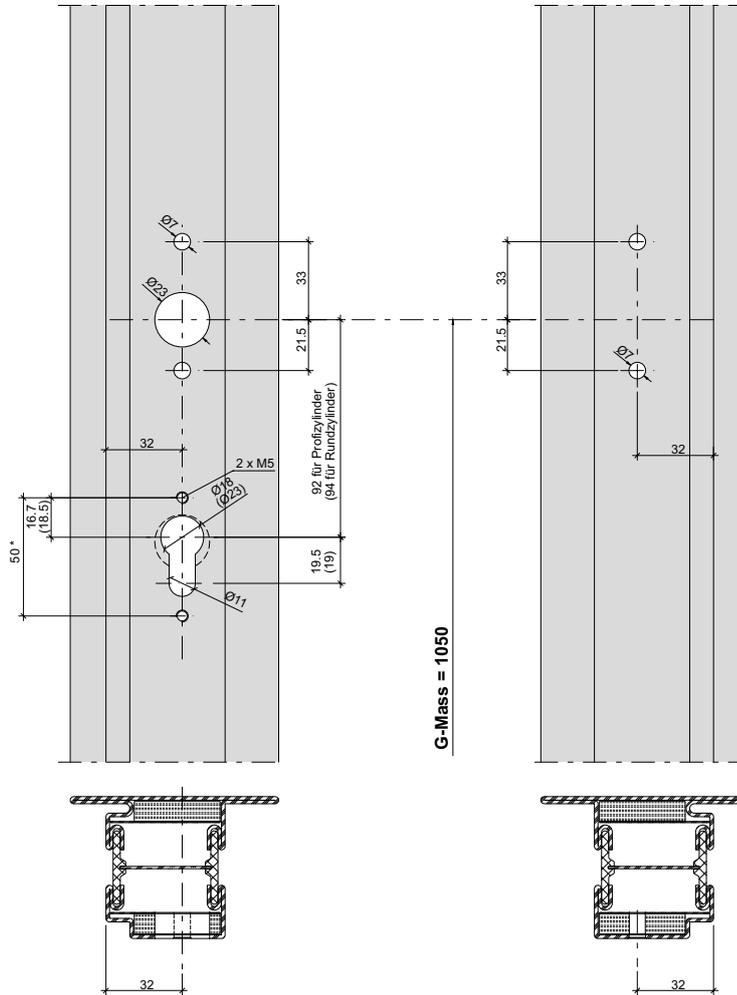

**Panik-Stangengriff**  
**555.500 / 555.501**  
**Einflügelige Türe**

**Barre panique**  
**555.500 / 555.501**  
**Porte à un vantail**

**Push-bar**  
**555.500 / 555.501**  
**Single leaf door**

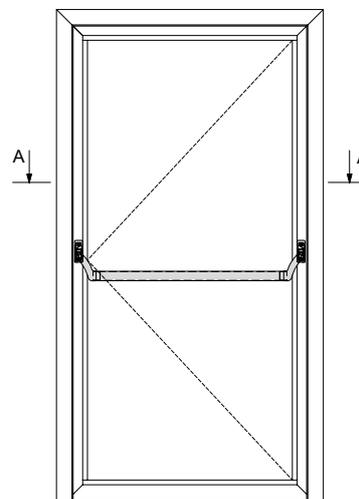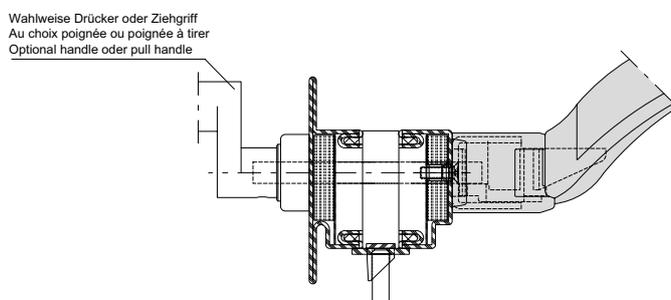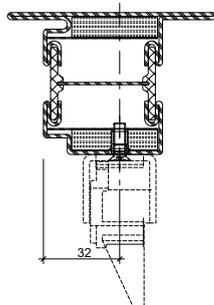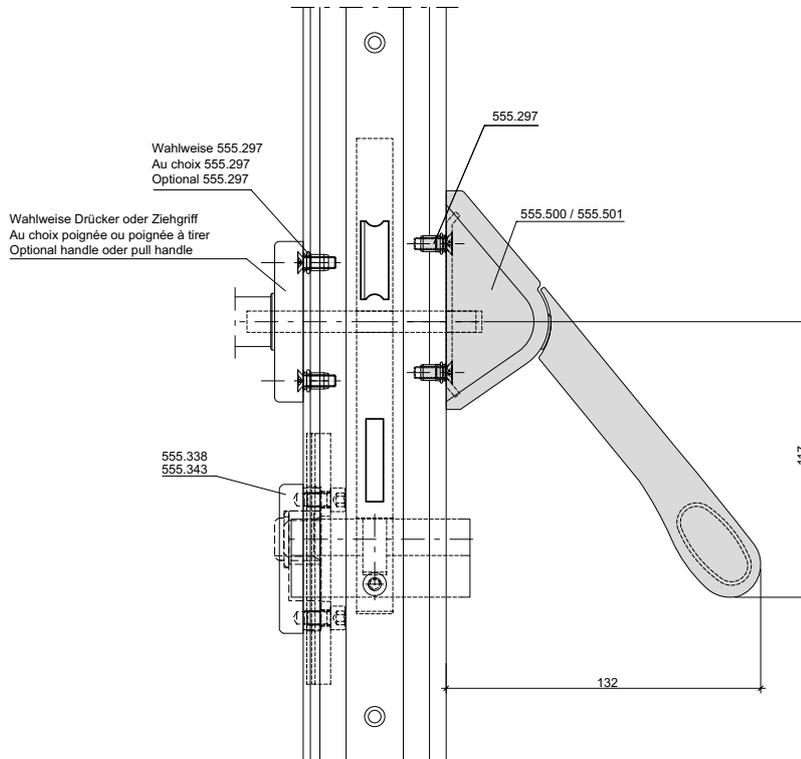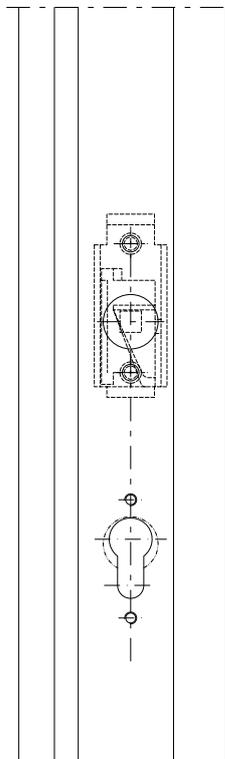

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung  
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture  
 Attention: Door alignment when opening



L muss  $\geq 60\%$  von GFB sein  
 L doit être  $\geq 60\%$  de GFB  
 L must be  $\geq 60\%$  of GFB

\* Achtung: Bohrabstände überprüfen!  
 Je nach Rosetten-Fabrikat unterschiedliche Masse.  
 \* Attention: Vérifier les écarts de perçage!  
 Dimensions différentes en fonction du type de rosette.  
 \* Important: Check spacing of drill holes!  
 Different dimensions, depending on the rosette manufacturer.

**Panik-Stangen Griff**  
 555.500 / 555.501  
 Zweiflügelige Türe

**Barre panique**  
 555.500 / 555.501  
 Porte à deux vantaux


**Push-bar**  
 555.500 / 555.501  
 Double leaf door

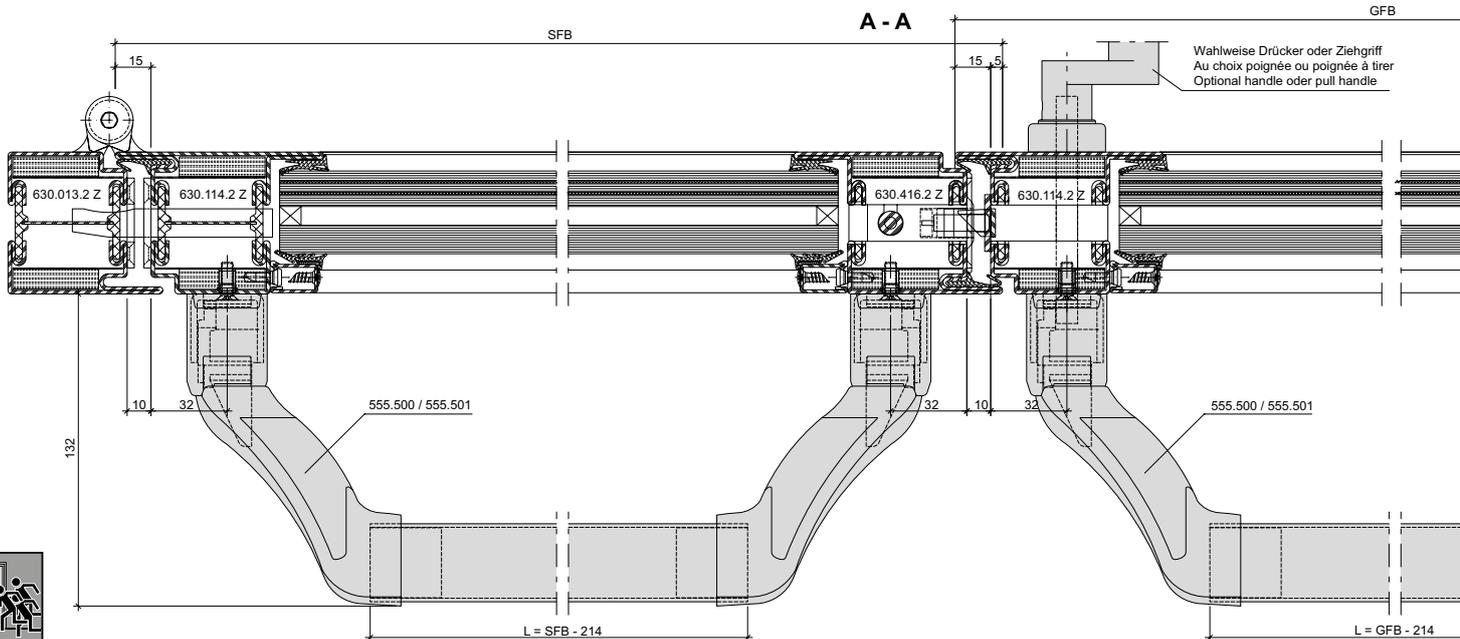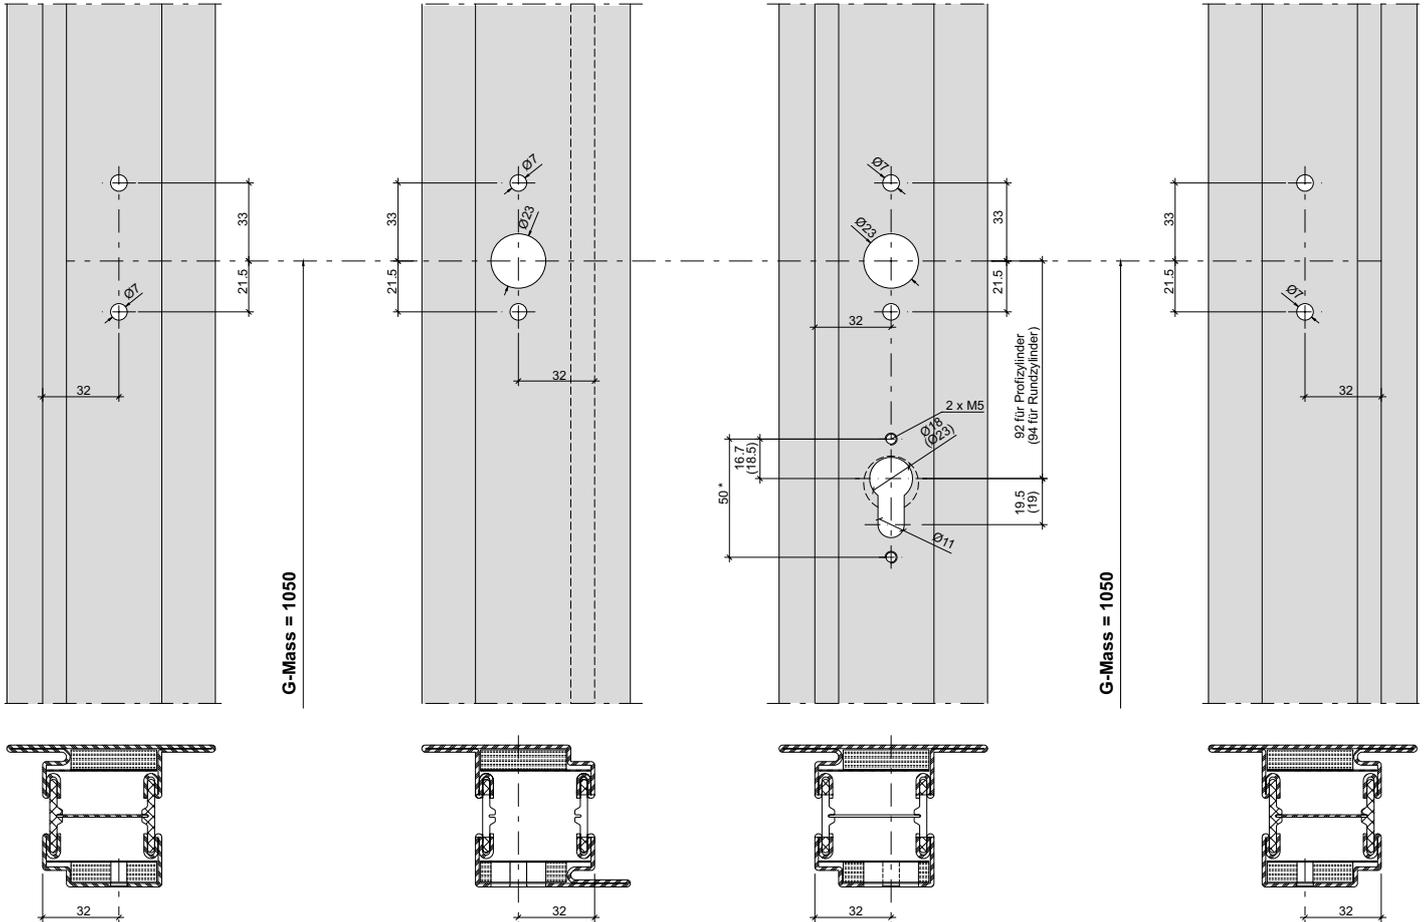

**Panik-Stangengriff**  
**555.500 / 555.501**  
**Zweiflügelige Türe**

**Barre panique**  
**555.500 / 555.501**  
**Porte à deux vantaux**


**Push-bar**  
**555.500 / 555.501**  
**Double leaf door**

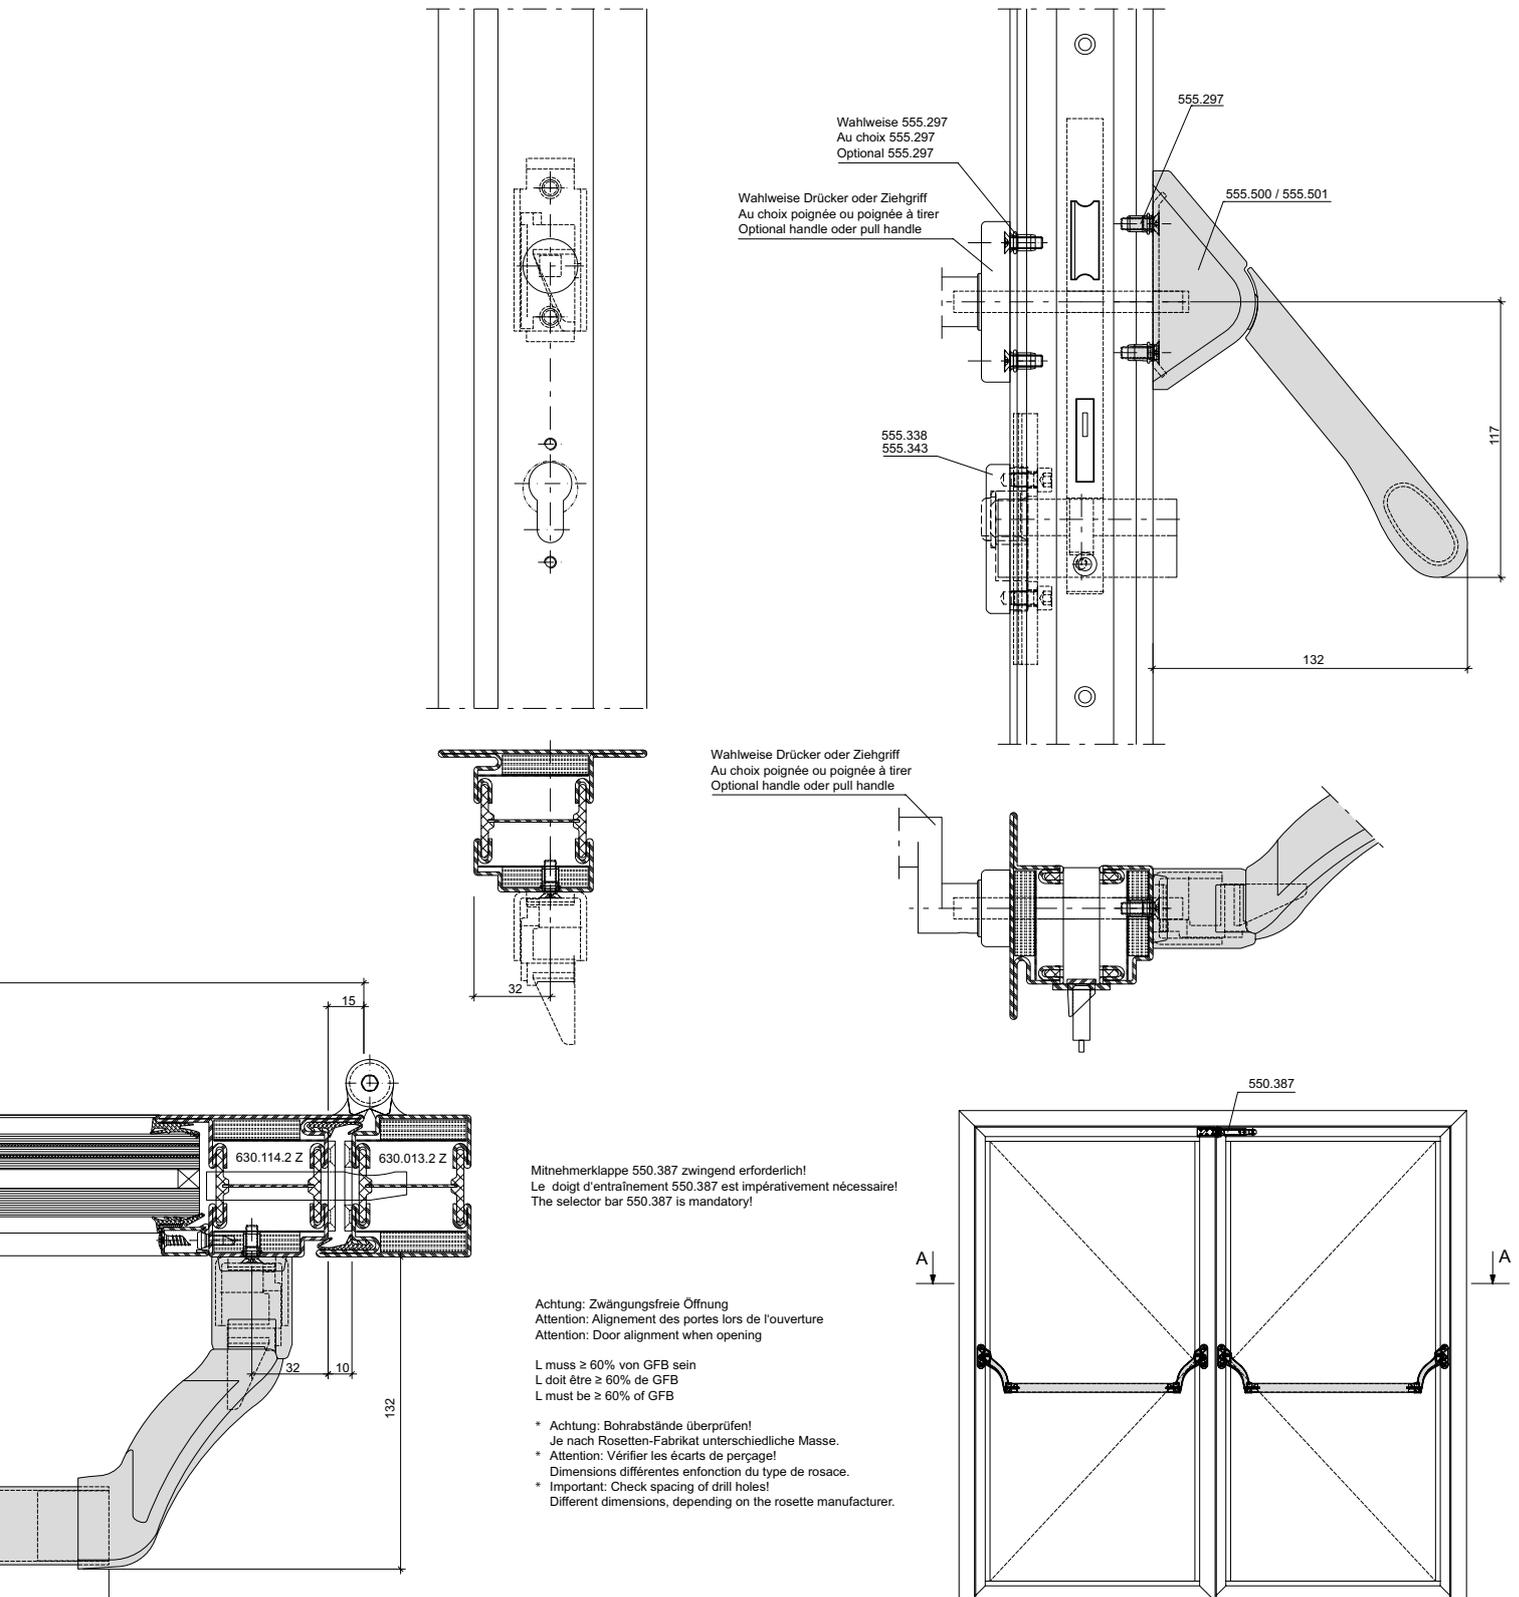

**Vertikal-Druckstange**  
**555.034 - 556.037**  
**Rundzylinder**

**Barre à pousser verticale**  
**555.034 - 556.037**  
**Cylindre rond**

**Vertical touch bar**  
**555.034 - 556.037**  
**Round cylinder**

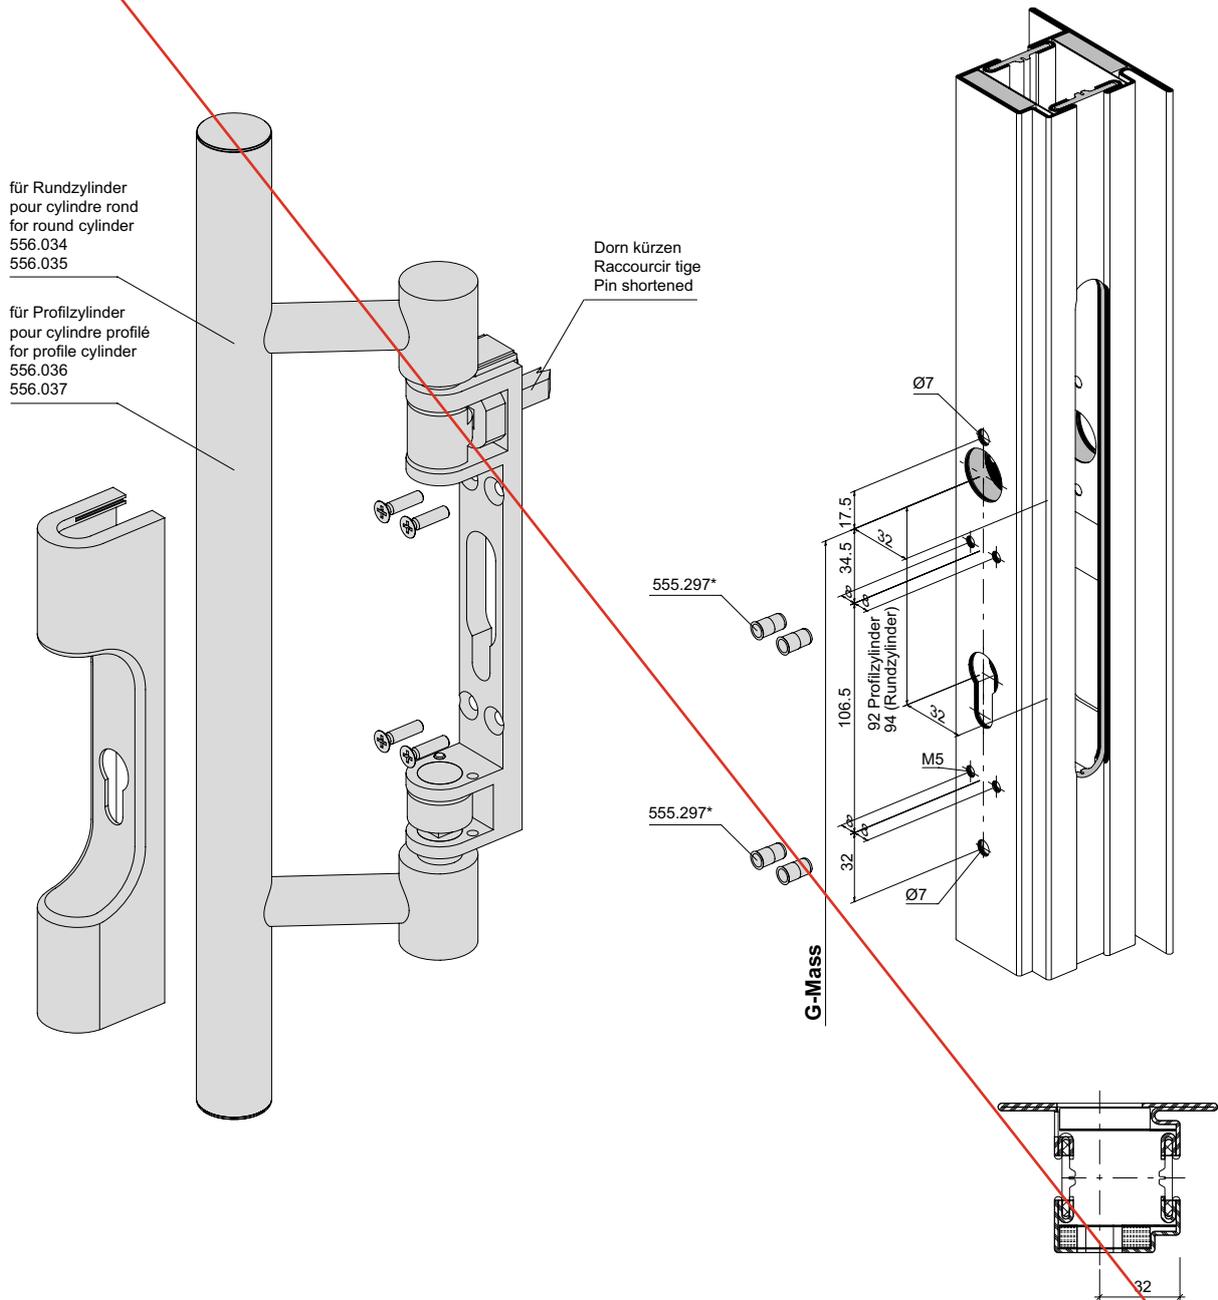

\* Bei hochfrequentierten Türen empfehlen wir den Einsatz von Blindnietmuttern oder Flowdrill.

\* Nous recommandons l'utilisation d'écrous aveugles pour les portes à passages fréquents ou Flowdrill.

\* We recommend the use of blind rivet nuts for doors subject to heavy use or Flowdrill.

**Vertikal-Druckstange**  
**555.034 - 556.037**  
**Profilzylinder**





**Barre à pousser verticale**  
**555.034 - 556.037**  
**Cylindre profilé**

**Vertical touch bar**  
**555.034 - 556.037**  
**Profile cylinder**

für Rundzylinder  
 pour cylindre rond  
 for round cylinder  
 556.034  
 556.035

für Profilzylinder  
 pour cylindre profilé  
 for profile cylinder  
 556.036  
 556.037




Dorn kürzen  
 Raccourcir tige  
 Pin shortened

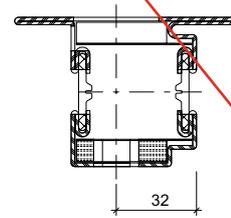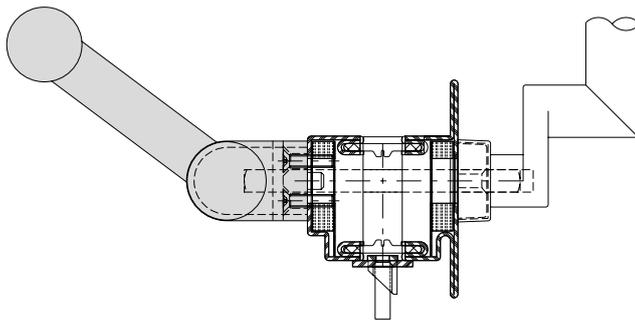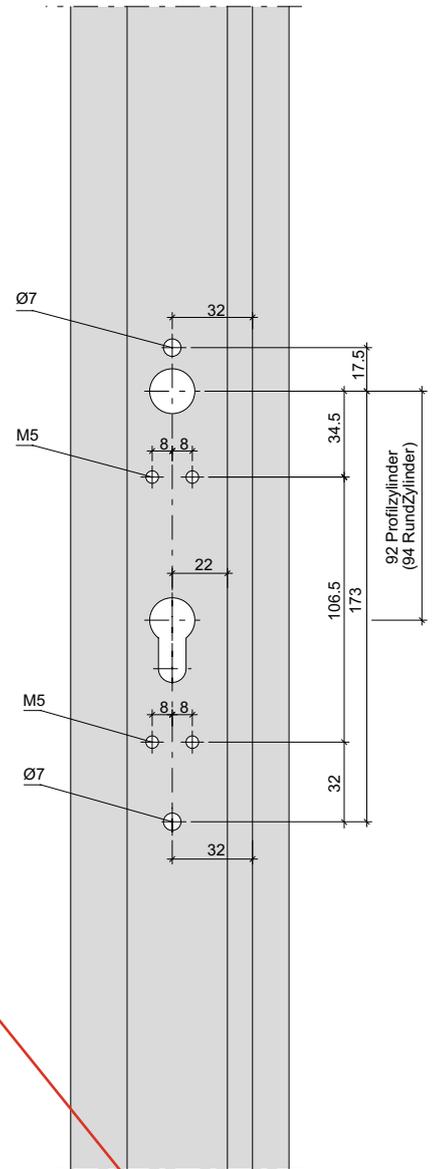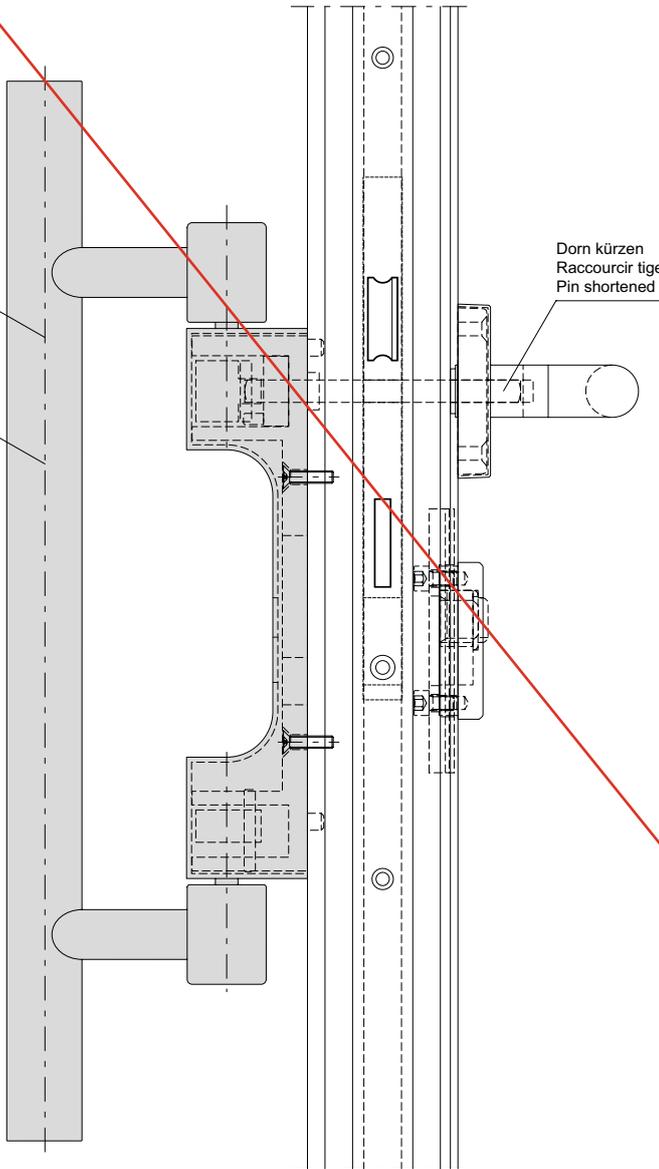

**Drückerabdeckung**

**Recouvrement de poignée**

**Handle cover**

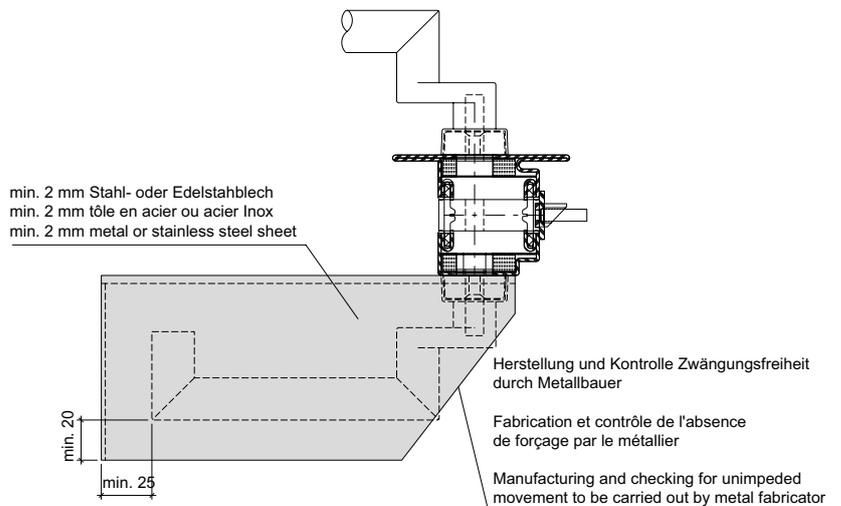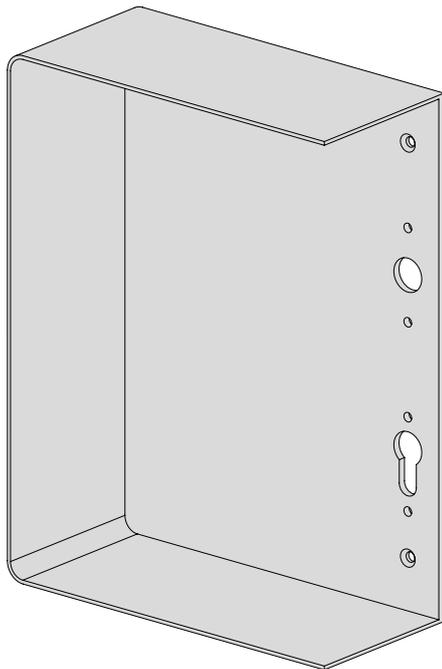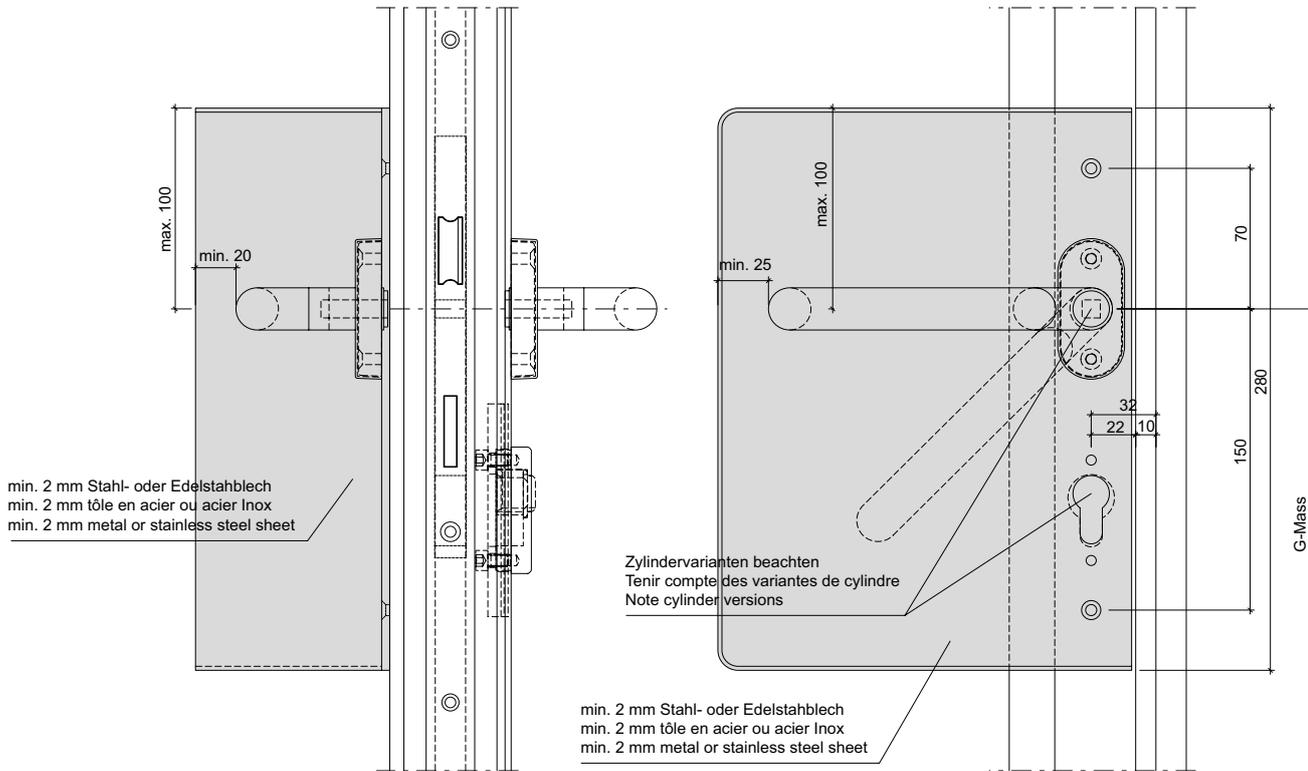

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Sommaire</b>	<b>Content</b>	
Schwelle mit Auflaufdichtung Einflügelige Türe	Seuil avec joint de contact Porte à un vantail	Threshold with ramp seal Single leaf door	<b>190</b>
Türschwellen-Zusatzprofil 407.114 und Dichtung 455.473	Profilé pour seuil de porte complémentaire 407.114 et joint 455.473	Additional door threshold profile 407.114 and weatherstrip 455.473	<b>191</b>
Bodenbuchse 556.152 mit Schwellenprofil 452.990/452.991	Douille de verrouillage 556.152 avec profilé de seuil 452.990/452.991	Floor socket 556.152 with threshold profile 452.990/452.991	<b>193</b>
Türschwellenprofil 452.990/452.991	Profilé pour seuil de porte 452.990/452.991	Door treshold profile 452.990/452.991	<b>194</b>
Türschwellenprofil 407.051	Profilé pour seuil de porte 407.051	Door treshold profile 407.051	<b>197</b>
Dichtung 451.080 zu Lappenverstärkung 556.107/556.199	Joint 451.080 comme renfort de lèvre 556.107/556.199	Weatherstrip 451.080 for leg reinforcement 556.107/556.199	<b>198</b>
Wandbefestigung	Fixation murale	Wall mounts	<b>200</b>
Verklotzen der Türe	Calage des portes	Glazing blocks of the door	<b>204</b>
Montage Edelstahlwinkel	Montage cornière en acier Inox	Insatllation of the stainless steel angle	<b>206</b>
Glasleisten-Sicherung	Blocage des parclozes	Glazing bead fixing	<b>207</b>
Glaseinbau mittels Trockenverglasung	Pose des verres avec vitrage à mastic	Glazing with glazing with sealing	<b>209</b>
Glaseinbau mittels Nassverglasung	Pose des verres avec vitrage à mastic	Glazing with glazing with sealing	<b>211</b>

**Schwelle mit Auflaufdichtung**  
**Einflügelige Türe**


**Seuil avec joint de contact**  
**Porte à un vantail**

**Threshold with ramp seal**  
**Single leaf door**

**Dichtung 455.207**  
**Zusatzprofil 407.101**

**Joint 455.207**  
**Profilé complémentaire 407.101**


**Weatherstrip 455.207**  
**Additional profile 407.101**

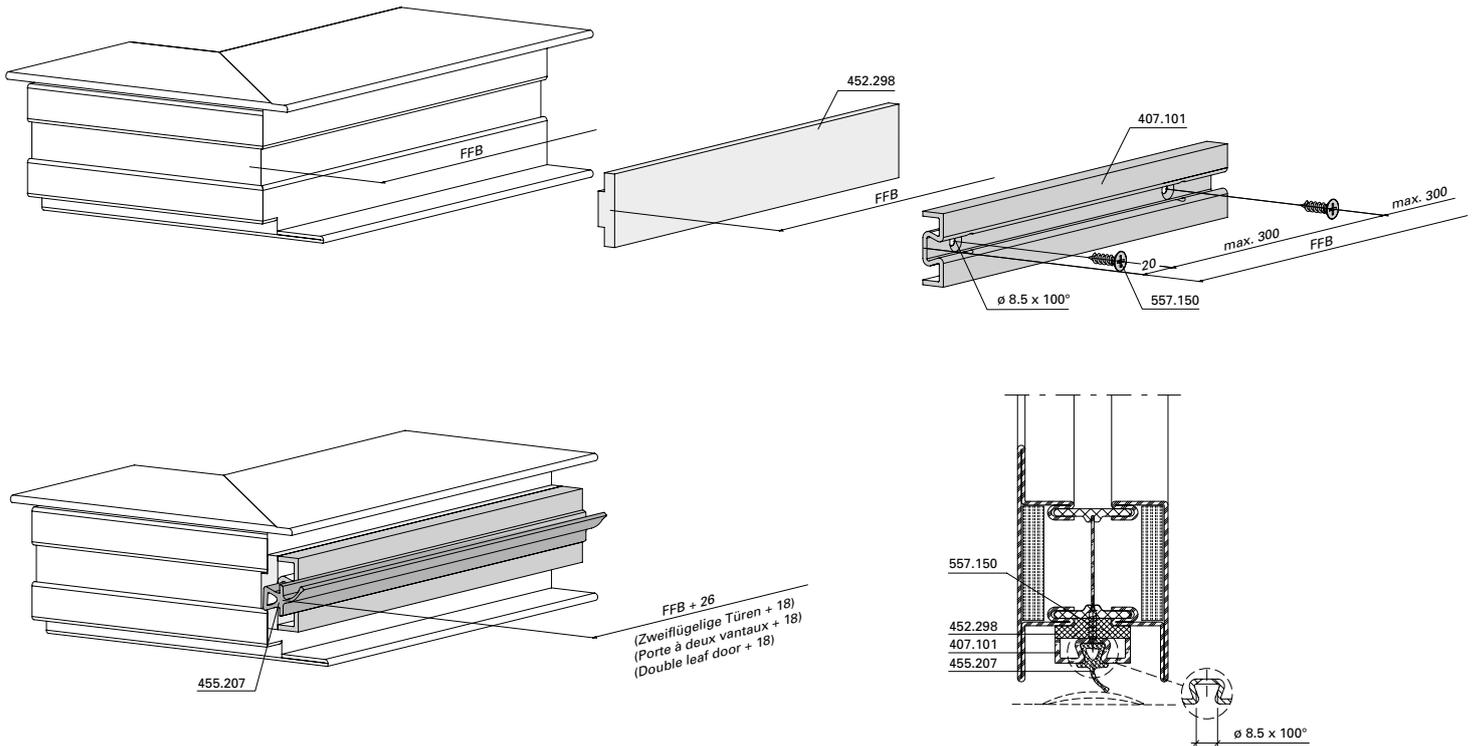

**Schwelle 407.041**

**Seuil 407.041**






**Threshold 407.041**

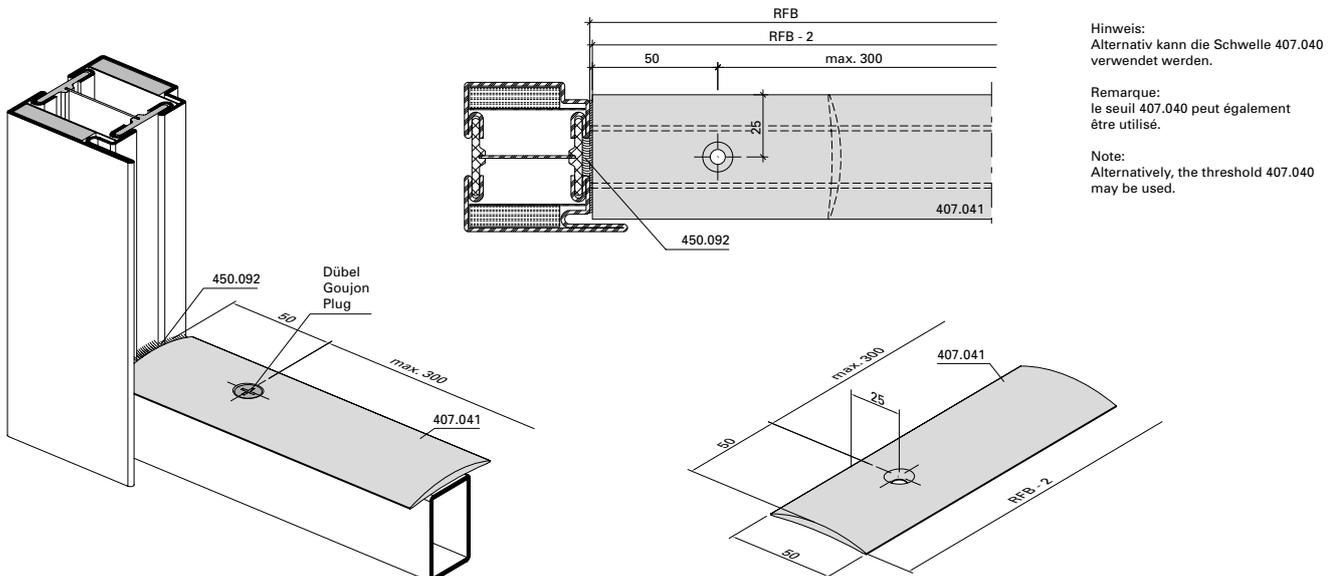

Türschwellen-Zusatzprofil 407.114  
 und Dichtung 455.473

Profilé pour seuil de porte  
 complémentaire 407.114  
 et joint 455.473





Additional door threshold profile  
 407.114 and weatherstrip 455.473

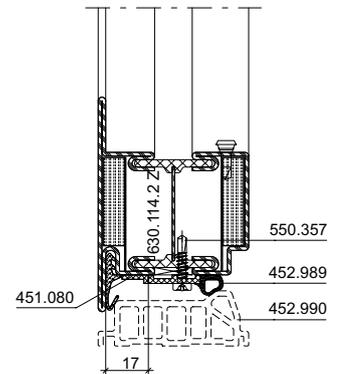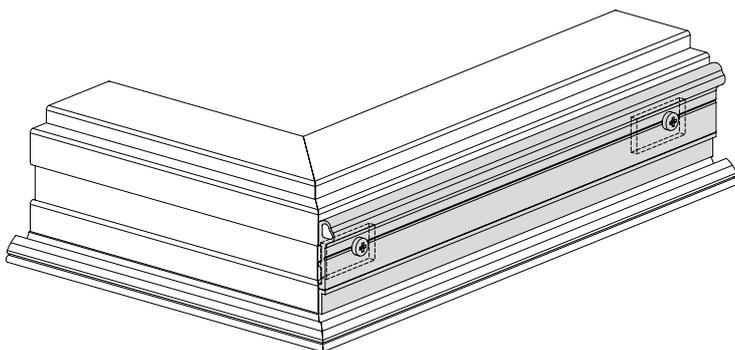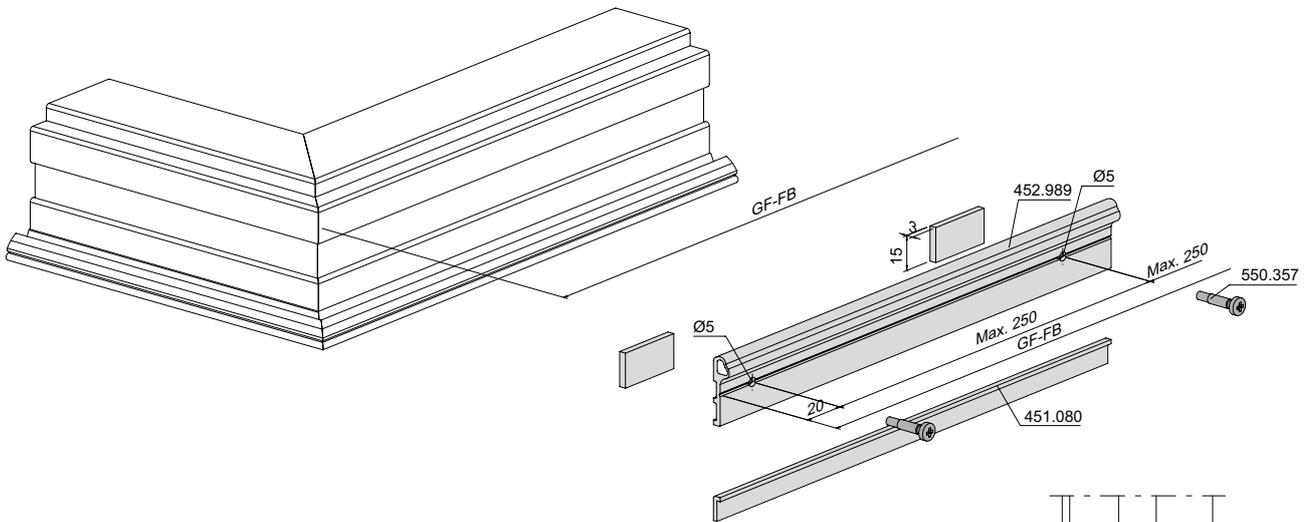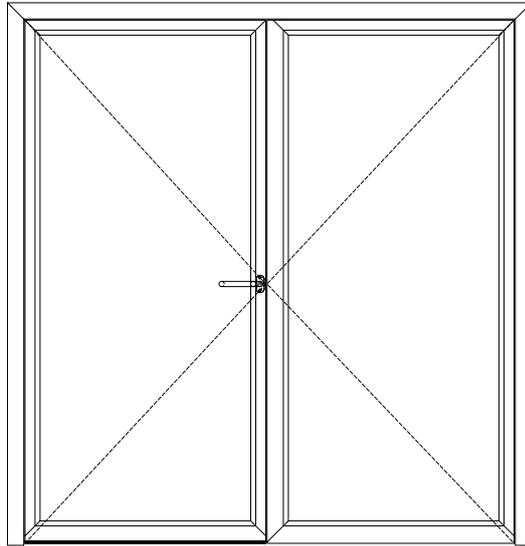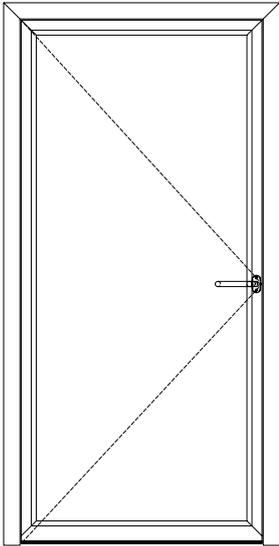

Türschwellen-Zusatzprofil 407.114  
 und Dichtung 455.473

Profilé pour seuil de porte  
 complémentaire 407.114  
 et joint 455.473


Additional door threshold profile  
 407.114 and weatherstrip 455.473

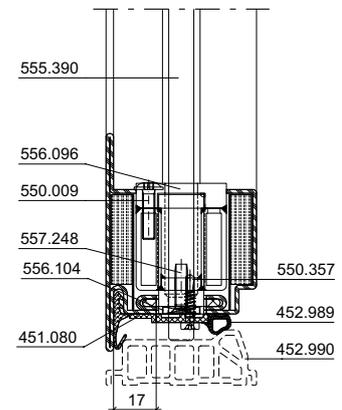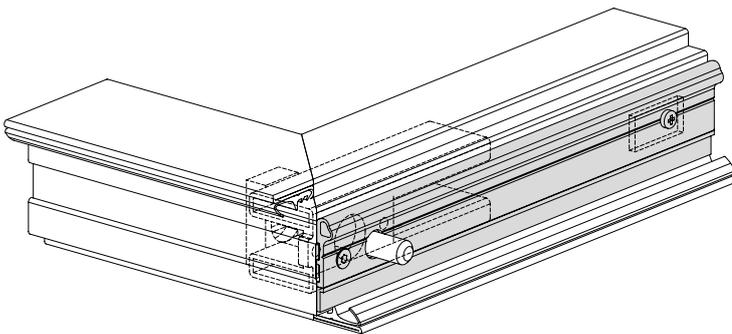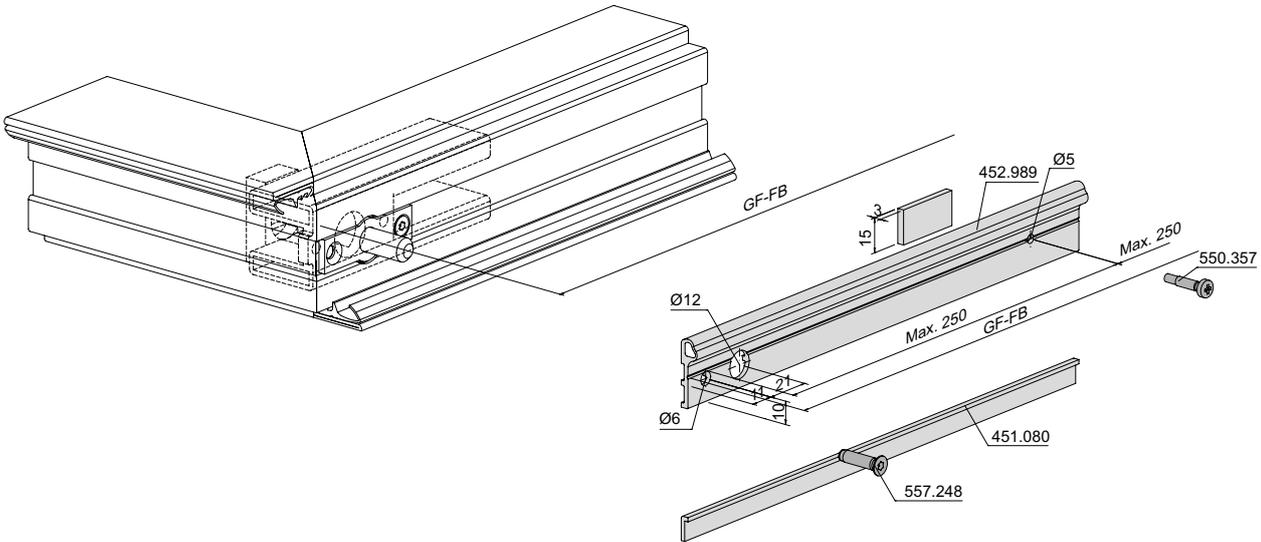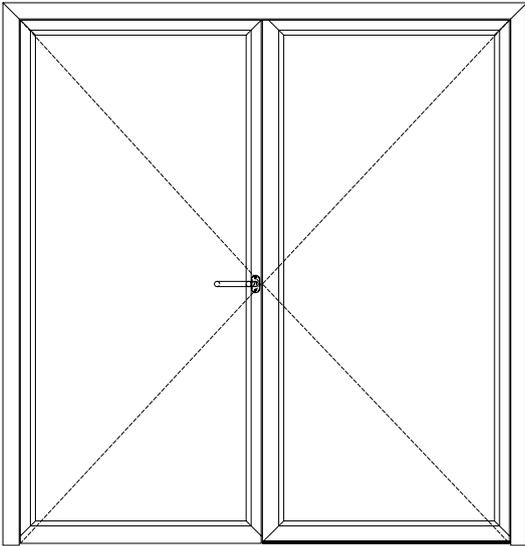

Bodenbuchse 556.152  
 mit Schwellenprofil 452.990/452.991

Douille de verrouillage 556.152  
 avec profilé de seuil 452.990/452.991









Floor socket 556.152 with  
 threshold profile 452.990/452.991

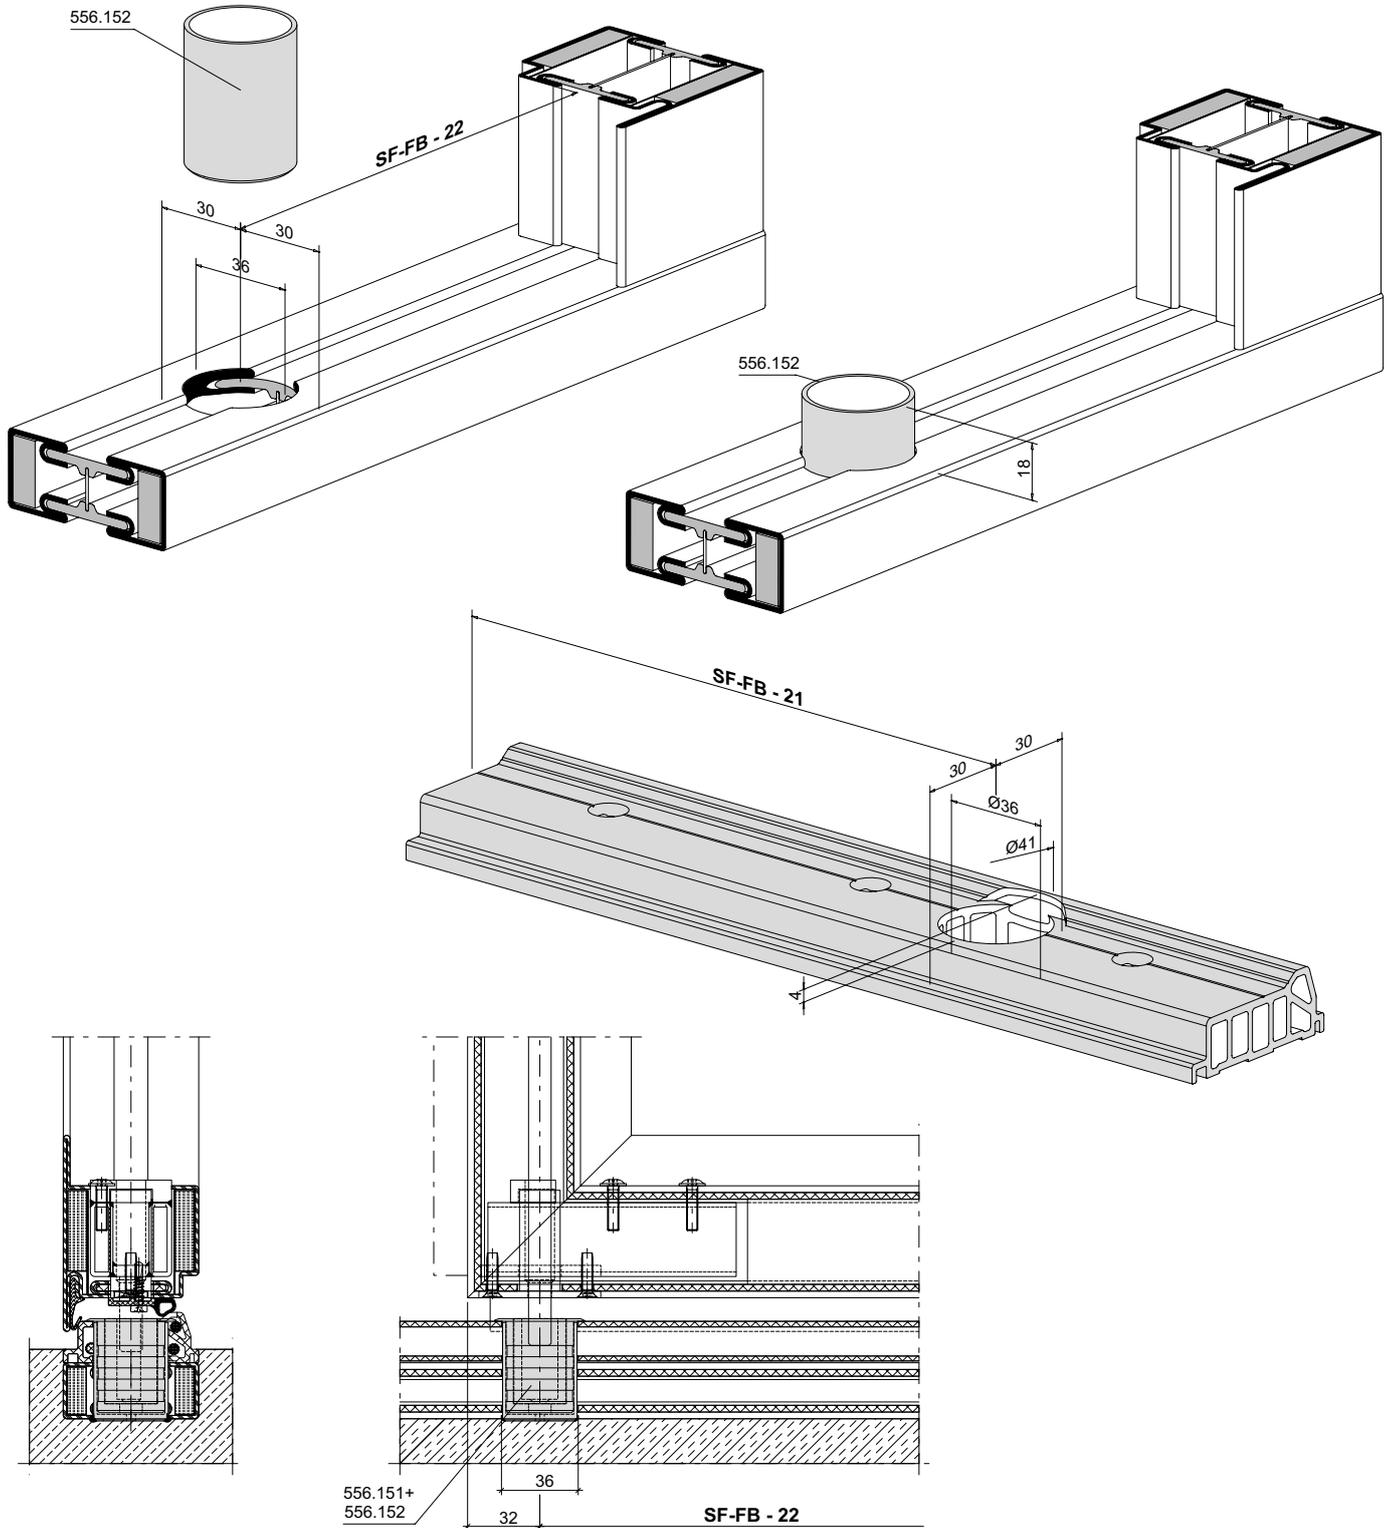

**Türschwelleprofil 452.990/452.991**  
**Türflügel nach innen öffnend**

**Profilé pour seuil de porte**  
**452.990/452.991**  
**Vantail de porte ouvrant vers l'intérieur**

**Door threshold profile 452.990/452.991**  
**Door leaf inward opening**

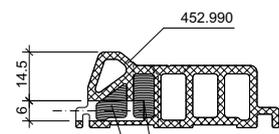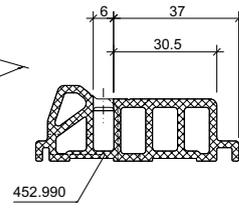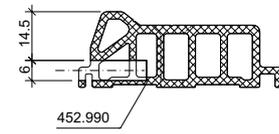
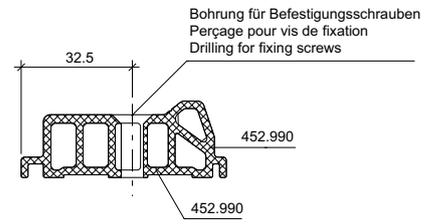
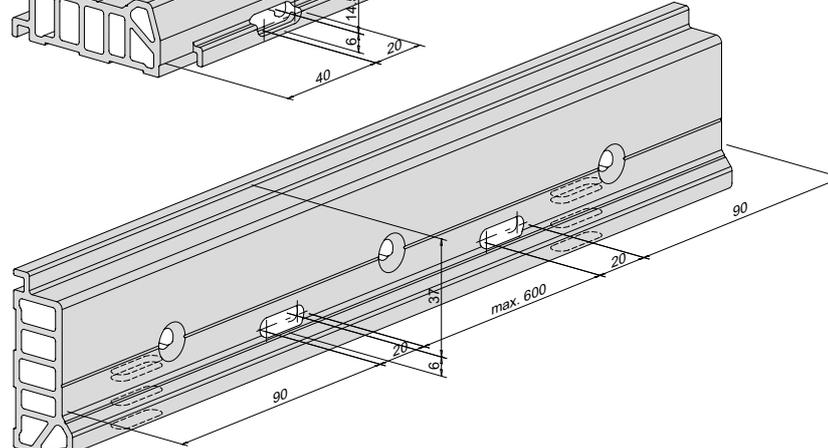
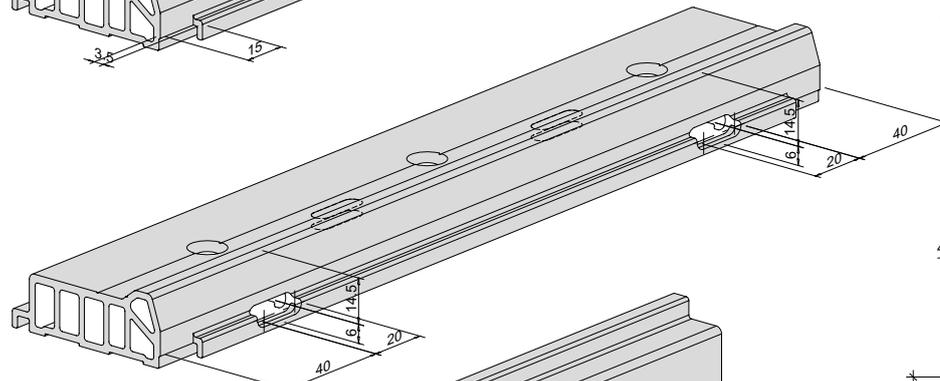
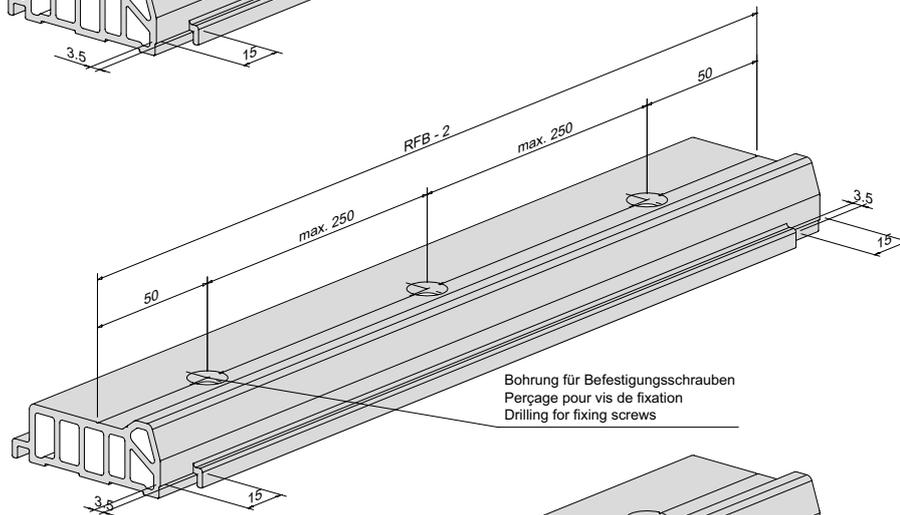
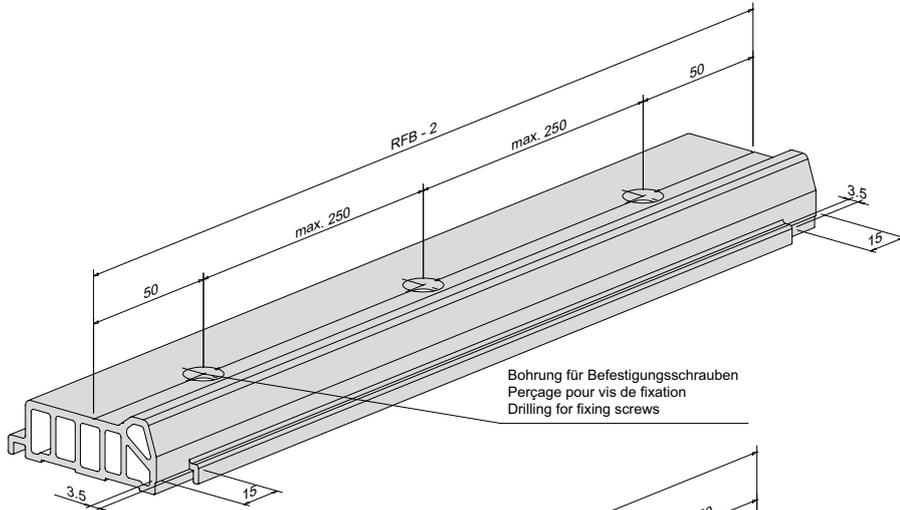


Bei nach innen öffnender Tür vor Montage die Enden beidseitig mit 450.096 abdichten  
 Si la porte s'ouvre vers l'intérieur, étancher les extrémités des deux côtés avec 450.096  
 For inward-opening doors, seal the ends on both sides with 450.096 before installation.

**Türschwelleprofil 452.990/452.991**  
**Türflügel nach innen öffnend**


**Profilé pour seuil de porte**  
**452.990/452.991**  
**Vantail de porte ouvrant vers l'intérieur**

**Door threshold profile 452.990/452.991**  
**Door leaf inward opening**

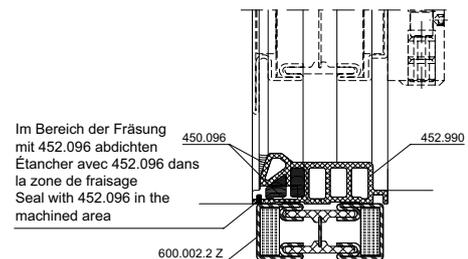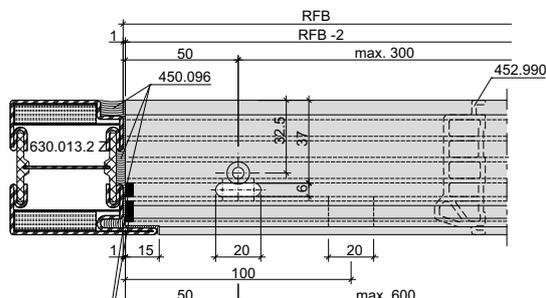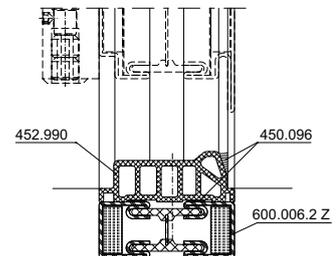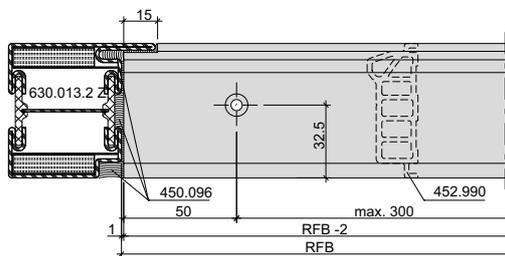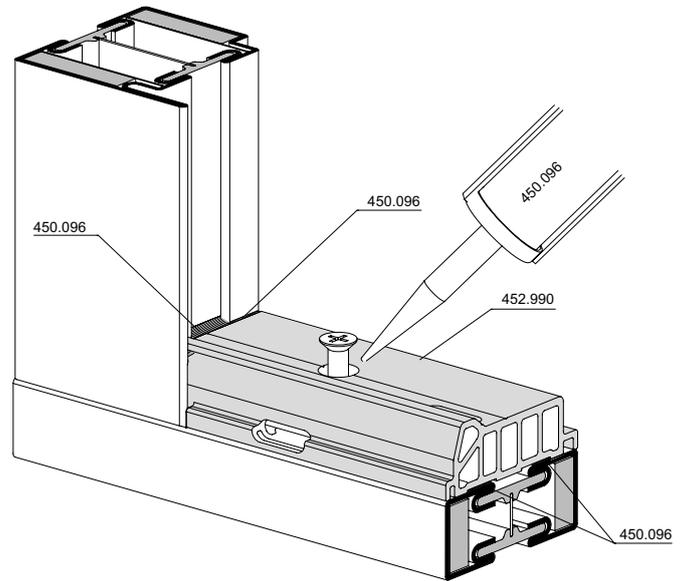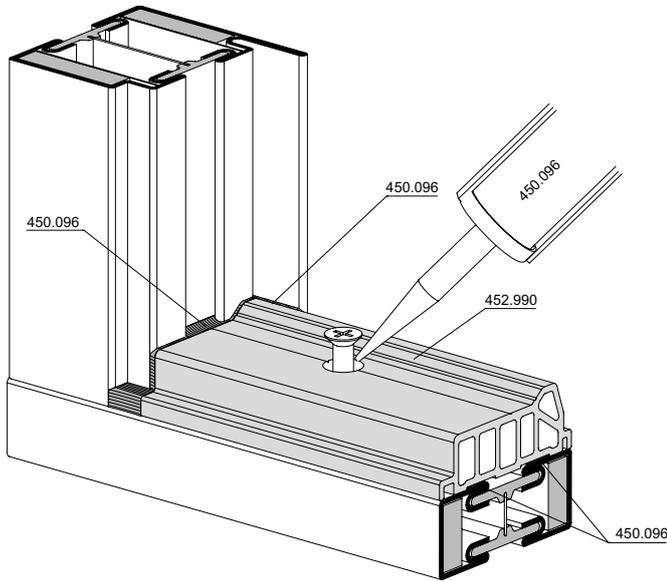

Im Bereich der Fräsung  
 mit 452.096 abdichten  
 Étancher avec 452.096 dans  
 la zone de fraisage  
 Seal with 452.096 in the  
 machined area


Vor Montage die Enden beidseitig  
 mit 450.096 abdichten  
 Étancher les extrémités des  
 deux côtés avec 450.096  
 avant le montage  
 Seal the ends on both sides  
 with 450.096 before installation.

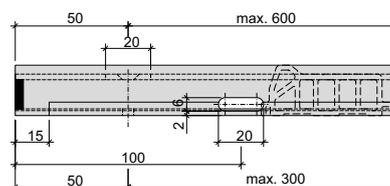

Türschwellerprofil 452.990/452.991  
Türflügel nach aussen öffnend

Profilé pour seuil de porte  
452.990/452.991  
Vantail de porte ouvrant vers l'extérieur








Door threshold profile 452.990/452.991  
Door leaf outward opening

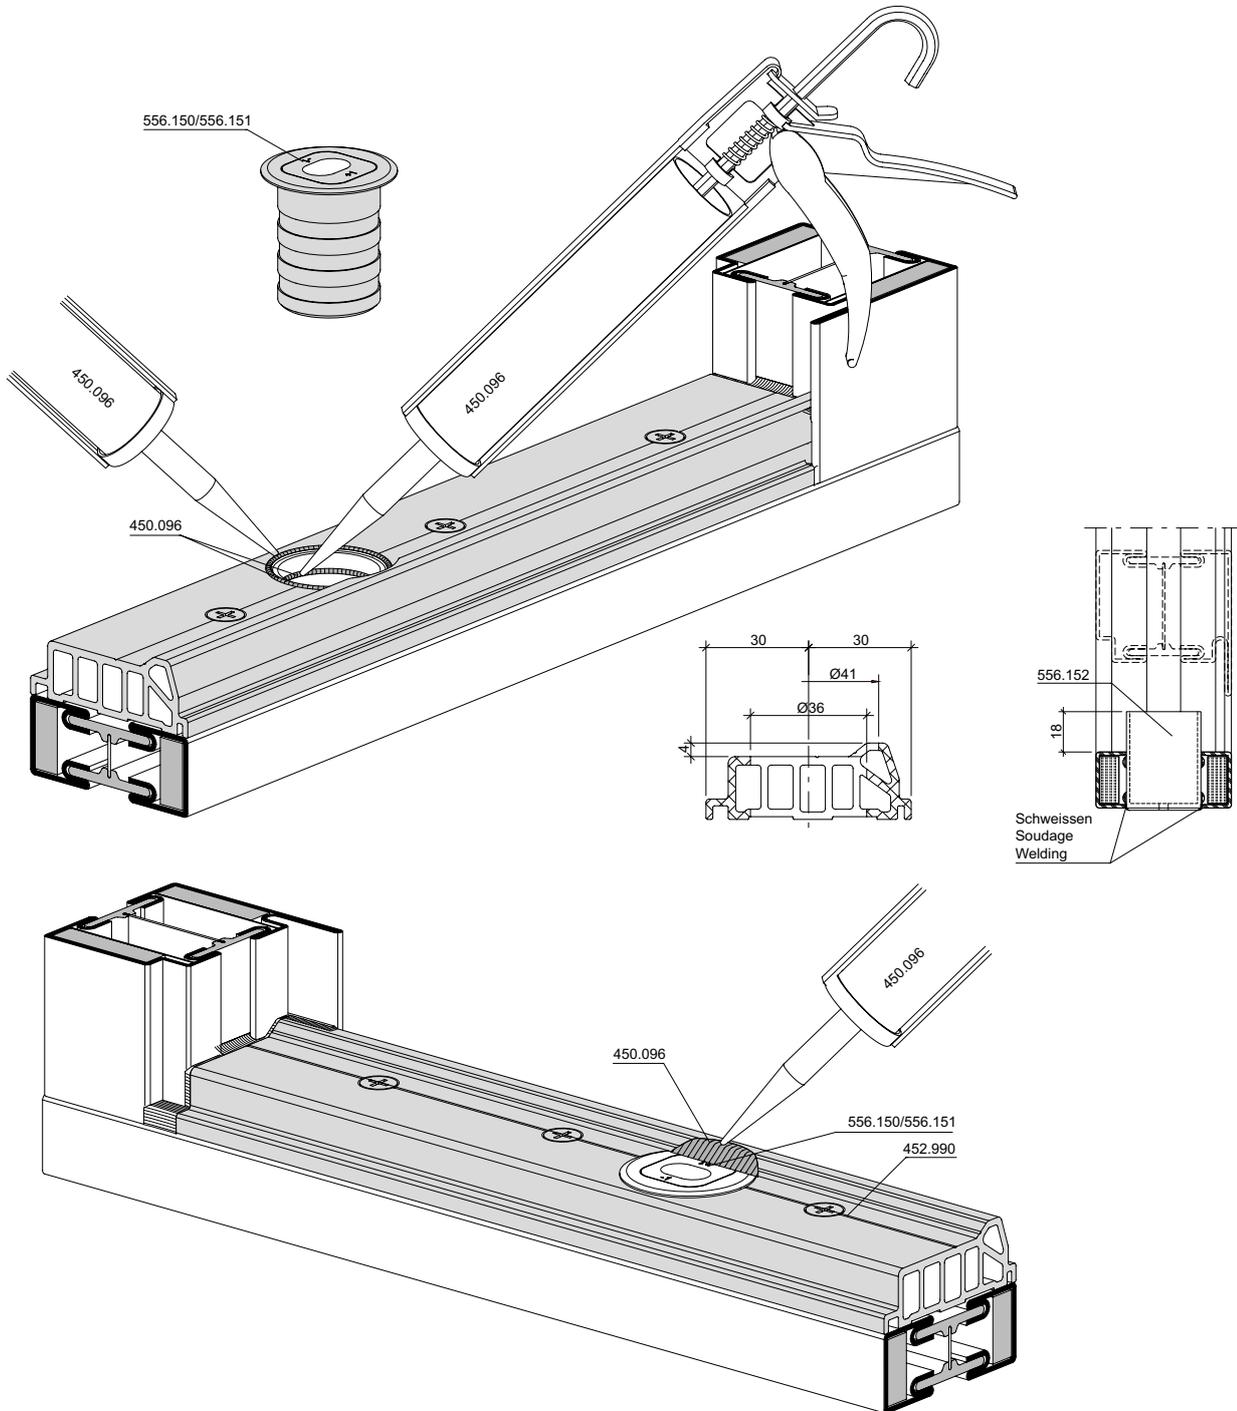

Türschwellerprofil 407.051

Profilé pour seuil de porte 407.051


Door threshold profile 407.051

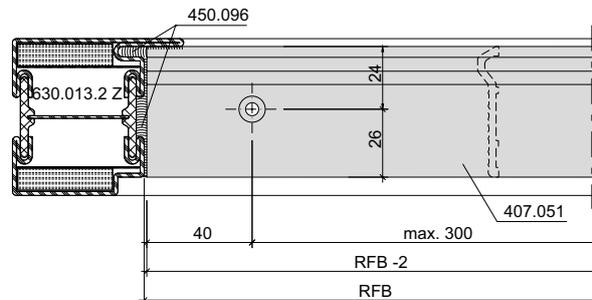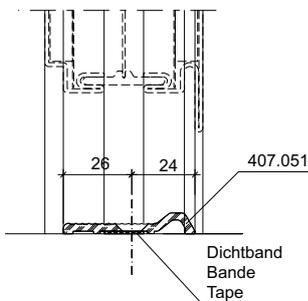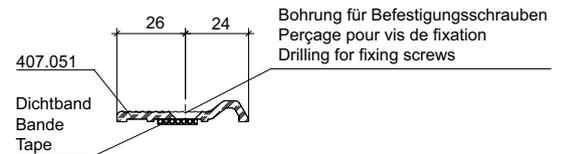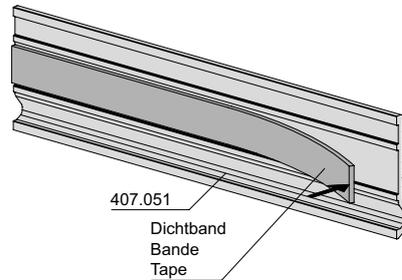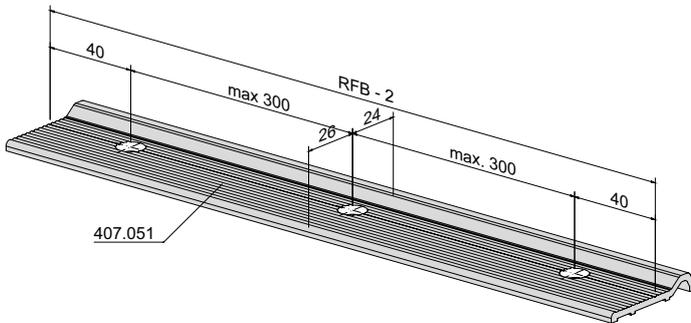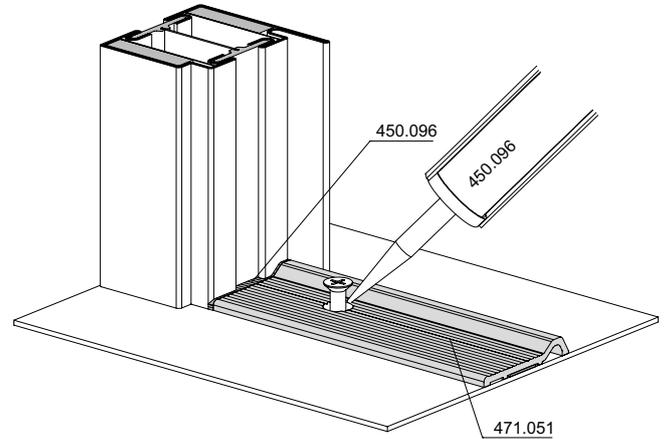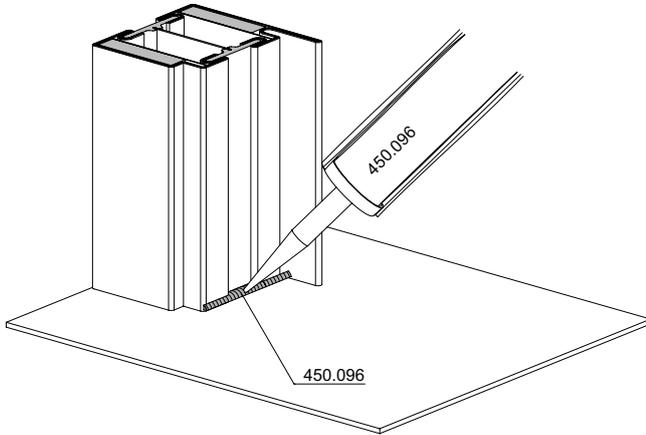

Dichtung 451.080 zu  
Lappenverstärkung 556.107/556.199  
nach aussen öffnend

Joint 451.080 comme renfort  
de lèvres 556.107/556.199  
ouvrant vers l'extérieur




Weatherstrip 451.080 for  
leg reinforcement 556.107/556.199  
outward opening

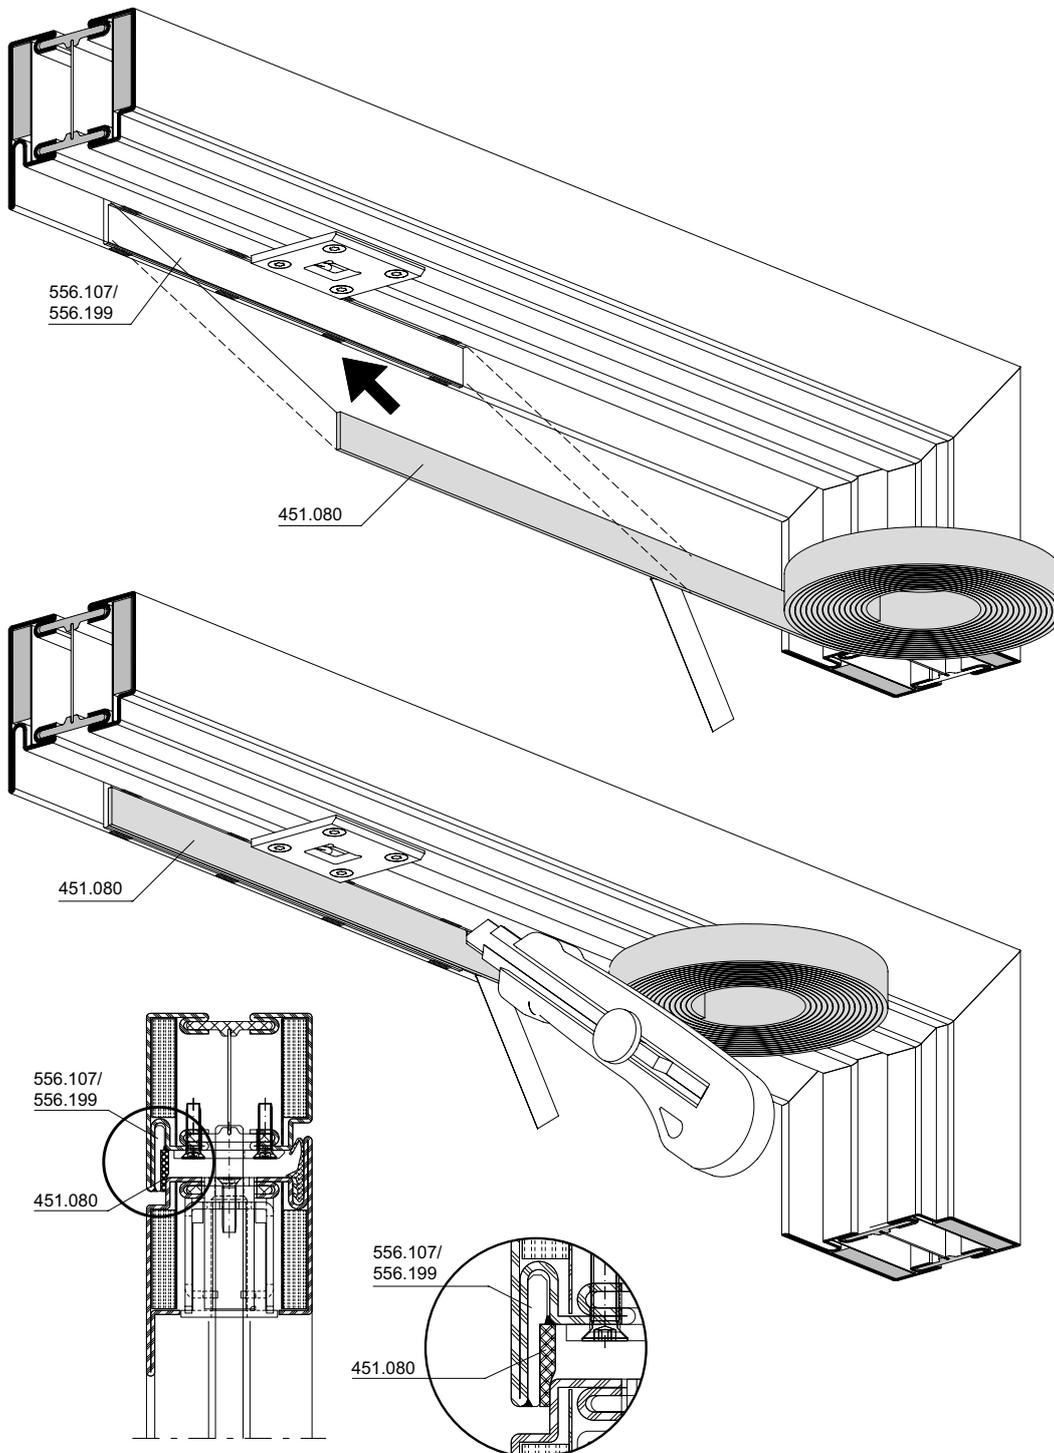

**Dichtung 451.080 zu  
Lappenverstärkung 556.107/556.199  
nach innen öffnend**

**Joint 451.080 comme renfort  
de lèvre 556.107/556.199  
ouvrant vers l'intérieur**

**Weatherstrip 451.080 for  
leg reinforcement 556.107/556.199  
inward opening**

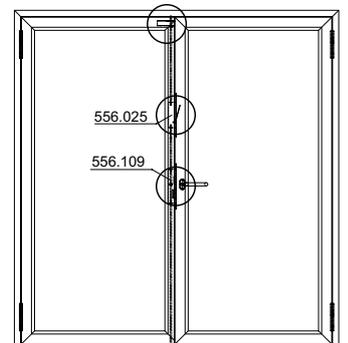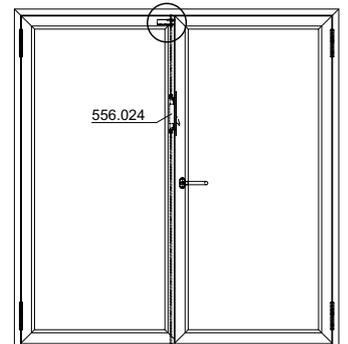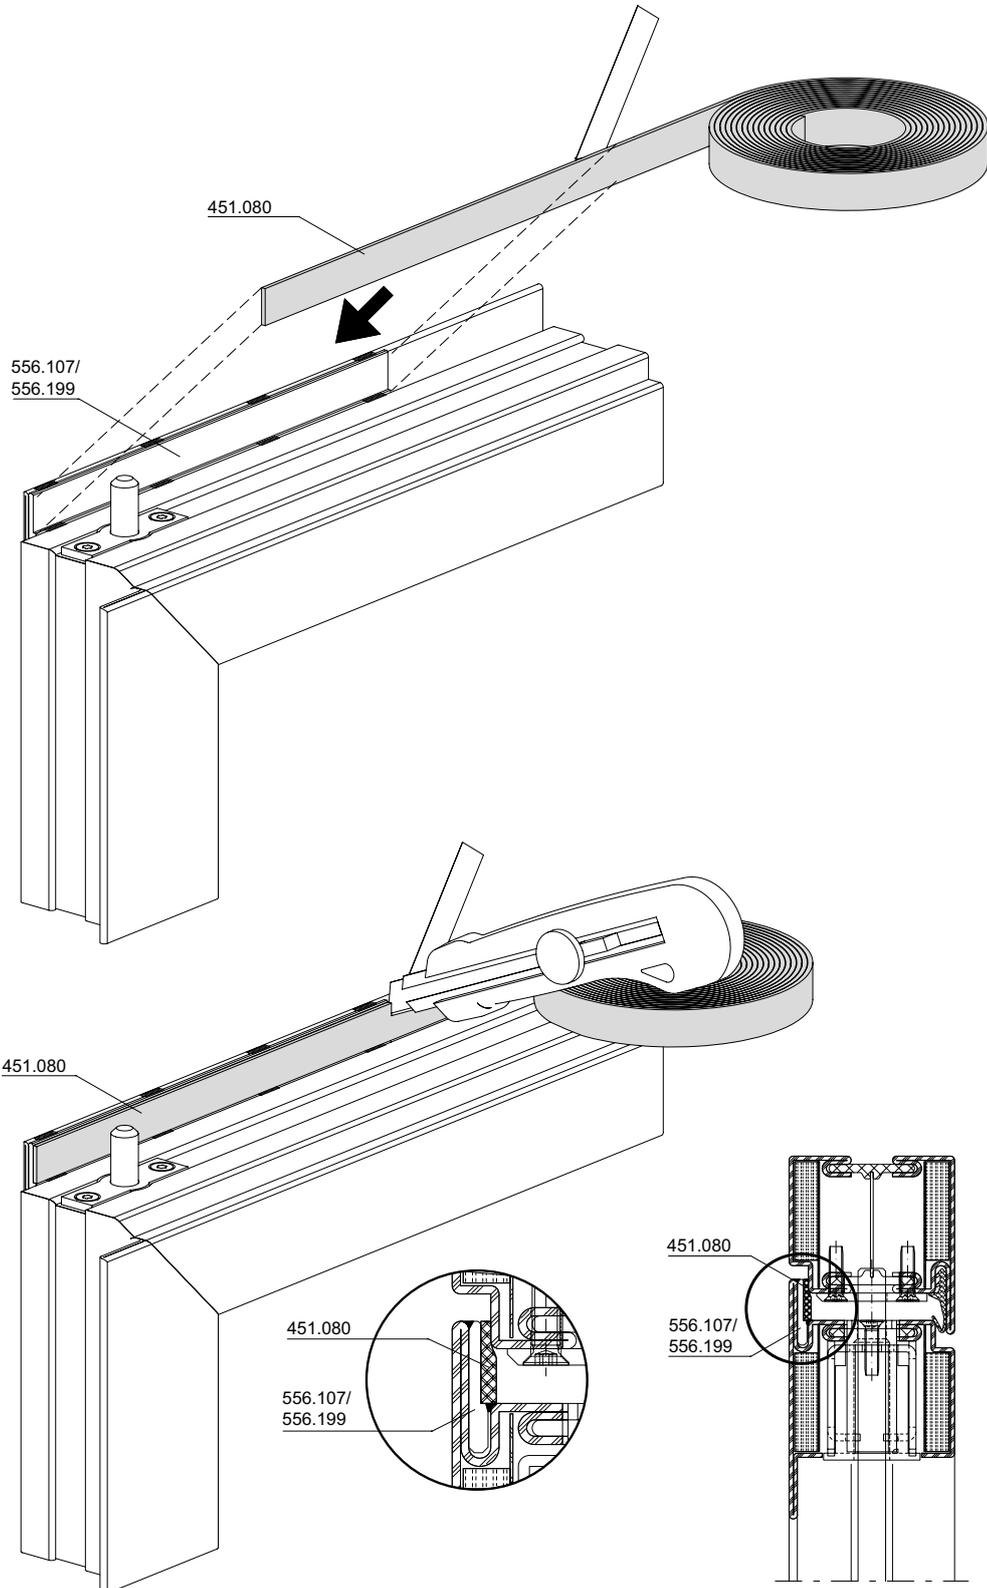

## Wandbefestigung

## Fixation murale

## Wall mounts

### Mauerwerk

Um die einbruchhemmende Wirkung der Abschlüsse sicherzustellen, müssen die umgebenden Wände folgende Mindestanforderungen erfüllen:

### Maçonnerie

Pour garantir la protection anti-effraction des cloisons, les murs environnants doivent respecter les critères minimaux suivants:

### Masonry

In order to guarantee the burglar resistance of the screens, the surrounding walls need to meet the following minimum requirements:

Widerstandsklasse des einbruchhemmenden Bauteils*	Umgebenden Wände / Cloisons environnants / Surrounding walls				
	aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1 en maçonnerie selon DIN 1053 partie 1 Masonry in accordance with DIN 1053 part 1			aus Stahlbeton nach DIN 1045 en béton armé selon DIN 1045 Reinforced concrete in accordance with DIN 1045	
	Nennstärke Epaisseur nominale Nominal thickness mm	Druckfestigkeitsklasse Classe de résistance à la pression Compressive strength class	Mörtelgruppe Groupe de mortier Mortar class	Nennstärke Epaisseur nominale Nominal thickness mm	Festigkeitsklasse Classe de résistance Compressive strength class
<b>RC1</b>	≥ 115	≥ 12	II	≥ 100	<b>B15</b>
<b>RC2</b>	≥ 115	≥ 12	II	≥ 120	<b>B15</b>

\* nach DIN EN 1627 / selon DIN EN 1627 / according to DIN EN 1627

### Beispiel für zulässige Wandanschlüsse

Folgende Befestigungsmittel können zur Montage der einbruchhemmenden Elemente eingesetzt werden:

- Rahmendübel min.  $\varnothing$  10 mm
- Anker, Laschen (Segmentanker min.  $\varnothing$  8 mm)
- Ankerschienen oder Montageschienen
- Schrauben mit metrischem Gewinde min.  $\varnothing$  8 mm
- Hilti HUS-Universalschraube

### Exemples des murs autorisés

Les modes de fixation suivants sont utilisables pour le montage des éléments anti-effraction

- Chevilles synthétique min.  $\varnothing$  10 mm
- Chevilles d'ancrage métalliques min.  $\varnothing$  8 mm
- Rails d'ancrage ou rails de montage
- Vis à filetage métrique min.  $\varnothing$  8 mm
- Vis universelle Hilti HUS

### Example for permissible wall abutments


The following fasteners can be used to fit the burglar-resistant elements

- Frame plugs min.  $\varnothing$  10 mm
- Anchors, straps (segment anchors min.  $\varnothing$  8 mm)
- Anchor rails or fixing rails
- Screws with a metric thread min.  $\varnothing$  8 mm
- Hilti HUS universal screw

Maximale Befestigungsabstände

Écart maximum de fixation

Maximum fixing intervals

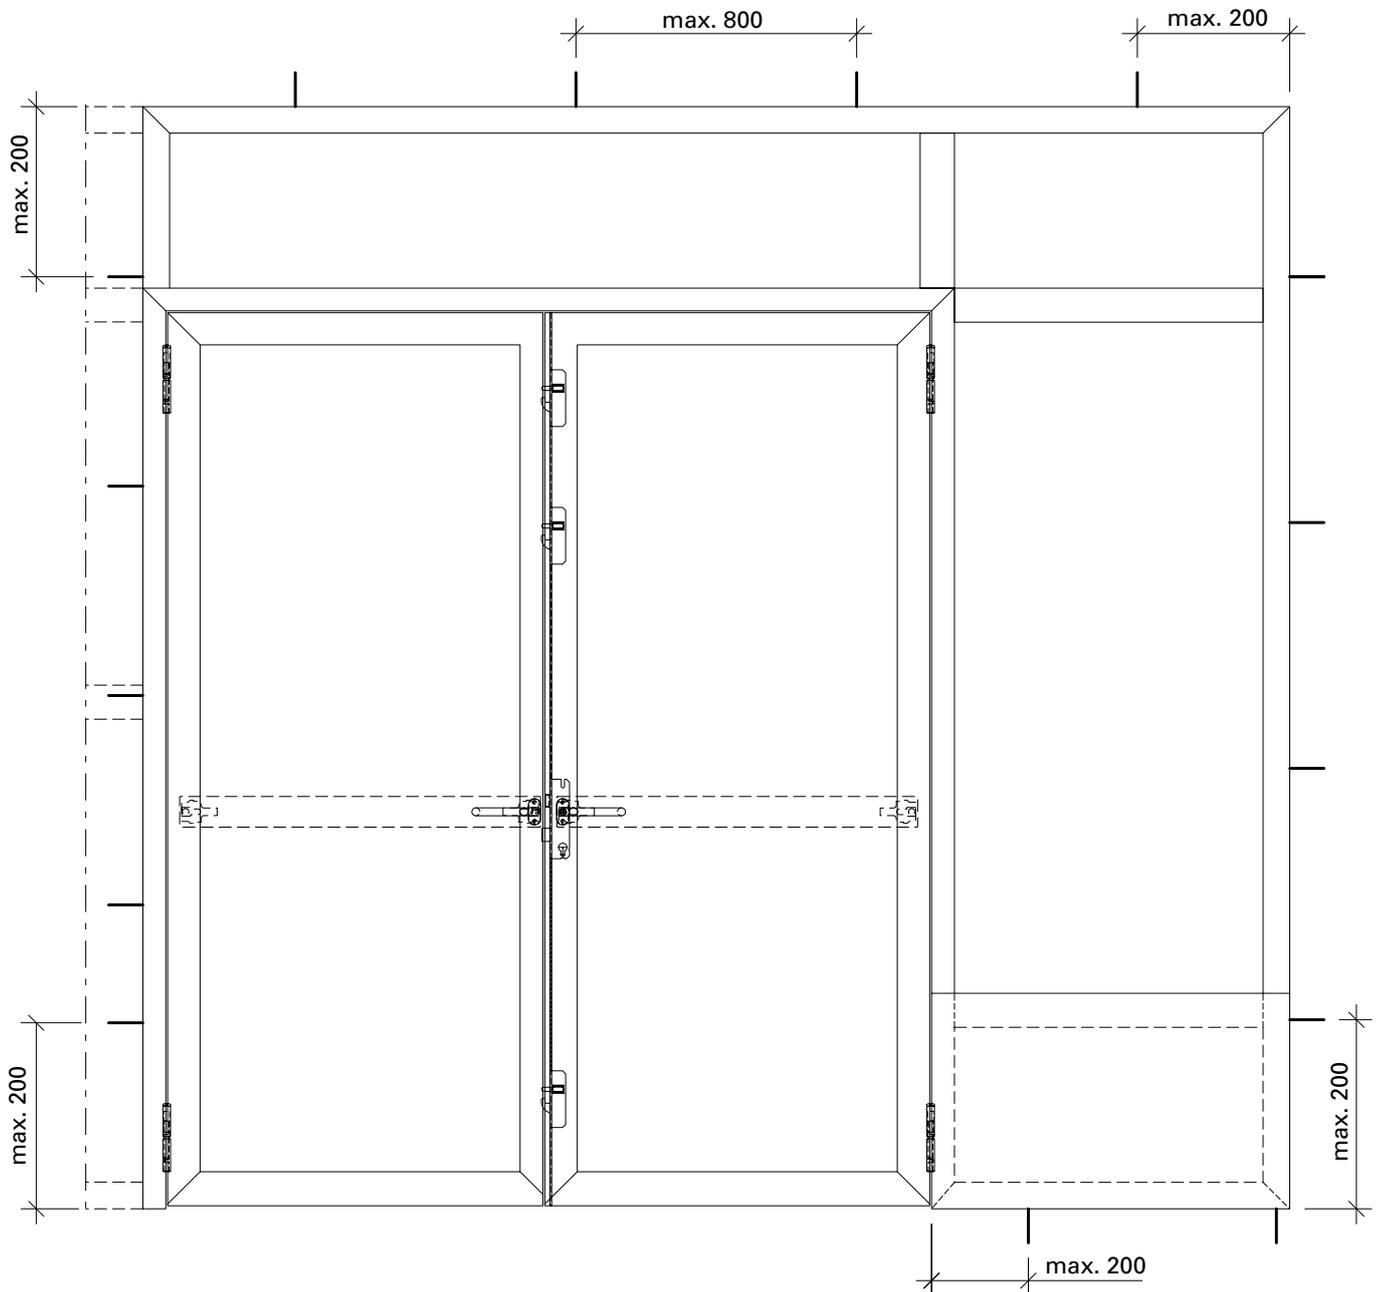

**Zuordnung der Widerstandsklassen von einbruchhemmenden Bauteilen zu Porenbetonwänden**

**Affectation des classes de résistance des composants anti-effraction en contact avec les parois en béton cellulaire**

**Assignment of the resistance classes of burglar-resistant components for autoclaved aerated concrete walls**

Widerstandsklasse Classe de résistance Resistance class	Nennstärke Epaisseur nominale Nominal thickness mm	Druckfestigkeit der Steine Résistance à la compression des pierres Compressive strength of the stones	Ausführung Exécution Design
RC1N RC2 / RC2N	≥ 170	≥ 4	verklebt collé bonded
RC3	≥ 240	≥ 4	verklebt collé bonded

Widerstandsklassen von einbruchhemmenden Bauteilen zu Holztafelwände siehe DIN EN 1627 Tabelle NA.4

Ein Holzpfosten mit mindestens einem Querschnitt 120 x 120 mm ist als Anschlussmöglichkeit beispielsweise im Bereich des Wintergartens in den Widerstandsklassen RC1N, RC2 und RC2N geeignet.

Andere Wandbauarten oder Montagearten, wie z.B. Einbau in zweischaligem Mauerwerk oder Montagein Verbindung mit Rolladenkästen sind zu berücksichtigen.

Pour les classes de résistance des composants anti-effraction en contact avec les parois en panneau en bois, voir DIN EN 1627 tableau NA.4

Un montant en bois présentant une section minimale de 120 x 120 mm convient parfaitement au raccordement, par exemple pour un jardin d'hiver dans les classes de résistance RC1N, RC2 et RC2N.

D'autres types de cloisons ou de montage tel que celui dans une maçonnerie à double paroi ou le montage en présence de caissons de volet doivent être pris en compte.

For resistance classes of burglar-resistant components for timber panel walls, see DIN EN 1627, table NA.4

A timber mullion with a cross section of at least 120 x 120 mm is suitable as an attachment option, for example for conservatories in resistance classes RC1N, RC2 and RC2N.

Other wall construction and installation types, e.g. installation in double-skin masonry or in connection with roller shutter boxes, must be taken into consideration.

**Beispiel für zulässige Wandanschlüsse**

Folgende Befestigungsmittel können zur Montage der einbruchhemmenden Elemente eingesetzt werden:

- Rahmendübel min.  $\varnothing$  10 mm
- Anker, Laschen (Segmentanker min.  $\varnothing$  8 mm)
- Ankerschienen oder Montageschienen
- Schrauben mit metrischem Gewinde min.  $\varnothing$  8 mm
- Hilti HUS-Universalschraube

**Exemples des muraux autorisés**

Les modes de fixation suivants sont utilisables pour le montage des éléments anti-effraction



- Chevilles synthétique min.  $\varnothing$  10 mm
- Chevilles d'ancrage métalliques min.  $\varnothing$  8 mm
- Rails d'ancrage ou rails de montage
- Vis à filetage métrique min.  $\varnothing$  8 mm
- Vis universelle Hilti HUS

**Example for permissible wall abutments**





The following fasteners can be used to fit the burglar-resistant elements

- Frame plugs min.  $\varnothing$  10 mm
- Anchors, straps (segment anchors min.  $\varnothing$  8 mm)
- Anchor rails or fixing rails
- Screws with a metric thread min.  $\varnothing$  8 mm
- Hilti HUS universal screw

**Empfehlung für Verbund von  
3-seitigen Rahmen für die  
Pulverbeschichtung**  
**Beispiele**

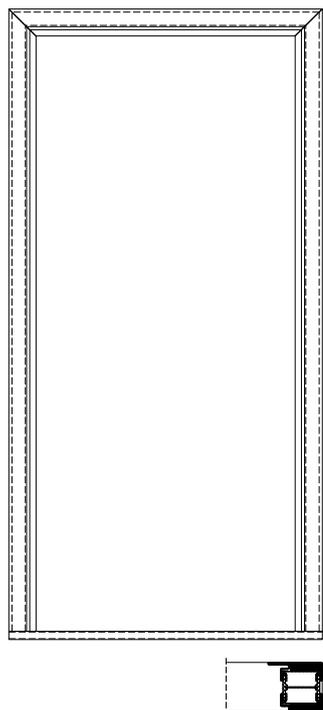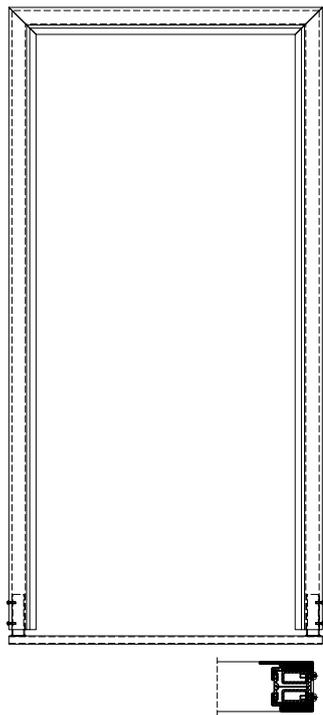

**Recommandation pour l'assemblage  
de cadres sur 3 côtés pour le  
thermolaquage par poudre**  
**Exemples**

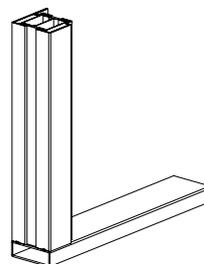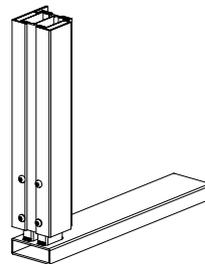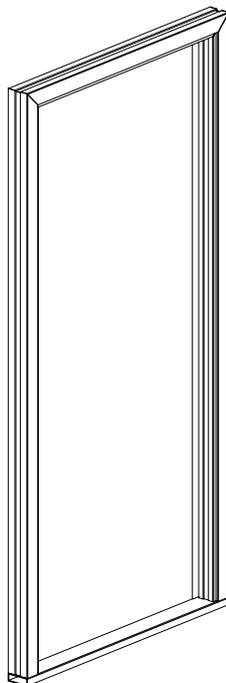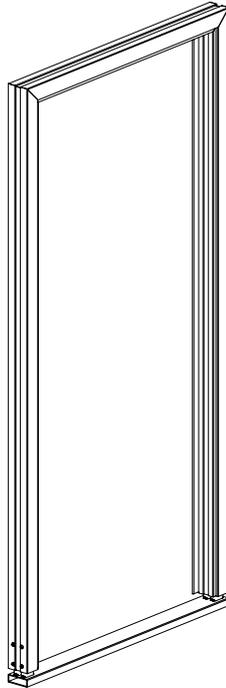

**Recommendation for rolling  
3-sided frames for powder coating**  
**Examples**

Bei U-förmiger Ausführung von Tür-  
rahmen sollte für die Oberflächenbe-  
handlung der Blendrahmen durch ein  
verwindungsfreies Profil (z.B. 80x80x2)  
gestützt werden. Das Profil muss beide  
Profilhalbschalen verbinden. Zusätzlich  
muss beim Aufhängen darauf geachtet  
werden, dass die Profile spannungs-  
neutral bleiben.

Quand le cadre de porte est en U,  
les cadres dormants devraient être  
appuyés sur un profilé indéformable  
(p. ex. 80x80x2) pour le traitement  
de surface. Le profilé doit servir de  
jonction aux deux demi-coquilles du  
profilé. De plus, il doit être veillé lors  
de l'accrochage à ce que les profilés  
ne soient pas soumis à tension.

For the U-shaped design of door  
frames, a torsion-free profile (e.g.  
80x80x2) should provide support  
for the surface treatment of the outer  
frame. The profile must connect  
both profile components. In addition,  
it must be ensured that the profiles  
remain free of tension when hung.

**Verklotzen der Türe  
gemäss EN ISO 14439**

Beim Verklotzen der Füllelemente wird der Türe eine Vorspannung zur Vorbeugung einer Absenkung gegeben.




**Calage des portes  
selon EN ISO 14439**

La porte doit être soumise à une précontrainte pour éviter qu'elle ne s'affaisse lors du calage des éléments de remplissage.

**Glazing blocks of the door  
according to EN ISO 14439**

When blocking the infills, the door is pre-tensioned to prevent it subsiding.

**Beispiel  
Exemple  
Example**

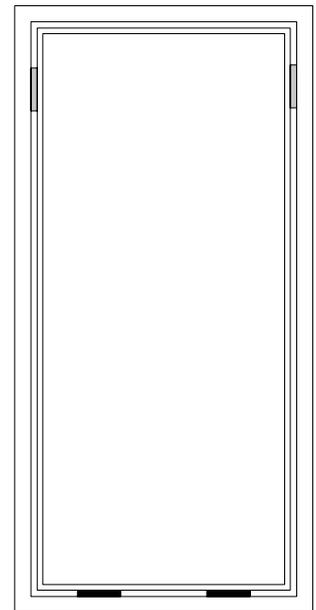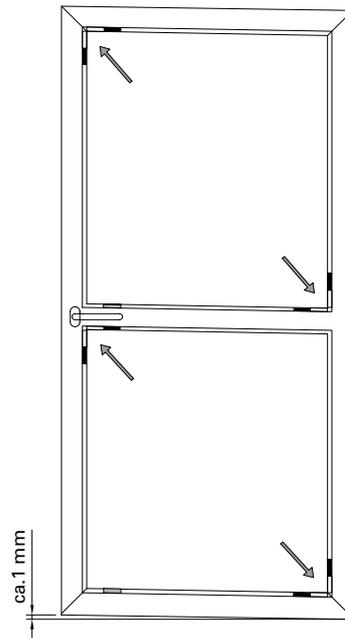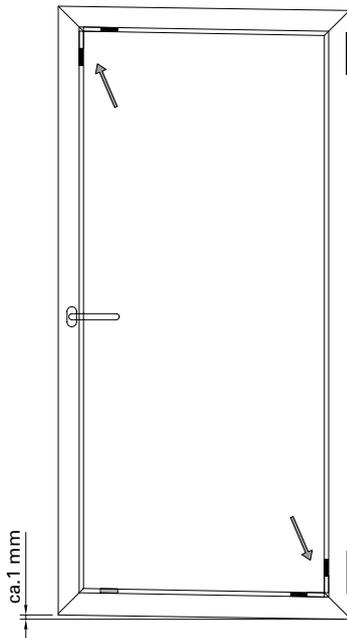

Verklotzen der Türe mit Vorspannung  
Calage de la porte avec précontrainte  
Use of glazing blocks of the door with pre-tension

**Hinweis:**

Die Verklotzung hat grundsätzlich gemäss EN ISO 14439 und in Absprache mit dem Glashersteller zu erfolgen.

**Remarque:**

Le calage doit toujours être effectué selon EN ISO 14439 et en accord avec le fabricant de verre.

**Note:**

The blocking must always be in accordance with EN ISO 14439 and in agreement with the glass manufacturer

#### **Füllelemente**

Es sind Scheiben bzw. Füllungen nach EN 356 zu verwenden.

#### **Éléments de remplissage**

Il convient d'utiliser des vitres ou des remplissages selon EN 356.

#### **Infill units**

Panes or infills in accordance with EN 356 have to be used.

#### **Druckfeste Hinterfütterung**


Der Falzraum zwischen Glas bzw. Paneel und Flügelrahmen muss im Bereich der Verriegelungspunkte druckfest hinterfütert werden (z.B. mit 453.073 / 453.074 / 453.076).

#### **Doublure arrière résistant à la pression**

La zone de feuillure entre la vitre ou le panneau et le cadre de vantail doit être doublée à l'arrière dans la zone des points de fixation (p.ex. avec 453.073 / 453.074 / 453.076).

#### **Compression-resistant backing**


The rebate area between the glass or panel and the leaf frame has to be provided with compression-resistant backing in the area of the locking points (e.g. with 453.073 / 453.074 / 453.076).

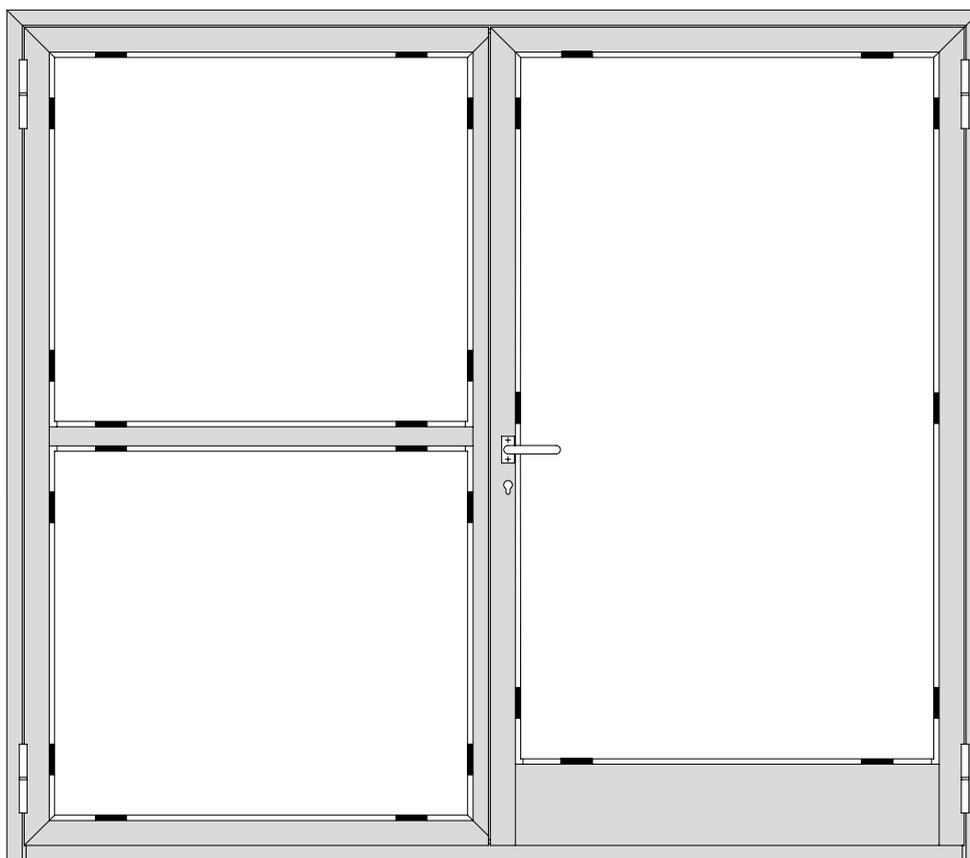

**Montage Edelstahlwinkel**  
 (nur bei P5A-Glas)

**Montage cornière en acier Inox**  
 (uniquement pour verre P5A)





**Insatllation of the stainless steel angle**  
 (only with P5A glass)

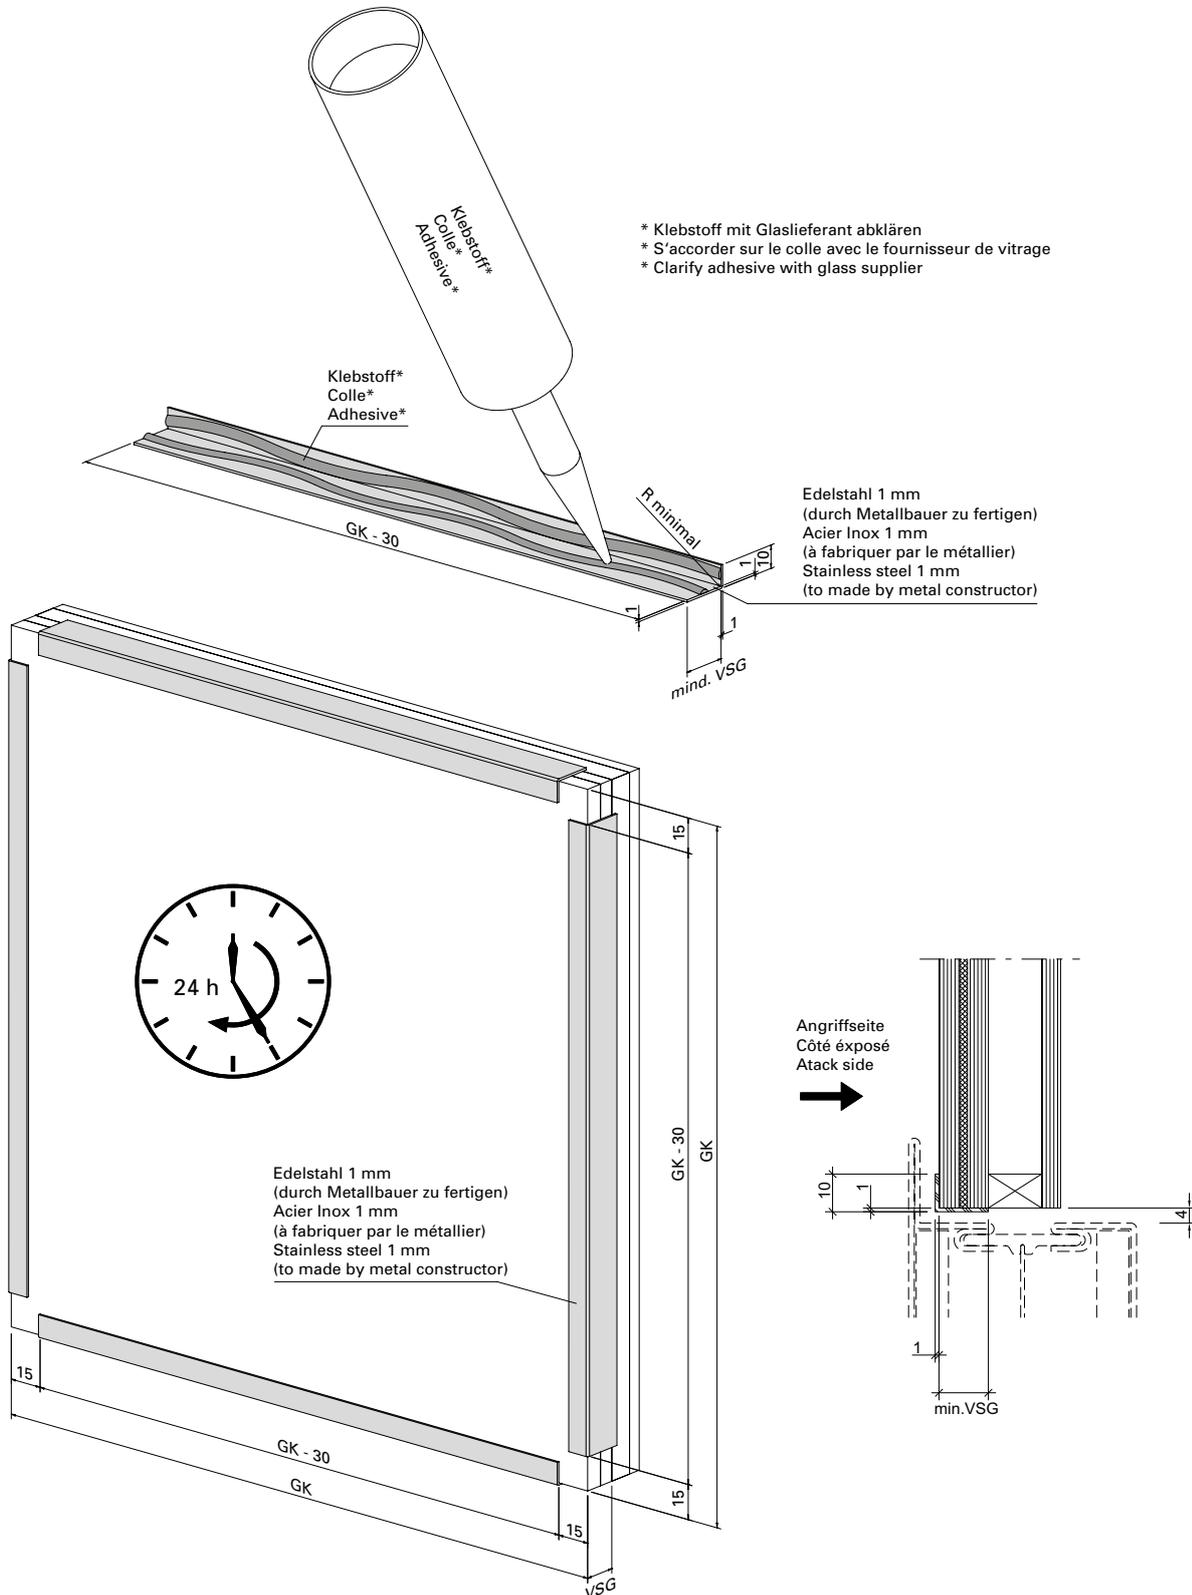


Glasleisten-Sicherung

Blocage des parclozes


Glazing bead fixing

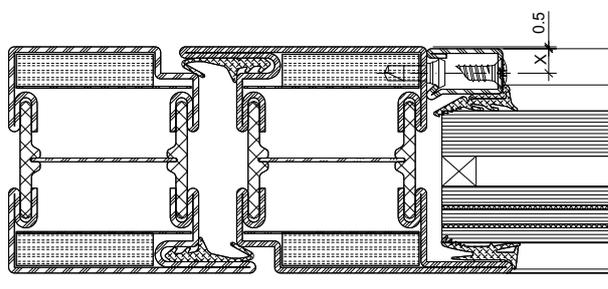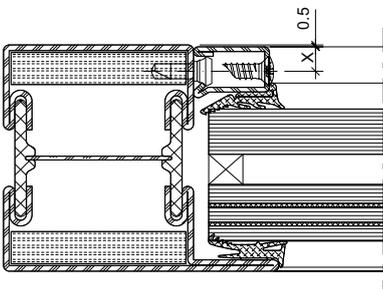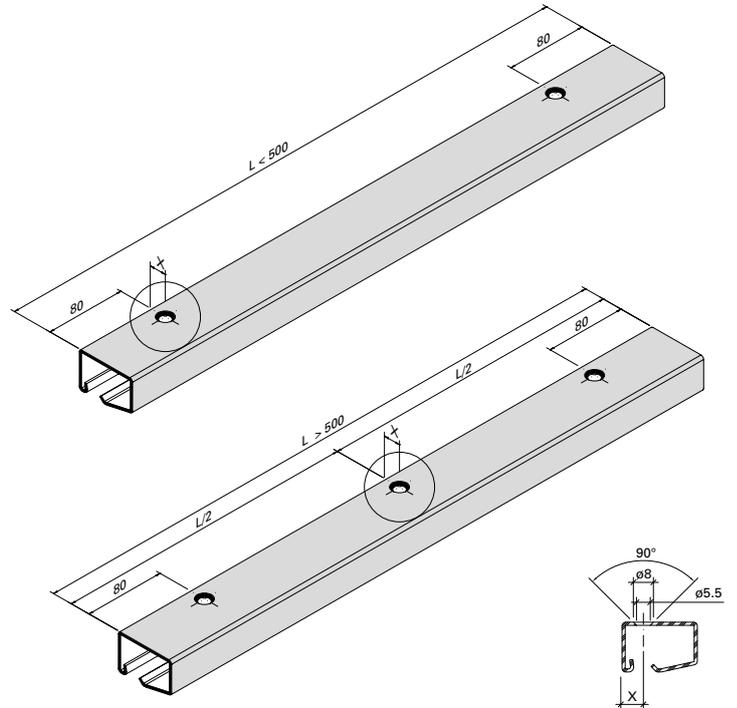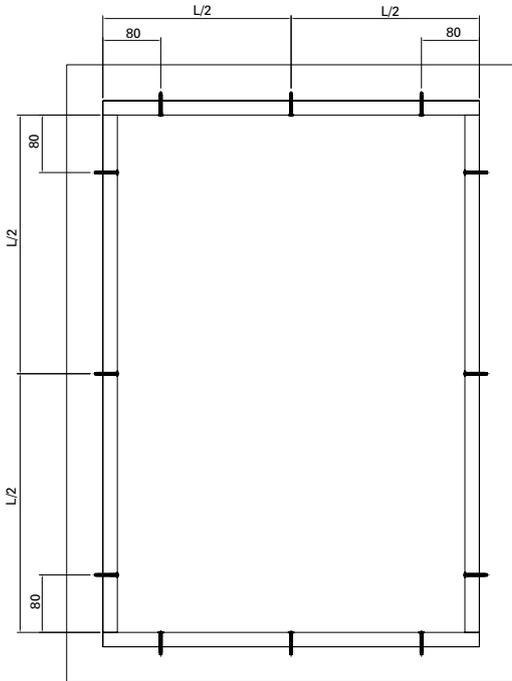


402.112




402.115




402.120




402.125




402.130

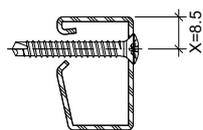


402.136

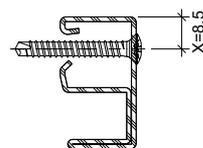

402.141

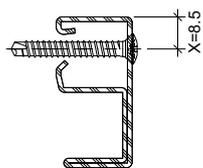



402.135

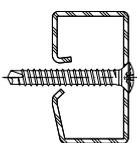

Lochabstand für handelsübliche  
 Profile und Winkelkontur-Glasleisten

Écart entre les trous pour profilés  
 usuels et pccloses à contour angulaire

Hole spacing for standard profiles  
 and angle contour glazing beads

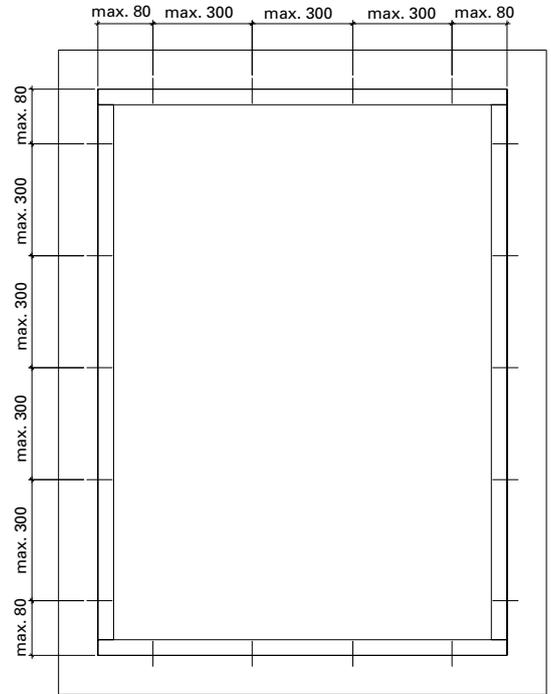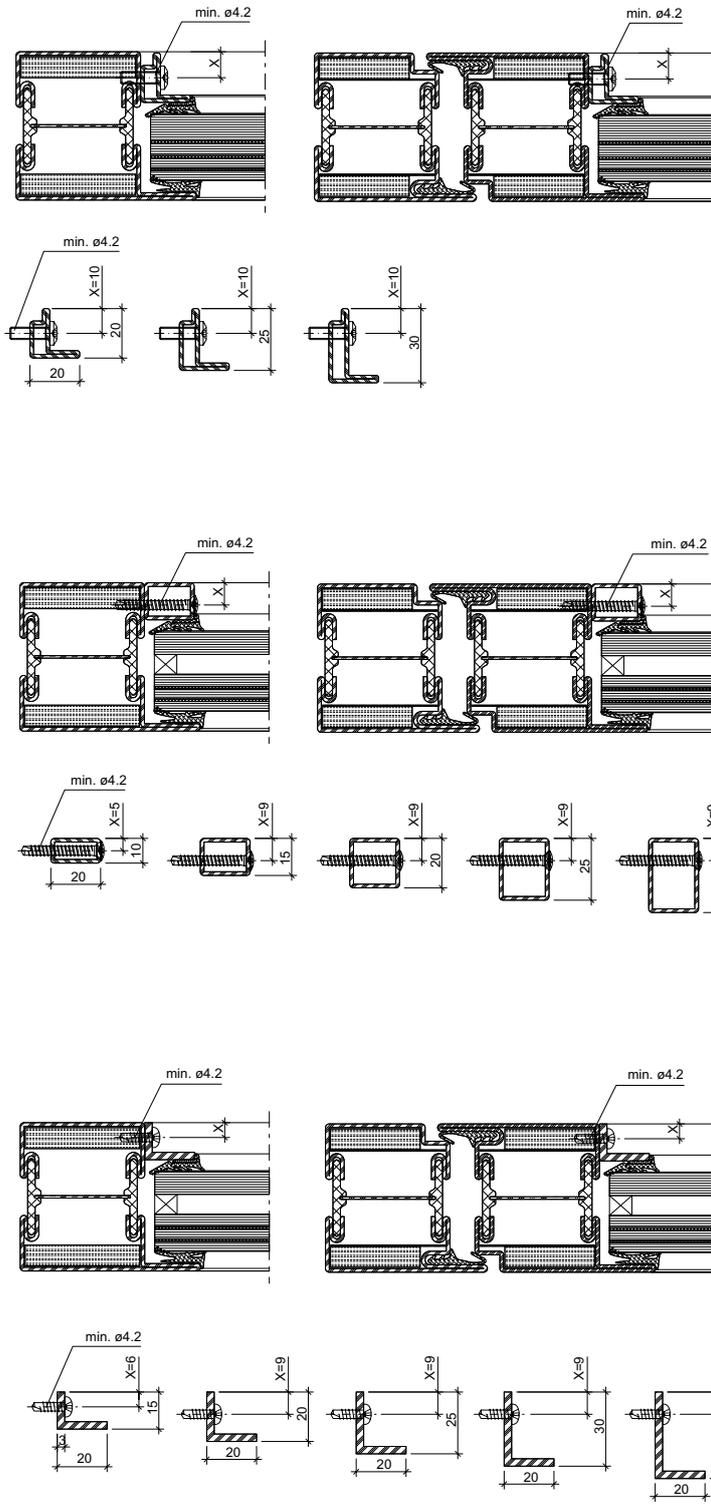

Glasleisten als Bohrlehren verwenden.  
 Utiliser les parcloses comme gabarits  
 Use glazing beads as drilling jigs.

### Glaseinbau mittels Trockenverglasung


Abstände Glasleisten-  
 Befestigungsknöpfe 450.007/006

### Pose des verres avec vitrage à sec


Distance entre boutons de  
 fixation 450.007/006

### Glazing with dry glazing

Distance between fastening  
 studs 450.007/006

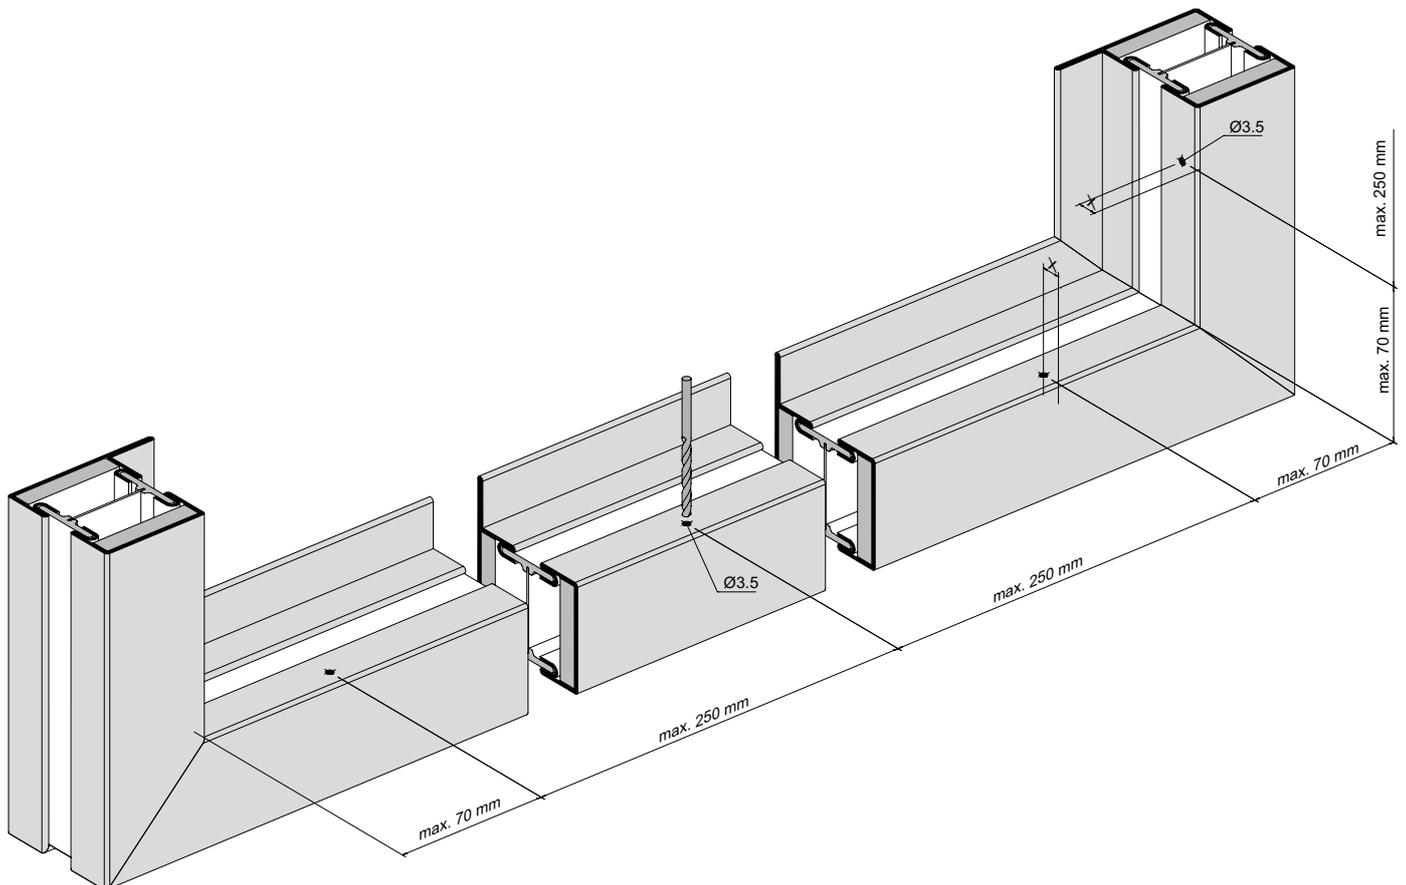


### Bestimmung der Dichtungen und des Falzspiels

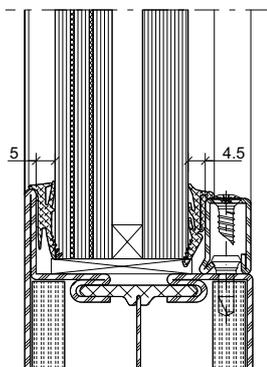

Stahl-Glasleiste  
 Parclose en acier  
 Steel glazing bead

Y = Fugenbreite

### Détermination des joints et les jeu de feuillure

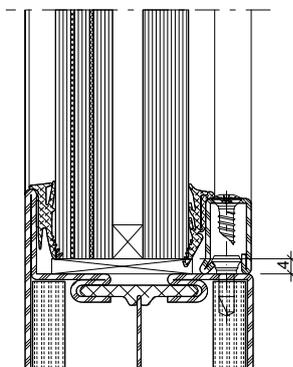

Falzspiel  
 Jeu de feuillure  
 Rebate allowance


Y = Width of joint

### Determining weatherstrips and rebate allowance


**Ablaufschritte Glaseinbau  
 (Trockenverglasung)**

**Procédure pour la pose des vitres  
 (Vitrage à sec)**


**Steps in fitting glass panes  
 (Dry glazing)**

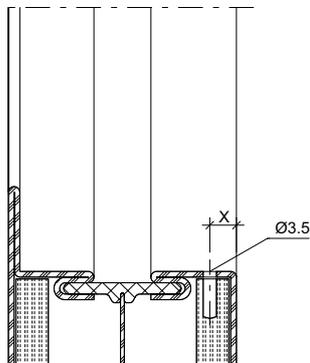


Dichtung in Nute drücken.  
 Presser le joint dans la rainure.  
 Insert the weatherstrip into the groove.

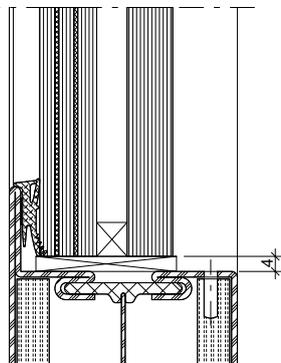


Glasklotz und Glaselement einsetzen  
 Poser la cale et l'élément de vitrage  
 Insert glazing block and glass pane

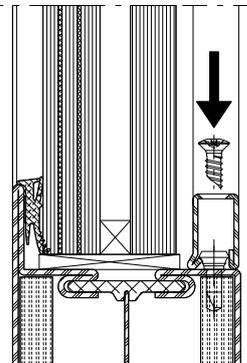


Glasleisten allseitig aufklipsen  
 Clipper les parcloles sur toute la périphérie  
 Clip on the glazing beads along all sides

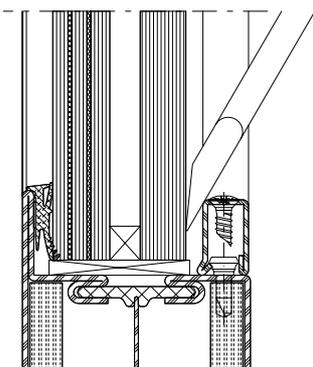

Glaselement mittels Klotzungshebel vorsichtig an die äussere Anschlagdichtung drücken.  
 Presser le vitrage contre le joint extérieur à l'aide du levier de calage  
 Using a pad lever, press the glazing element against the outer glass contact weatherstrip.

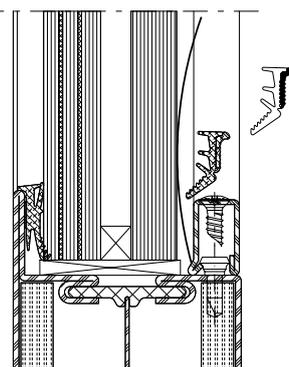

Dünne Stahlbleche (z.B. 0,15 mm) erleichtern das Eindrücken der Dichtungen im Bereich der Glasklötze.  
 Une fine tôle d'acier (par ex. 0.15 mm) facilite la rentrée du joint dans la zone de la cale.  
 Thin pieces of metal sheet (e.g. 0.15 mm) will assist in pressing in the weatherstrip in the vicinity of the glazing pads.

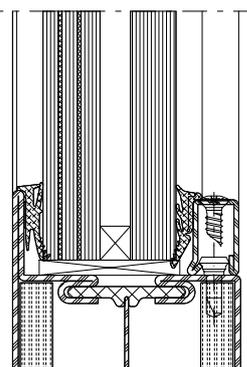

Detail Dichtung fertig eingebaut  
 Détail du joint installé  
 Detail, gasket installation complete

*Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe, Glasdichtung und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der Glasdichtungen vorgängig an einem Element zu prüfen.*

*A cause des différentes tolérances (profilés, parcloles, disposition boutons de fixation, joint de vitrage et éléments vitrés) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec la joint de vitrage choisie sur un élément.*

*Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of coupling studs, glazing weatherstrip and glazing) it is advisable to check your choice of glazing weatherstrips on an infill panel beforehand.*

**Glaseinbau mittels  
 Nassverglasung**


**Pose des verres avec  
 vitrage à mastic**

**Glazing with glazing  
 with sealing**

Abstände Glasleisten-  
 Befestigungsknöpfe 450.007/006

Distance entre boutons de  
 fixation 450.007/006



Distance between fastening  
 studs 450.007/006

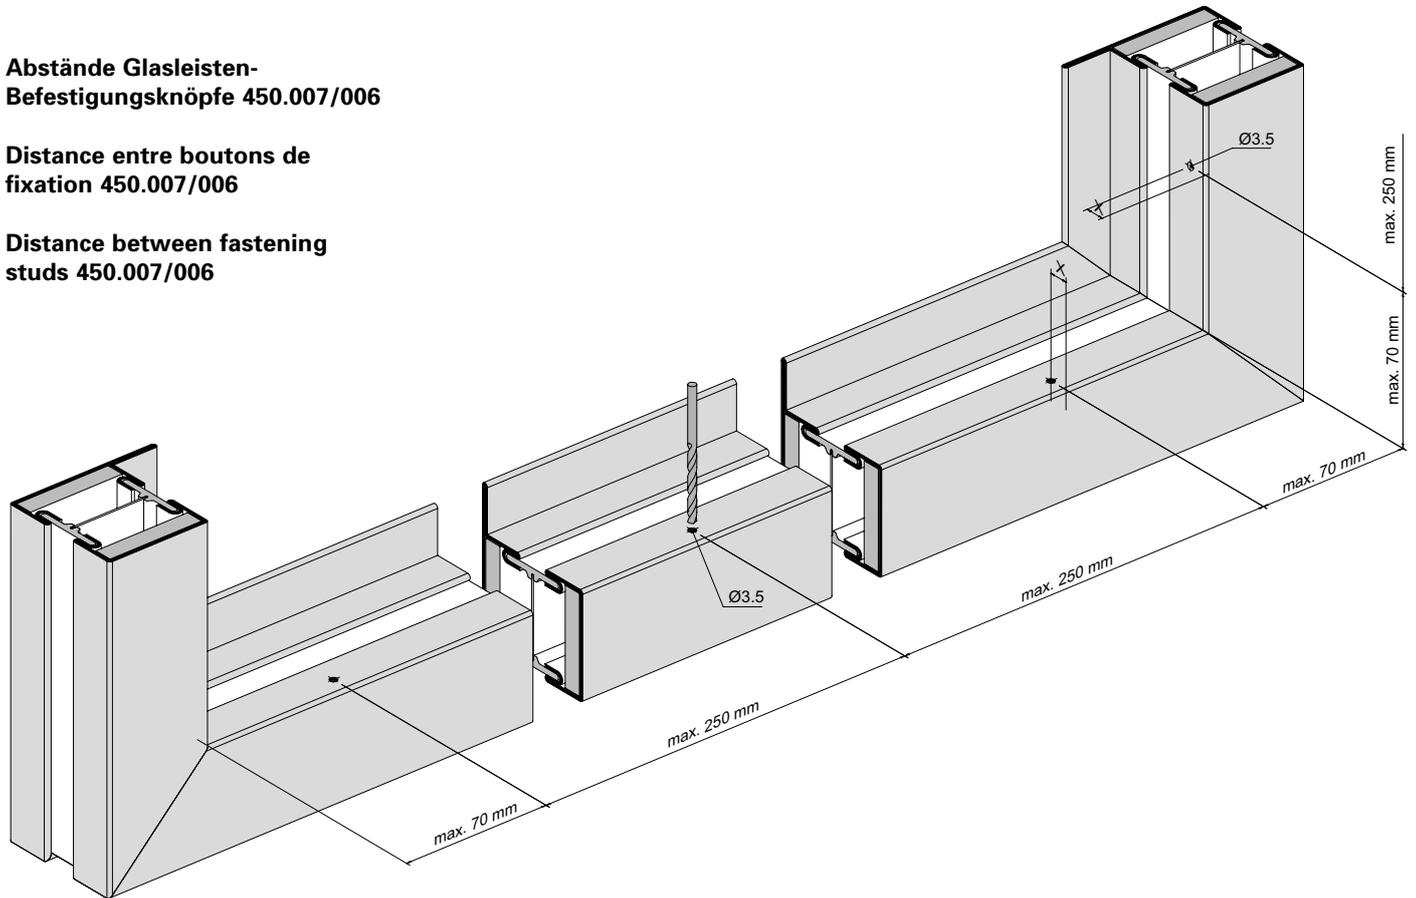

**Bestimmung der Distanzbänder  
 und des Falzspiels**

**Détermination des bandes  
 d'écartement et les jeu de feuillure**

**Determining packing strips and  
 rebate allowance**

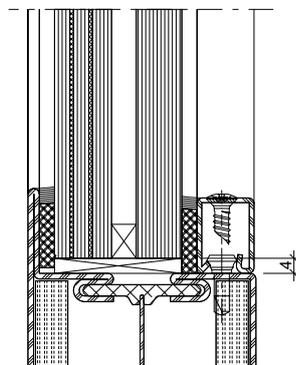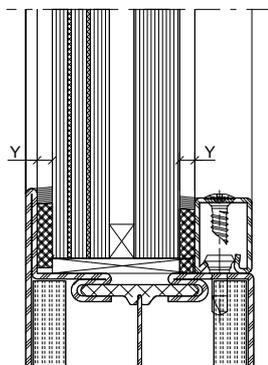


Falzspiel  
 Jeu de feuillure  
 Rebate allowance

Y:  
 Distanzbanddicke =  
 Fugenbreite

Y:  
 Epaisseur de la bande d'écartement =  
 Largeur de joint


Y:  
 Thickness of packing strip =  
 Width of joint

**Ablaufschritte Glaseinbau  
 (Nassverglasung)**

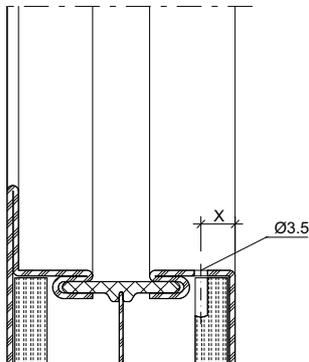


Distanzband auf Profillappen kleben  
 Coller la bande d'écartement sur la  
 battue du profilé  
 Attach packing strip to section flange

**Procédure pour la pose des vitres  
 (Vitrage à mastic)**

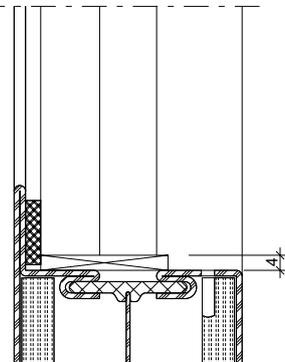


Glasklotz einsetzen  
 Poser la cale  
 Insert glazing block

**Steps in fitting glass panes  
 (Glazing with sealing)**

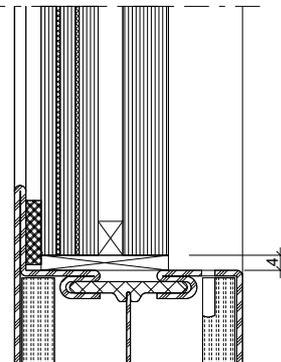


Glaselement einsetzen  
 Poser l'élément de vitrage  
 Insert glass pane

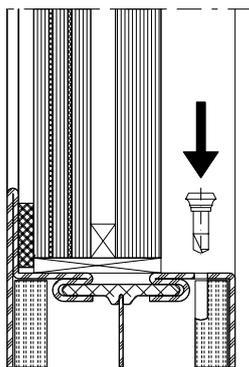


Glasleiste mit aufgeklebtem  
 Distanzband montieren

Clipser la parclose avec la bande  
 d'écartement collée

Clip the glazing bead with the  
 glued-on packing strip on one side

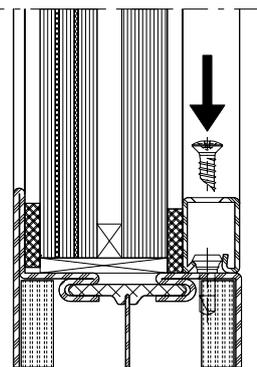

Fugen innen und aussen versiegeln  
 Sceller le joint intérieur et extérieur  
 Seal the joint inside and outside

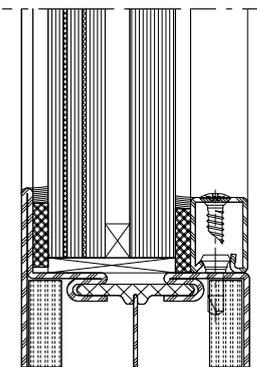

Einbau mit Aluminium-Glasleiste  
 Montage avec parclose en aluminium  
 Installation with aluminium  
 glazing bead

Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe, Distanzbänder und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der Distanzbänder vorgängig an einem Element zu prüfen.

A cause des différentes tolérances (profilés, parcloles, disposition boutons de fixation, bandes de distance et éléments vitrés) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec la bande de distance choisie sur un élément.

Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of coupling studs, packing strips and glazing) it is advisable to check your choice of packing strips on an infill panel beforehand.

Betreffend Fugendimensionierung und Fugenausbildung verweisen wir auf die gültigen DIN-Normen 18545, resp. auf die Richtlinien der Glashersteller.


En ce qui concerne le dimensionnement et la formation des joints nous renvoyons aux norme DIN 18545 actuellement en vigueur, respectivement aux directives du fabricant de verre.

Referring to joint dimensioning and joint form we refer you to DIN standard 18545, respectively to the guidelines of glass manufacturer.

**Abstände Glasleistenbefestigung**  
**555.486**

**Distance entre fixation de**  
**parclose 555.486**



**Distance between fastening**  
**glazing bead 555.486**

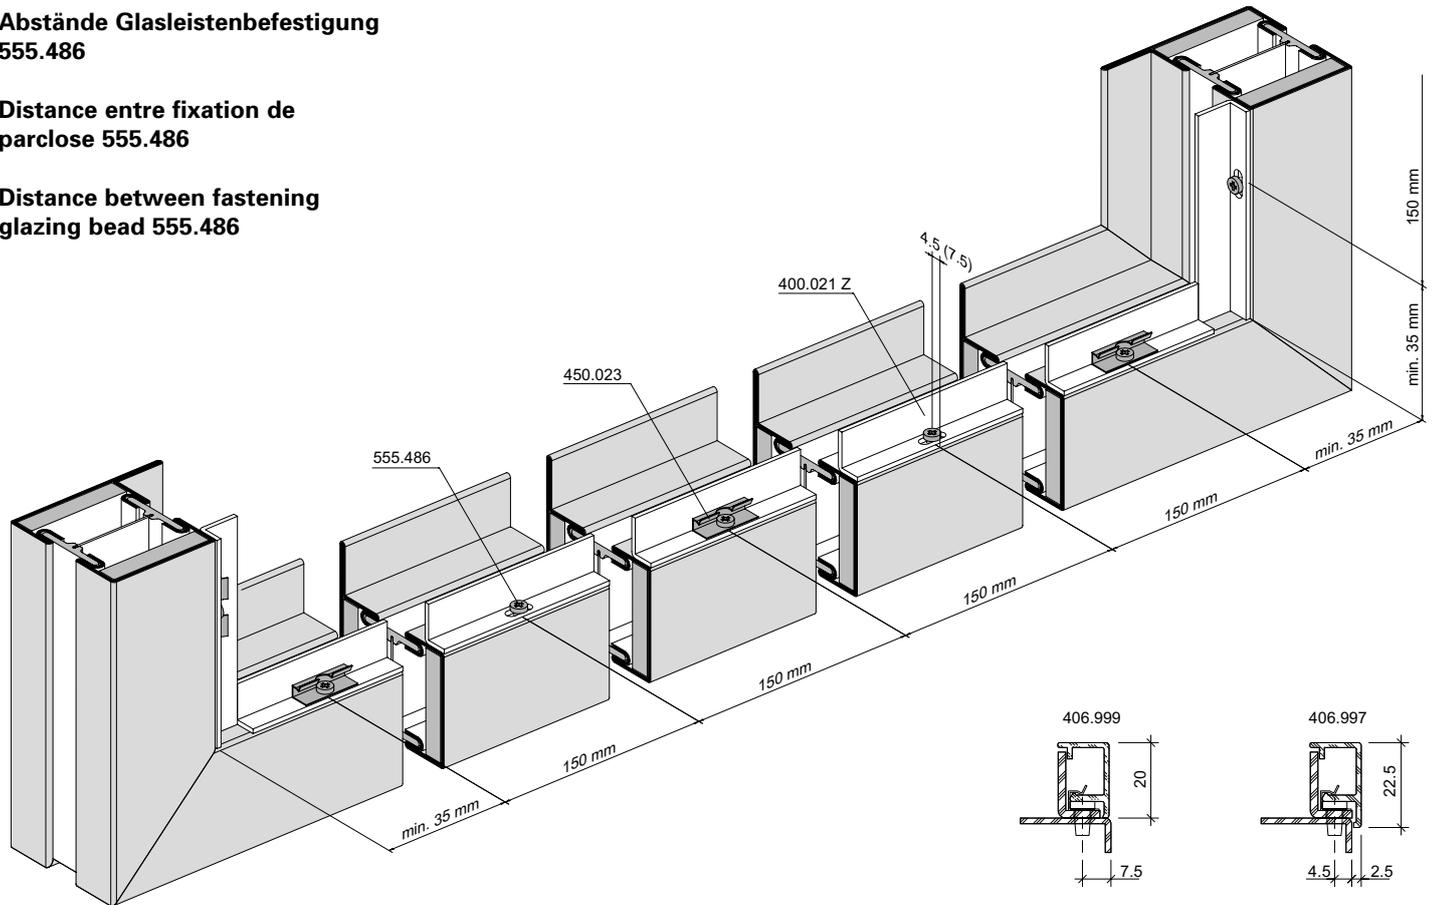

**Bestimmung der Distanzbänder**  
**und des Falzspiels**  
**(Nassverglasung)**

**Détermination des bandes**  
**d'écartement et les jeu de feuillure**  
**(Vitrage à mastic)**

**Determining packing strips and**  
**rebate allowance**  
**(Glazing with sealing)**

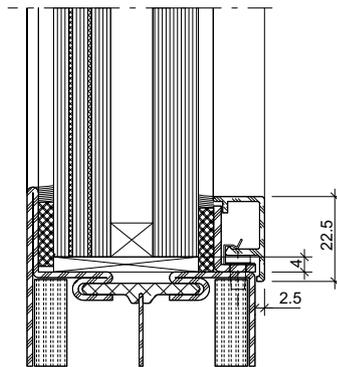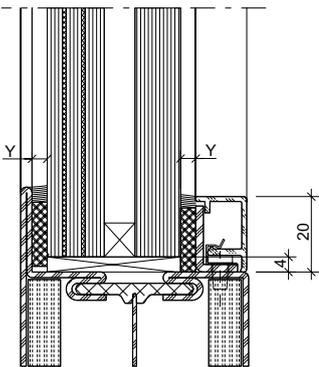

Stahlwinkel 400.021 Z  
 Aluminium-Abdeckleiste 406.999  
 Cornière en acier 400.021 Z  
 Parclose en aluminium 406.999  
 Steel angle 400.021 Z  
 Aluminium cover strip 406.999

Stahlwinkel 400.021 Z  
 Aluminium-Abdeckleiste 406.997  
 Cornière en acier 400.021 Z  
 Parclose en aluminium 406.997  
 Steel angle 400.021 Z  
 Aluminium cover strip 406.997

**X:**  
 Distanzbanddicke =  
 Fugenbreite


**X:**  
 Epaisseur de la bande d'écartement =  
 Largeur de joint

**X:**  
 Thickness of packing strip =  
 Width of joint


**Ablaufschritte Glaseinbau  
 (Nassverglasung)**

**Procédure pour la pose des vitres  
 (Vitrage à mastic)**


**Steps in fitting glass panes  
 (Glazing with sealing)**

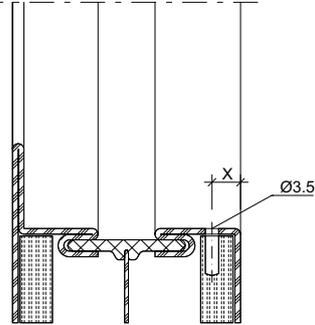


Distanzband auf Profillappen kleben  
 Coller la bande d'écartement sur la battue du profilé  
 Attach packing strip to section flange

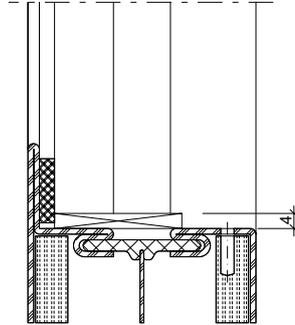


Glasklotz einsetzen  
 Poser la cale  
 Insert glazing block

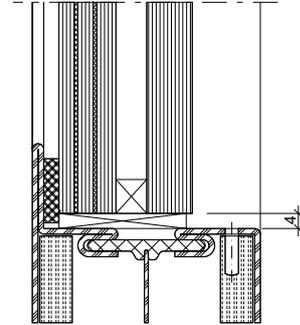


Glaselement einsetzen  
 Poser l'élément de vitrage  
 Insert glass pane

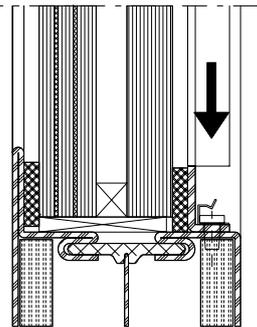

400.021 Z mit aufgeklebtem Distanzband montieren, abwechselnd mit 450.023 und 555.486 befestigen.  
 Monter l'équerre 400.021 Z équipée de la bande de distance et la visser en alternant avec 450.023 et 555.486.  
 Install 400.021 Z with glued on packing strip and fasten alternating with 450.023 and 555.486.

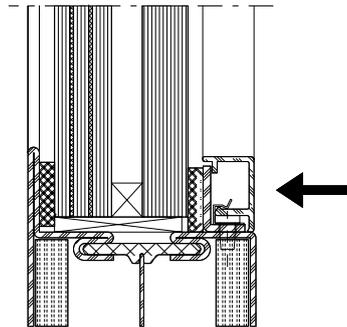

Mit Aluminium-Abdeckleiste abdecken  
 A recouvrir avec le profilé de recouvrement en aluminium  
 Cover with aluminium cover profile

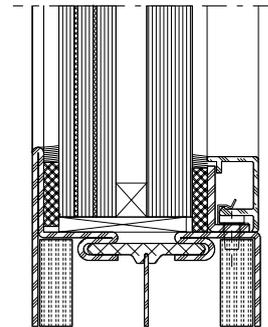

Fugen innen und aussen versiegeln  
 Sceller le joint intérieur et extérieur  
 Seal the joint inside and outside

Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe, Distanzbänder und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der Distanzbänder vorgängig an einem Element zu prüfen.

A cause des différentes tolérances (profilés, parclozes, disposition boutons de fixation, bandes de distance et éléments vitrés) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec la bande de distance choisie sur un élément.

Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of coupling studs, packing strips and glazing) it is advisable to check your choice of packing strips on an infill panel beforehand.

Betreffend Fugendimensionierung und Fugenausbildung verweisen wir auf die gültigen DIN-Normen 18545, resp. auf die Richtlinien der Glashersteller.

En ce qui concerne le dimensionnement et la formation des joints nous renvoyons aux norme DIN 18545 actuellement en vigueur, respectivement aux directives du fabricant de verre.

Referring to joint dimensioning and joint form we refer you to DIN standard 18545, respectively to the guidelines of glass manufacturer.

**Beschlageinbau  
und Montage**  
**Janisol 2 EI30 RC Türen**

Code A = Änderungen  
Code E = Ergänzungen  
Code R = Redaktionelle Korrektur  
Code T = Technische Korrektur

Version 09/2021  
Artikelnummer K1191920

**Montage des ferrures  
et usinage**  
**Janisol 2 EI30 RC Portes**

Code A = Modifications  
Code E = Compléments  
Code R = Correction rédactionnelle  
Code T = Correction technique

Version 09/2021  
Numéro d'article K1191920

**Installation of fittings  
and assembly**  
**Janisol 2 EI30 RC Doors**

Code A = Modifications  
Code E = Supplements  
Code R = Editorial correction  
Code T = Technical correction

Version 09/2021  
Item number K1191920

Seite	Code	Datum	Erläuterung
Page	Code	Date	Explication
Page	Code	Date	Explanation
<b>122</b>	A/T	08/2022	Einbaumass beim Kabelübergang 555.446 angepasst Cotes d'encastrement adaptées à la passage de câble 555.446 Installation dimensions adjusted at cable link connector 555.446

Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen.

Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lasteinwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version (Artikel Nr. K1191920) aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM.

Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires.

Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.

En cas de divergence entre le présent document et la version allemande (no d'article K1191920), c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models.

They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility.

The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.

If there are any differences between this document and the current German version (item number K1191920), the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data.

We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.



Jansen AG

**Steel Systems**  
Industriestrasse 34  
9463 Oberriet  
Schweiz  
[jansen.com](http://jansen.com)

**JANSEN**